
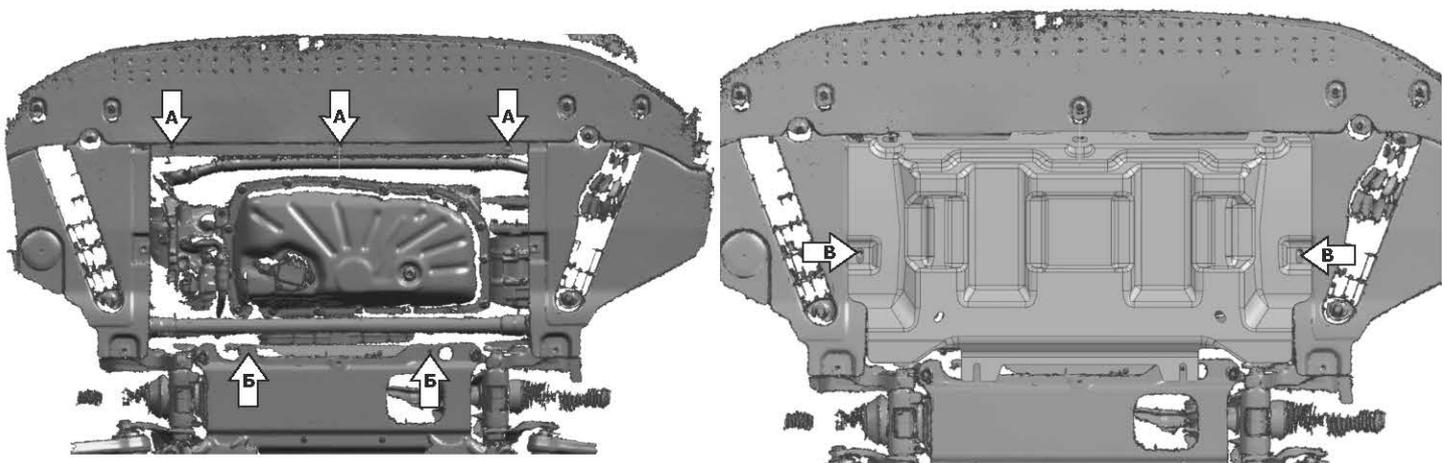


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Audi	A7	2018-	3.0i	АКПП	ПОЛНЫЙ
Audi	A6	2018-	2.0d; 2.0i; 3.0i	АКПП	ПОЛНЫЙ
Audi	A6 Allroad	2018-	3.0d	АКПП	ПОЛНЫЙ

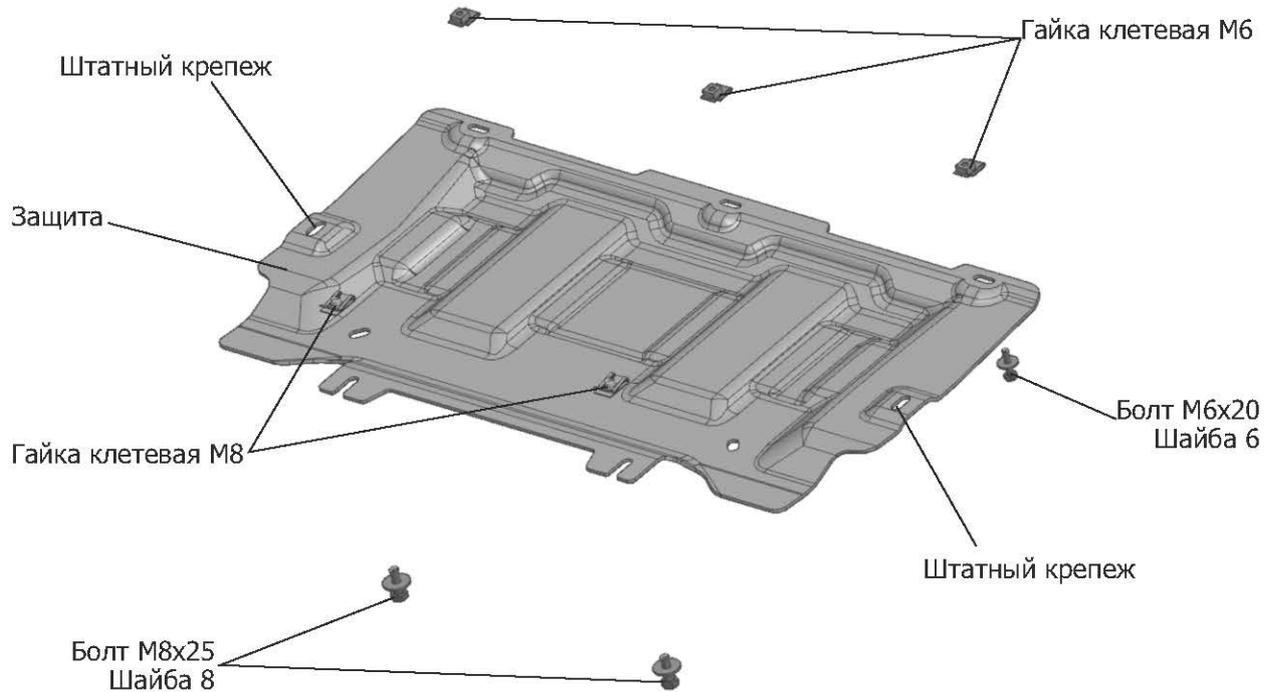

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник
2. Заменить штатные клетевые гайки(А) на клетевые гайки М6
3. Заменить штатные клетевые гайки(Б) на клетевые гайки М8 и вкрутить болты М8x25 на 2-3 оборота.
4. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты М8x25, переднюю часть закрепить в отверстия (А) болтами М6x20, боковые пыльники закрепить к защите штатным крепежом (В).
5. Затянуть болты с необходимым усилием

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6x20	3 шт.	9.80 Нм
Болт М8x25	2 шт.	24.0 Нм
Шайба 6	3 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Гайка клетевая М6	3 шт.	
Гайка клетевая М8	2 шт.	
Защита	1 шт.	