

Инструкция по установке защиты

1. Установить в отверстия балки переднего моста закладные планки **1** с ввернутыми в них болтами M10X30 на несколько оборотов.
2. На вытяжные автомобиля установить крепёжные кронштейны **2**, прикрепив один из них через шайбу 12, а другой через буксировочный кронштейн **3**.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10X30, а переднюю часть прикрепить к установленным ранее крепёжным кронштейнам **2** болтами M10X25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Шайба 12	1 шт.
Закладная планка 1	2 шт.
	
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
	
Буксировочный кронштейн 3	1 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0206st

Chery Tiggo (T11)

Год выпуска: 2005-2013

Объем двигателя: 2.4

Защита картера и КПП

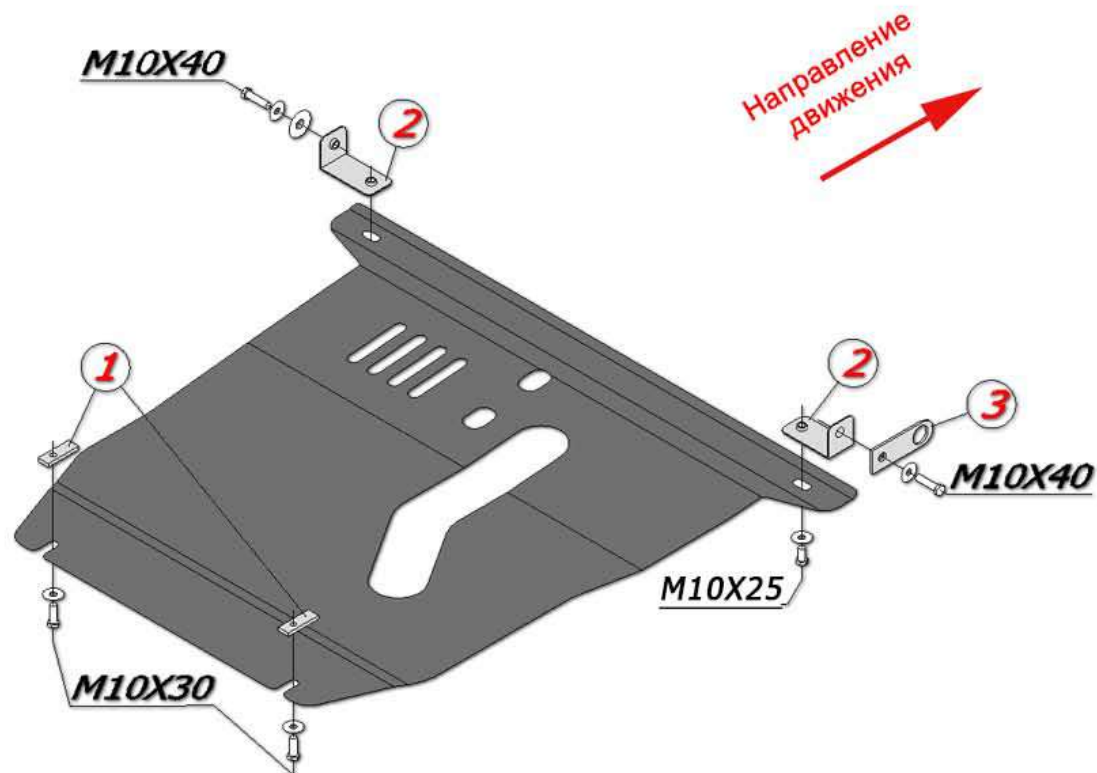

Вес защиты: 9,8 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 992x891x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ