



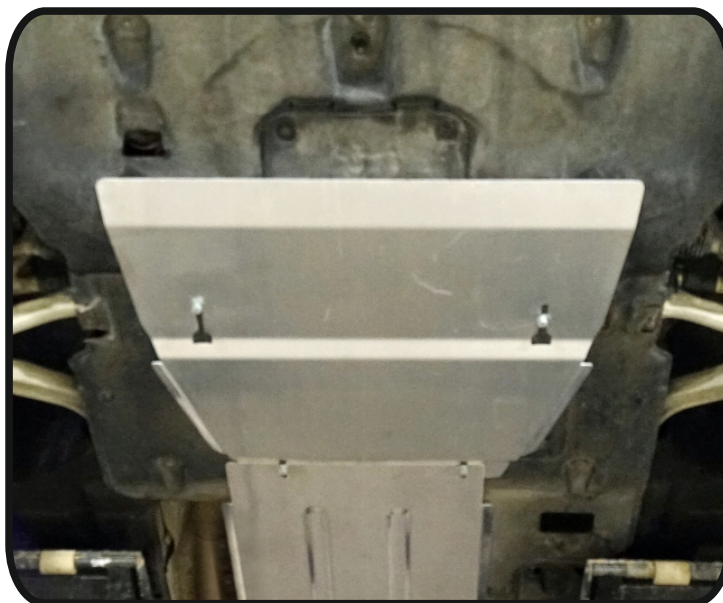


**Защита картера (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00532.**


Genesis G80 4WD 2L 2016-2020.
Защита картера (алюминий) 4мм

Схема установки

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

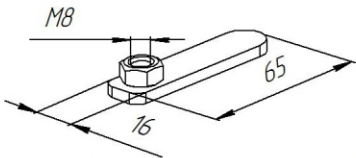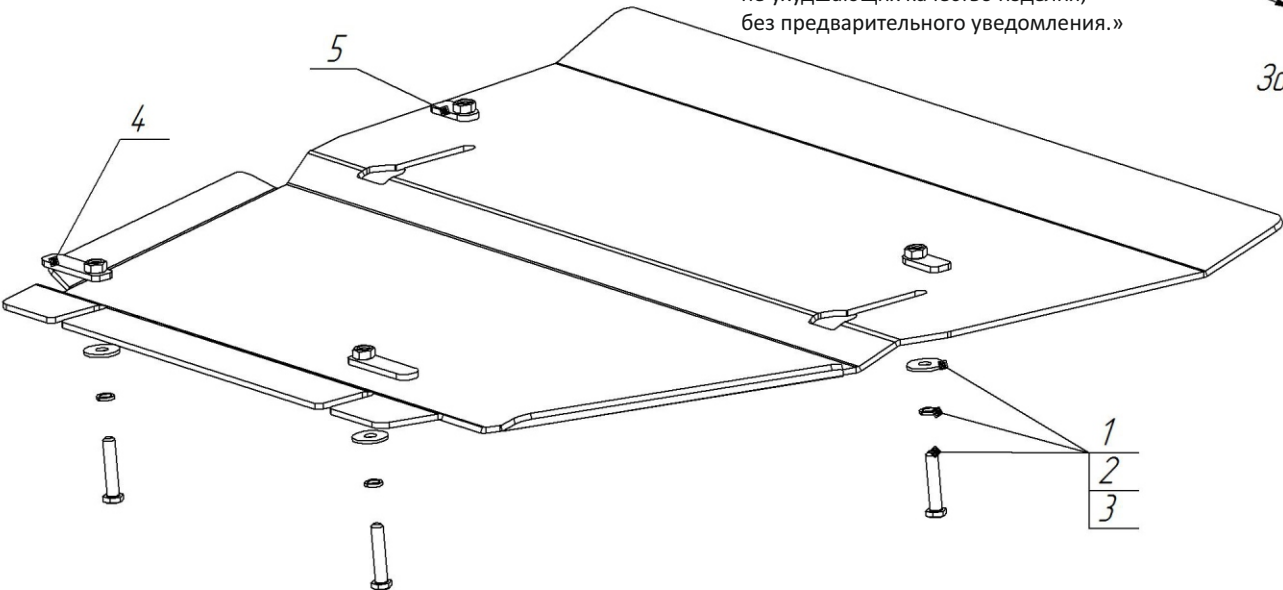

Закладной кронштейн z-47

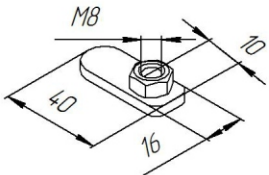

Закладной кронштейн Z-11

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Болт М8х40	4
2	Шайба гровер 8	4
3	Шайба кузовная 8	4
4	Закладной кронштейн z-47	2
5	Закладной кронштейн z-11	2

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник, вложить закладные кронштейны в балки подрамника, установить пыльник на место, наметить и просверлить (или вырезать) отверстия под болты, защиту закрепить используя монтажный комплект согласно схеме установки.
2. Затянуть все элементы крепежа.