

## комплект электрики фаркопа

АПТ.0118938207

Дата установки " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

МП \_\_\_\_\_

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

**TowRus**  
by Baltex

Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"  
ИНН 4707046455  
info@baltex.ru  
www.baltex.ru

## КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ РАЗЪЕМАМИ

АПТ.0118938207


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

JAC  
T9  
2020-





**TowRus**  
by Baltex

## Состав набора

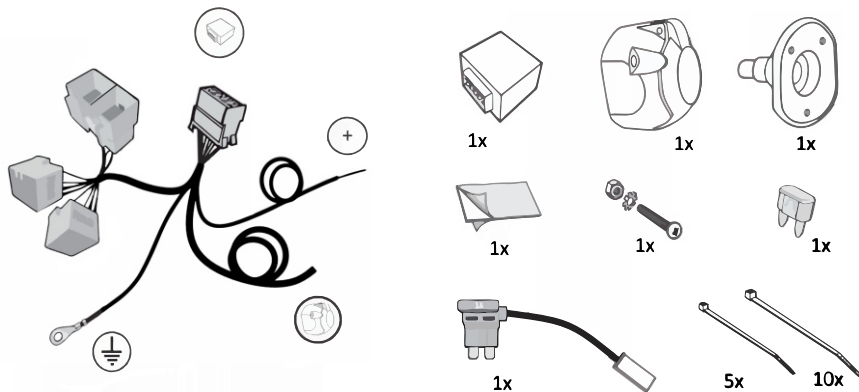

Жгут проводов с разъемами - 1шт ; Блок согласования - 1шт ; Розетка 7-контактная - 1шт;  
Пыльник розетки - 1шт; Предохранитель 15А - 1шт; Двусторонний скотч - 1шт;  
Крепеж розетки - 3шт; Сплиттер - 1шт; Хомут нейлоновый - 15шт;

## Схема установки

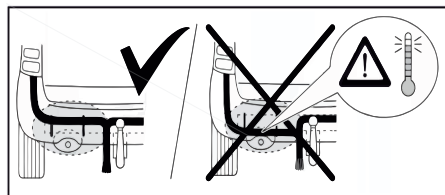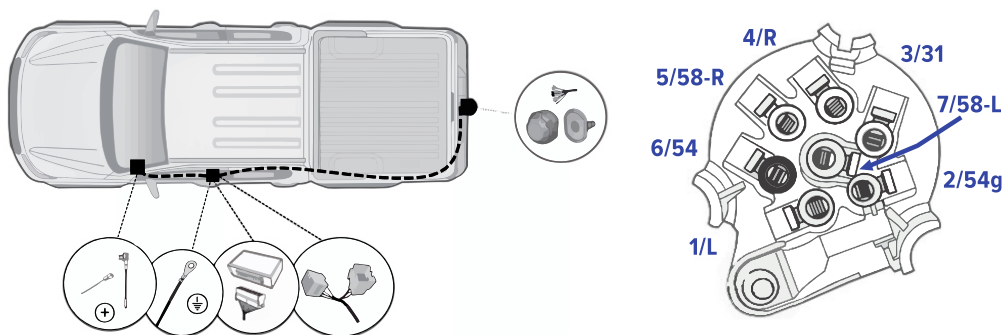

| ISO 1724 - РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА<br>- МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ |        |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
|                                                                                    | 1/L    | желтый     | 21 W            |
|                                                                                    | 2      | синий      | 42 W            |
|                                                                                    | 3/31   | белый      | <del>42 W</del> |
|                                                                                    | 4/R    | зеленый    | 21 W            |
|                                                                                    | 5/58-R | коричневый | 52 W            |
|                                                                                    | 6/54   | красный    | 63 W            |
|                                                                                    | 7/58-L | черный     | 52 W            |

Конечно, вот исправленный текст с корректной расстановкой знаков препинания.

Для монтажа электрики необходимо:

Сдвинуть водительское кресло максимально назад либо демонтировать его.

Демонтировать накладку левого порога.

Приподняв ковер под водительским креслом:

найти разъем на 37 контактов;

внедрить разъемы набора электрики;

закрепить массу набора электрики под гайку кронштейна электронного модуля;

закрепить на двусторонний скотч блок согласования.

Далее необходимо:

вытянуть жгут на розетку через штатную резиновую заглушку, предварительно произведя небольшой надрез;

протянуть провод питания набора электрики вдоль порога до блока предохранителей в торпедо и произвести подключение посредством сплиттера.

Сплиттер с предохранителями установить в гнездо №33 «хвостом» вверх. (Рис.1.)

Жгут на розетку проложить по левой стороне рамы автомобиля вдоль штатного жгута проводов.

Собрать розетку согласно схеме.


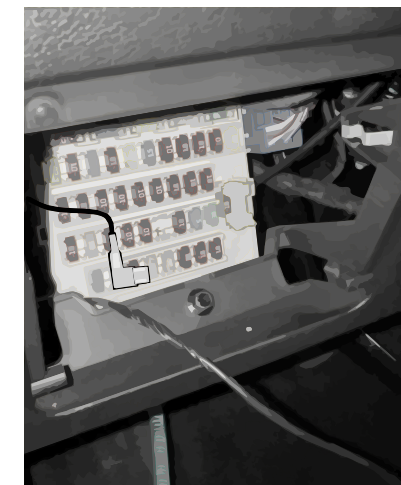


Рис.1

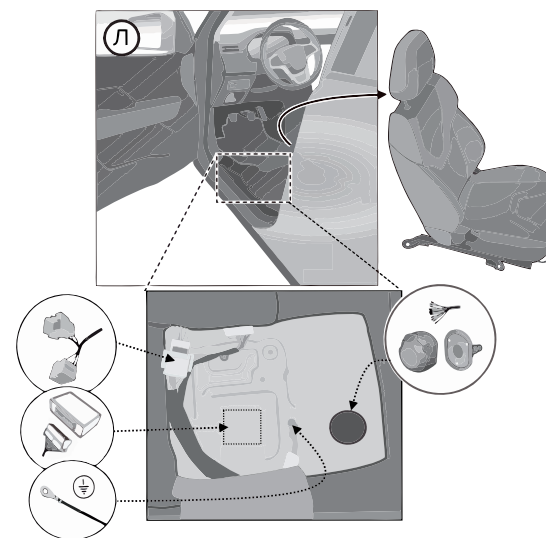