

CADILLAC CTS

Кузов:

год вып.: 2008- ;


Объем: 2.8

VIN:-


АКПП

Type: 04.1498 Steel


Type: 04.1487 Aluminium

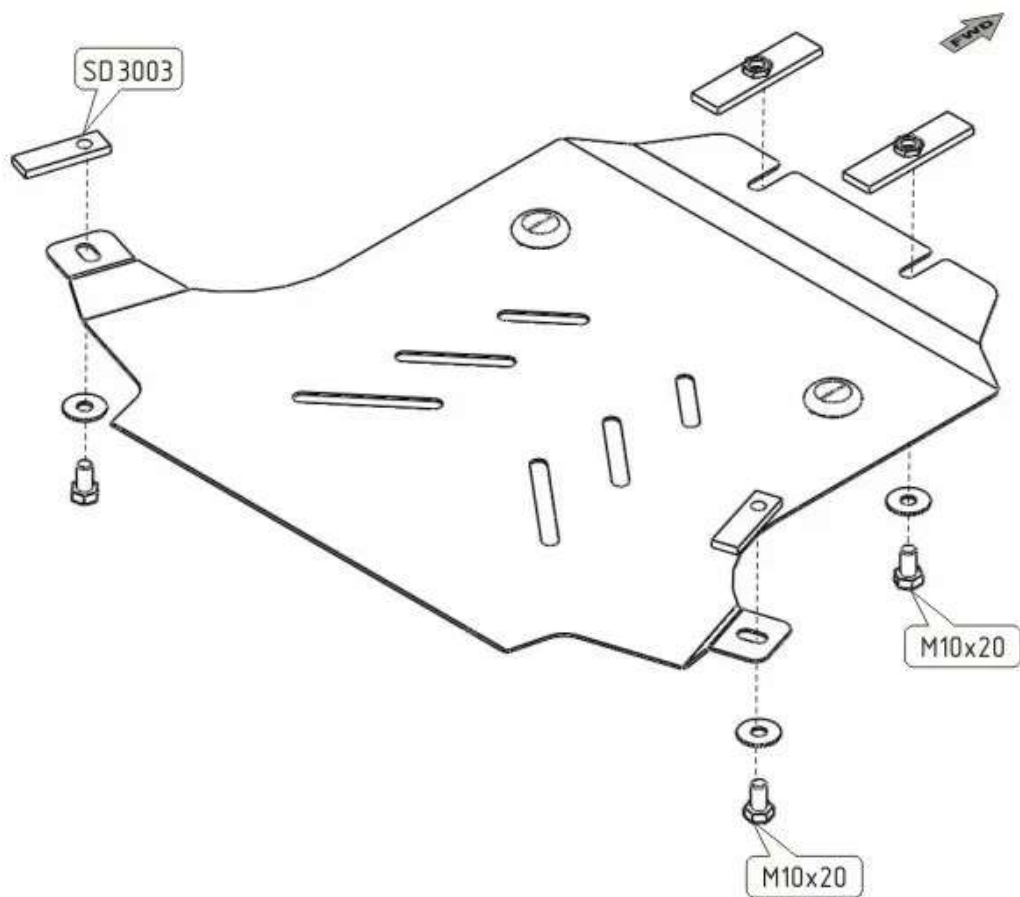

1. Установить закладные планки SD 3003 внутрь деталей подрамника.
2. Установить закладные планки с гайками, внутрь передней части подрамника и ввернуть на несколько оборотов болты.
3. Защиту надеть передней частью на установленные болты и прикрепить к установленным планкам.
4. Все точки крепления затянуть.



2 x -SD3003



2 x Планка закладная



4 x M 10x20



4 x 10

ООО "Металлопродукция"