

Инструкция по установке защиты

1. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки **1** с вкрученными (на несколько оборотов) в них болтами M10x30.
2. В отверстия балки радиатора установить крепёжные планки **2**.
3. Основание защиты надеть на установленные болты M10x30, а спереди прикрепить гайками **3** к крепёжным планкам **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x30	2 шт.
2	Гайка M8 3 	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1 	2 шт.
6	Крепёжная планка 2 	2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1402st

Mitsubishi ASX	Год выпуска: 2010-	V - all
Mitsubishi Delica D5	Год выпуска: 2007-	V - all
Mitsubishi Lancer X	Год выпуска: 2007-2017	V - all
Mitsubishi Outlander XL	Год выпуска: 2006-2012	V - кроме 3,0
Peugeot 4008	Год выпуска: 2012-2017	V - all
Citroen C4 Aircross	Год выпуска: 2012-2016	V - all

Защита картера и КПП

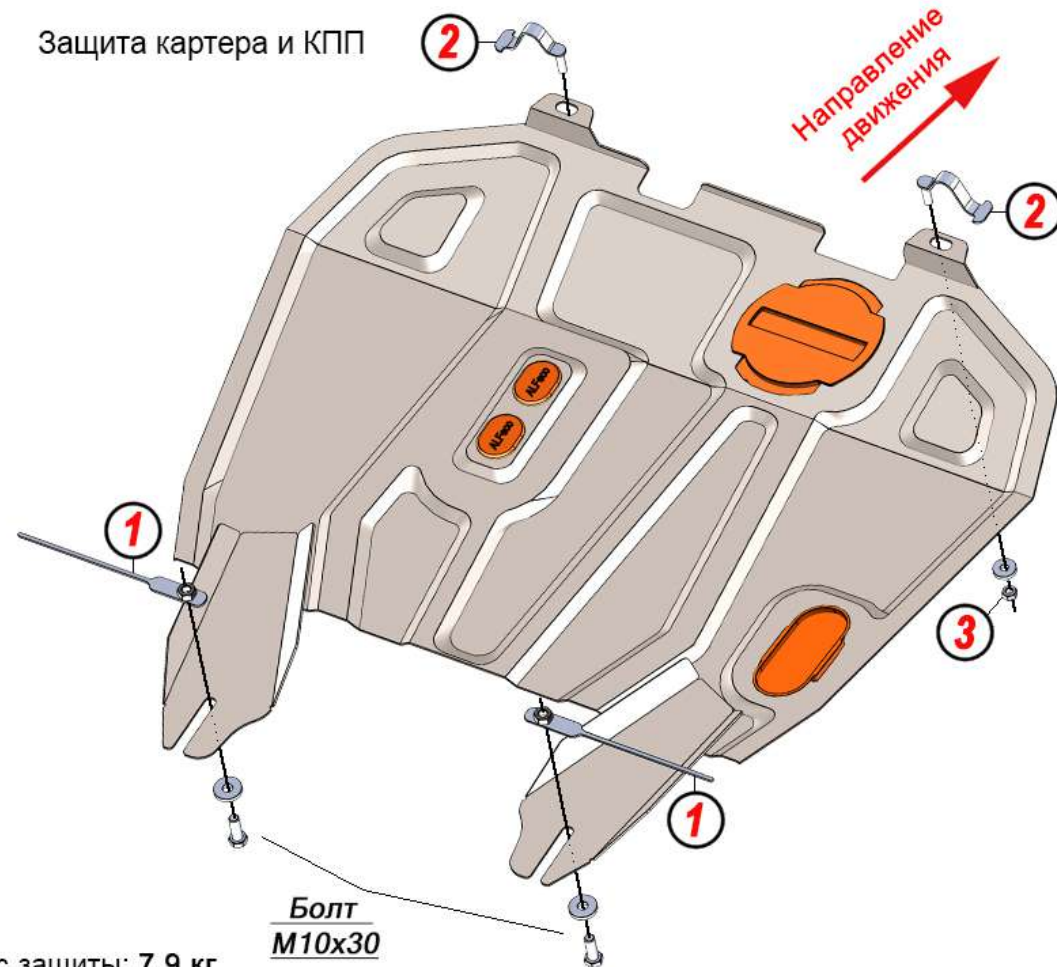

Вес защиты: 7,9 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 850x840x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ