
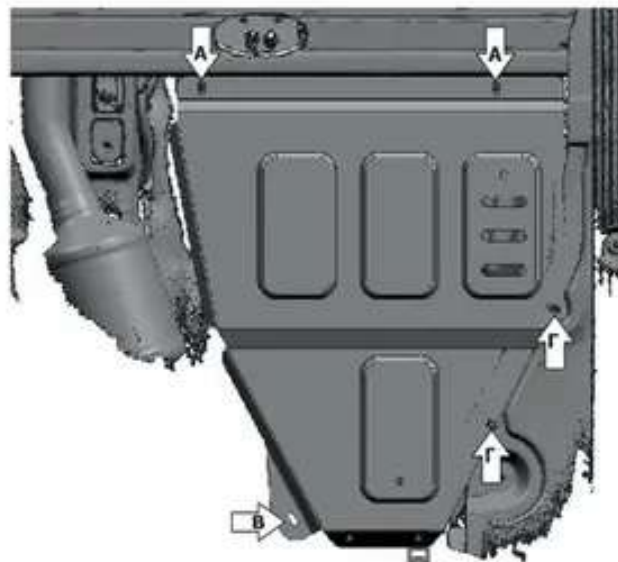
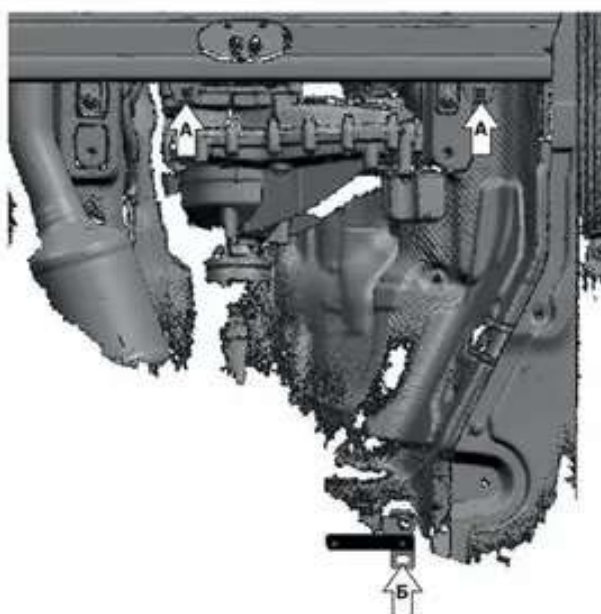


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Комплектация	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mercedes Benz	GLE	2018-	300d	АКПП	ПОЛНЫЙ

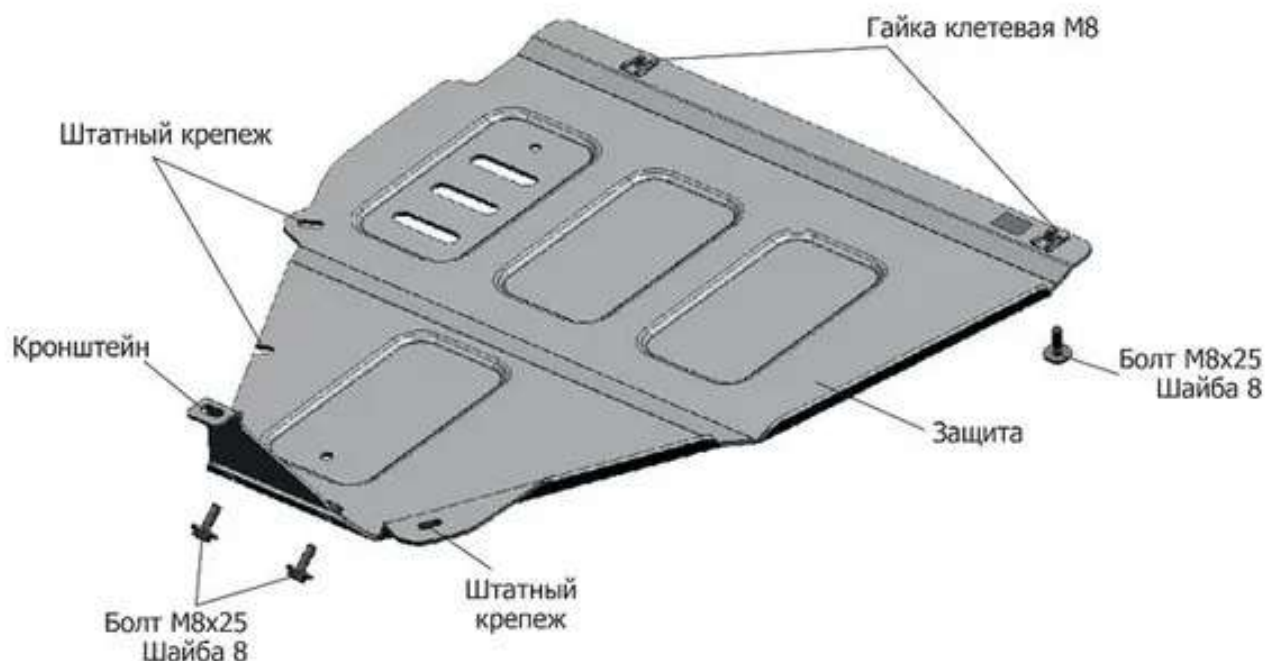

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Заменить штатные клетевые гайки (А) на клетевые М8.
3. Закрепить штатным крепежом (Б) кронштейн.
4. Переднюю часть защиты закрепить к установленным гайкам клетевым М8 болтами М8х25 (А), заднюю часть крепить болтами М8х25 к кронштейну.
5. Закрепить защиту штатным крепежом (В) к штатному кронштейну.
6. Затянуть болты с необходимым усилием.
7. Закрепить отверстия (Г) штатным крепежом.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	4 шт.	24,0 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Гайка клетевая М8	2 шт.	
Кронштейн	1 шт.	
Защита	1 шт.	