


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные планки **1** в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Установить крепёжные кронштейны **2** в штатные точки и закрепить болтами М10х30.
3. Основание защиты надеть на установленные болты М10х30, а переднюю часть прикрепить к кронштейнам **2** болтами М10х25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М10х25	2 шт.
2	Болт М10х30	4 шт.
3	Шайба 10 (увеличенная)	6 шт.
4	Шайба 12 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

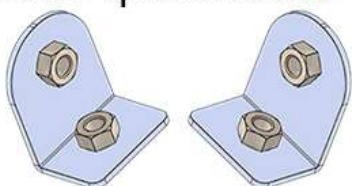

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2418st

Toyota Avensis (T250)

Год выпуска: 2002-2008

V - 2,0; 2,4

Защита картера и КПП

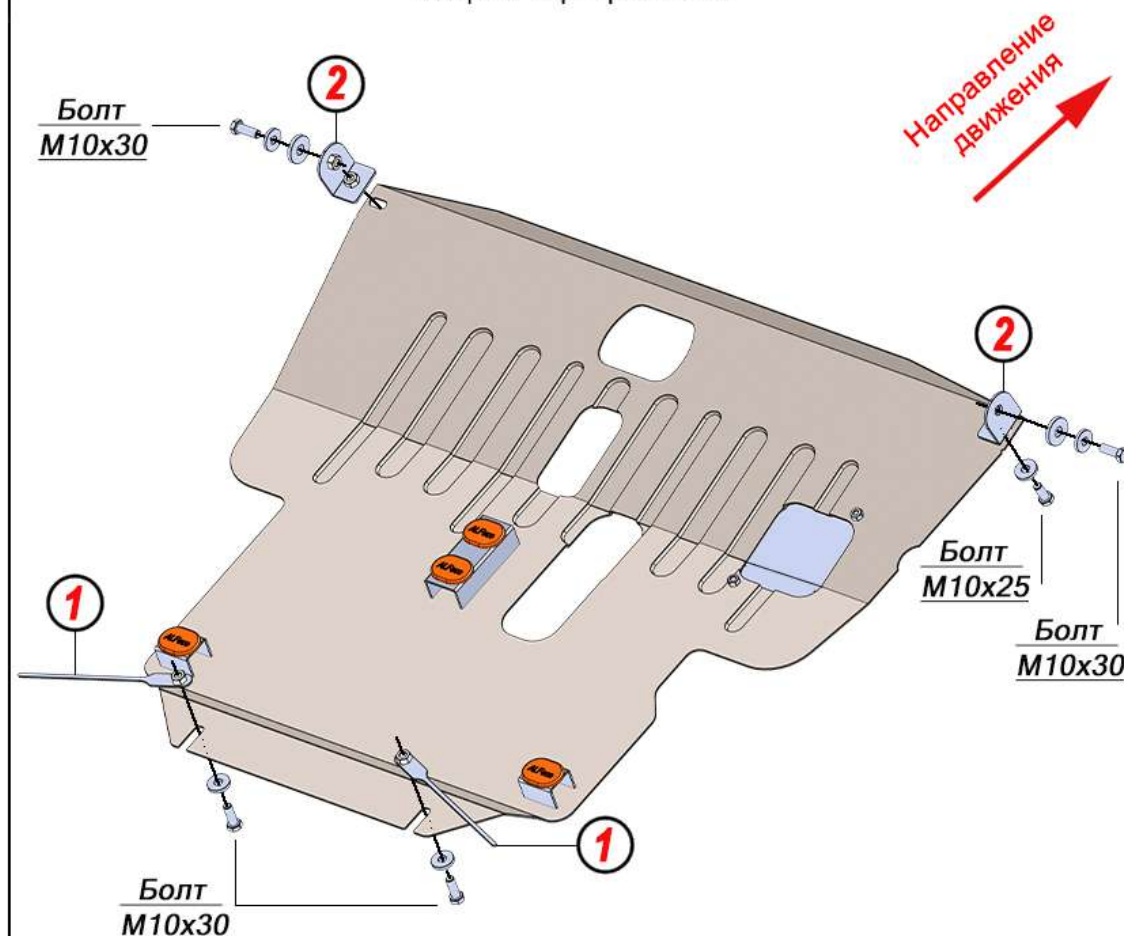

Вес защиты: 10,6 кг
 Вес комплектации: 0,2 кг
 Размер защиты: 1025x870x100
 Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.