

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжную полку **1**, прикрепив её через штатные отверстия к силовым элементам крепления бампера болтами M8x20 с гайкой M8.
2. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки **2** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Основание защиты **A** надеть на ранее установленные болты и прикрепить спереди к установленной полке **1** через отверстия в защите болтами M10x20.
4. Часть защиты **B** прикрепить к основной части и к пластику бампера болтами M8x25, предварительно заложив в него крепёжную планку **3**.
5. Прикрепить крыло **C** к защите болтами M8x16.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x16		3 шт.
Болт M8x20		2 шт.
Болт M8x25		3 шт.
Болт M10x20		3 шт.
Болт M10x30		2 шт.
Гайка M8		2 шт.
Шайба 8		10 шт.
Шайба 10		5 шт.
Крепёжная планка M8	3	1 шт.
Крепёжная планка M10	2	2 шт.
Крепёжная полка M8	1	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1708st

Citroen Jumper
Fiat Ducato
Peugeot Boxer

Год выпуска: 2006 -
Год выпуска: 2006 -
Год выпуска: 2006 -

Объём ДВС: 2,2D; 3,0D
Объём ДВС: 2,2D; 2,3D; 2,5MT
Объём ДВС: 2,2D; 2,2 Hdi; 2,3TD

Защита картера и КПП

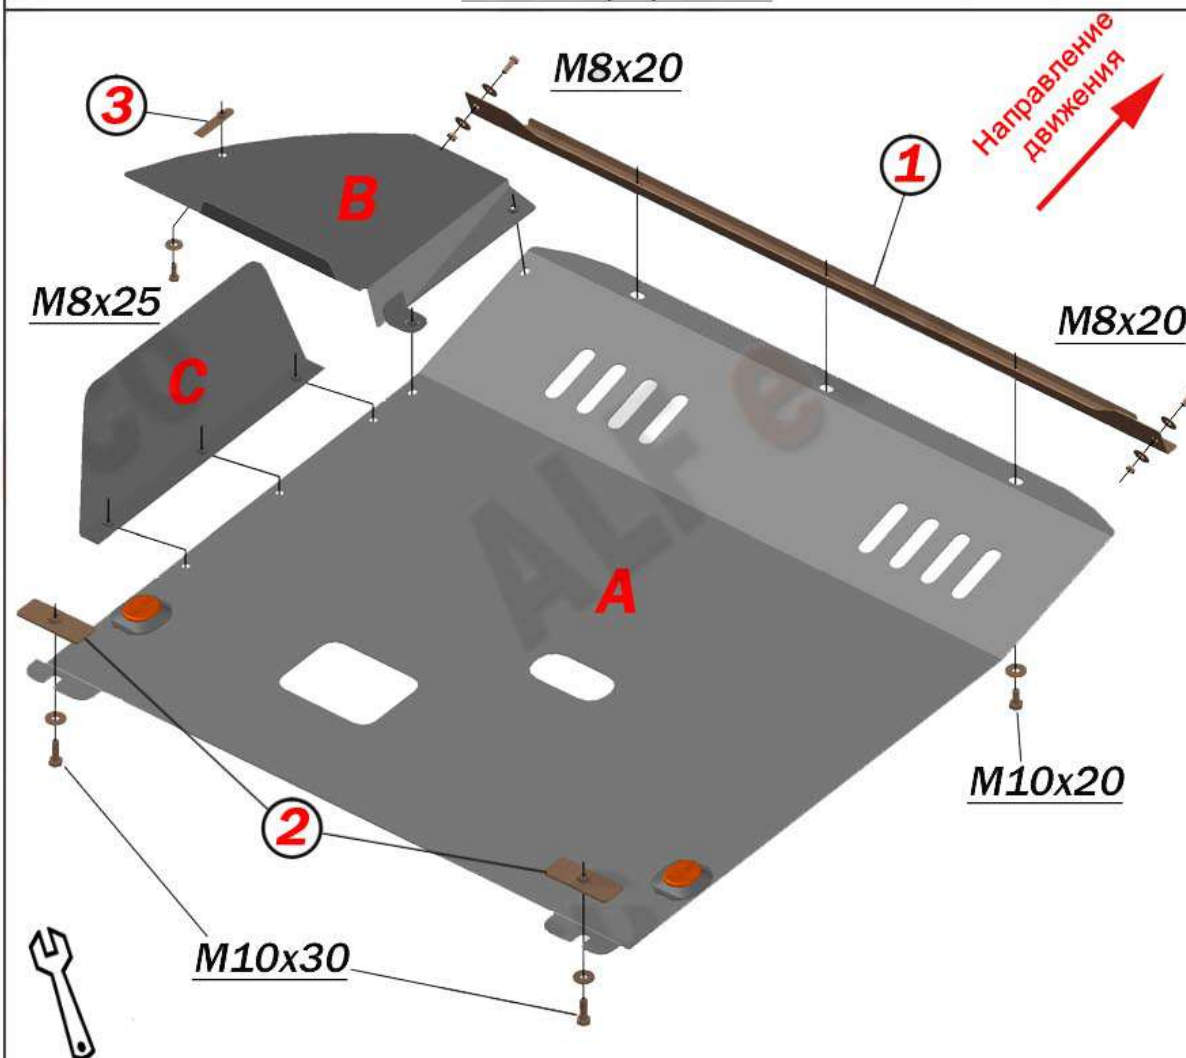

Вес защиты: 17.6 кг

Вес комплектации: 1.5 кг

Размер защиты: 1085x940x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ