

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить болты M10x80, вкрутив в гайки M10 на несколько оборотов, в сквозные отверстия задней части силового подрамника.
3. Установить защиту одев задними пропилами на ранее установленные болты M10x80, а переднюю часть защиты закрепить при помощи болтов M10x120 и гаек M10 через втулки L30 (между подрамником и втулкой заложить шайбу см. схему).
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x80	2 шт.
Болт M10x120	2 шт.
Гайка M10	4 шт.
Шайба 10	10 шт.
Втулка L30	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2404st

Toyota Camry XV40
Lexus ES 350


Год выпуска: 2006-2011

Год выпуска: 2006-2012

Объём ДВС: 3.5

Объём ДВС: 3.5

Защита картера и КПП

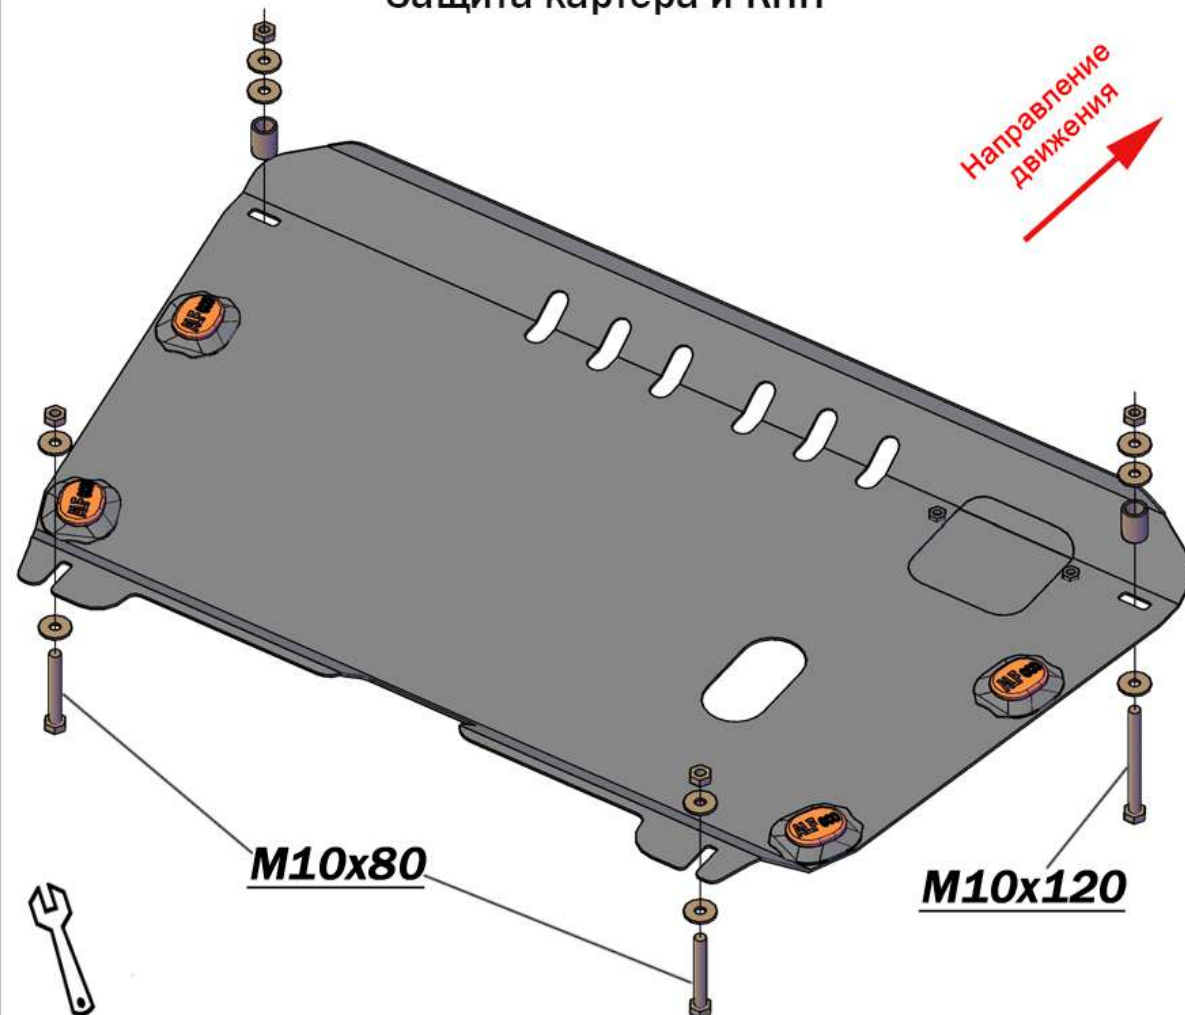

Вес защиты: 8,3 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 980x655x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ