


# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник машины.
2. Установить в поперечную балку автомобиля крепёжную планку **1** и вкрутить в неё на несколько оборотов болты M10x35.
3. Установить защиту, заднюю часть одев пропилами на болты M10x35, а переднюю закрепить штатными болтами крепления пыльника.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

Болт M10X35	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка <b>1</b>	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


# ALF2103st

SsangYong Kyrion

Год выпуска: 2005 - 2015 г.

Объём двигателя: All

## Защита картера

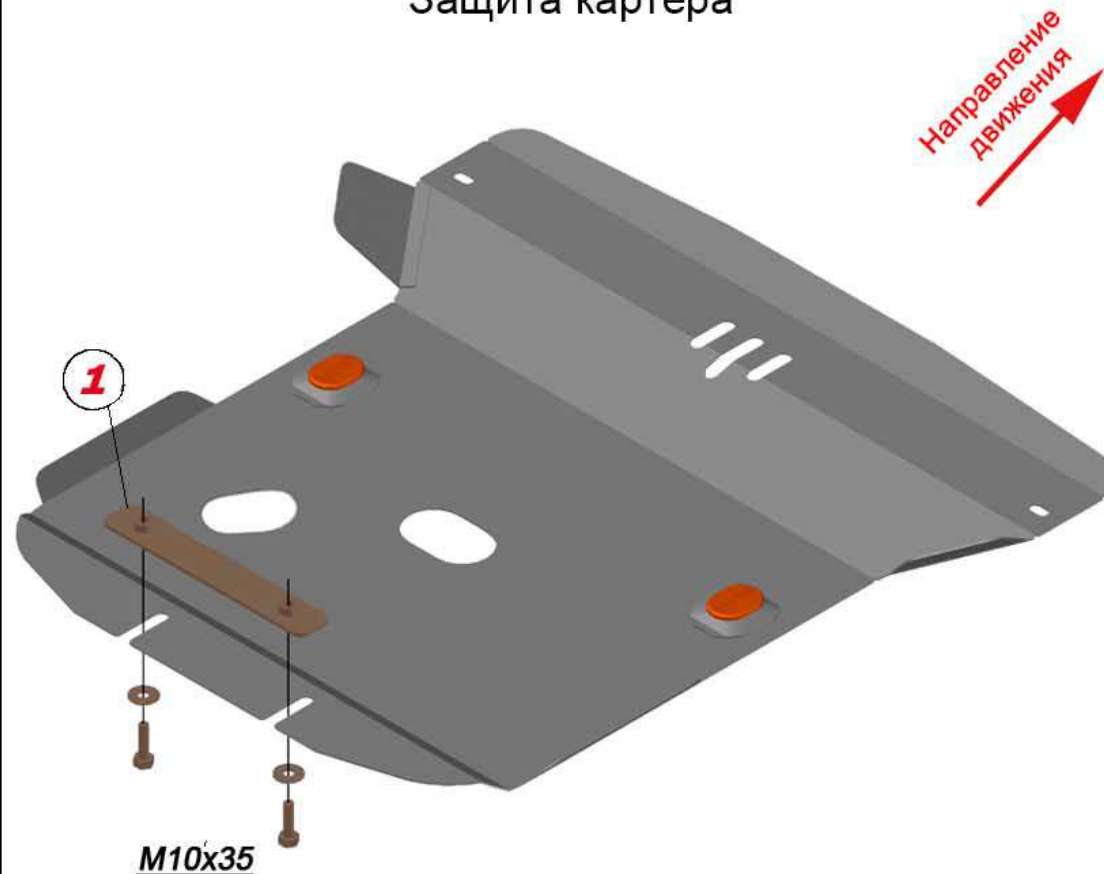

Вес защиты: **9.2 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **880x770x100**

Момент затяжки: **M10 - 32Нм**



# ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ