

Инструкция по установке

_{Артикул} **71305**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка

переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




			Год	
Марка	Модель	Объем	выпуска	
Mitsubishi	Outlander IV	1.5	2022-2024	

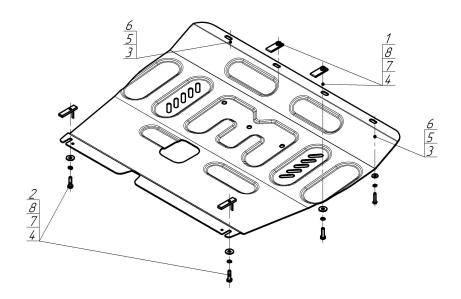


Комплект крепежа

Nominion Reportant										
1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	5	6 2 3 4	Шайба Гровера DIN 127 В M06, средняя серия	2 шт			
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	6	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт			
3		Болт DIN 933 – 8.8 06х030	2 шт	7	12	Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	4 шт			
4		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	4 шт	8	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт			

Автомобиль без защиты

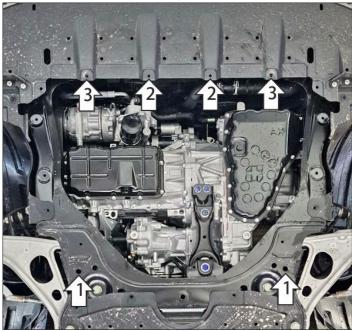

Автомобиль с защитой

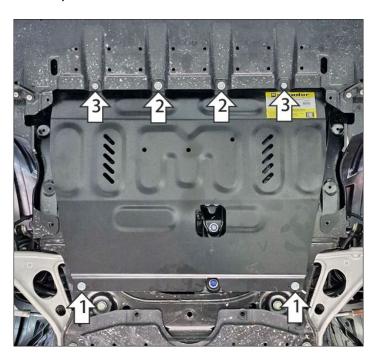

Порядок установки

Снять штатный пыльник (больше не понадобится).

- 1. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПУ 60х14х6 M8, болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
- мо, облов мохоо с шаиоами и тр. шаиоами в. 2. В штатные отверстия в рамке радиатора автомобиля установить передние средние точки крепления защиты при помощи закладных планок КЛ 51х20 М8, болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.

 3. В штатные резьбовые отверстия в рамке радиатора автомобиля установить передние боковые точки крепления защиты при помощи болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 10.09.2025 12:22:50