
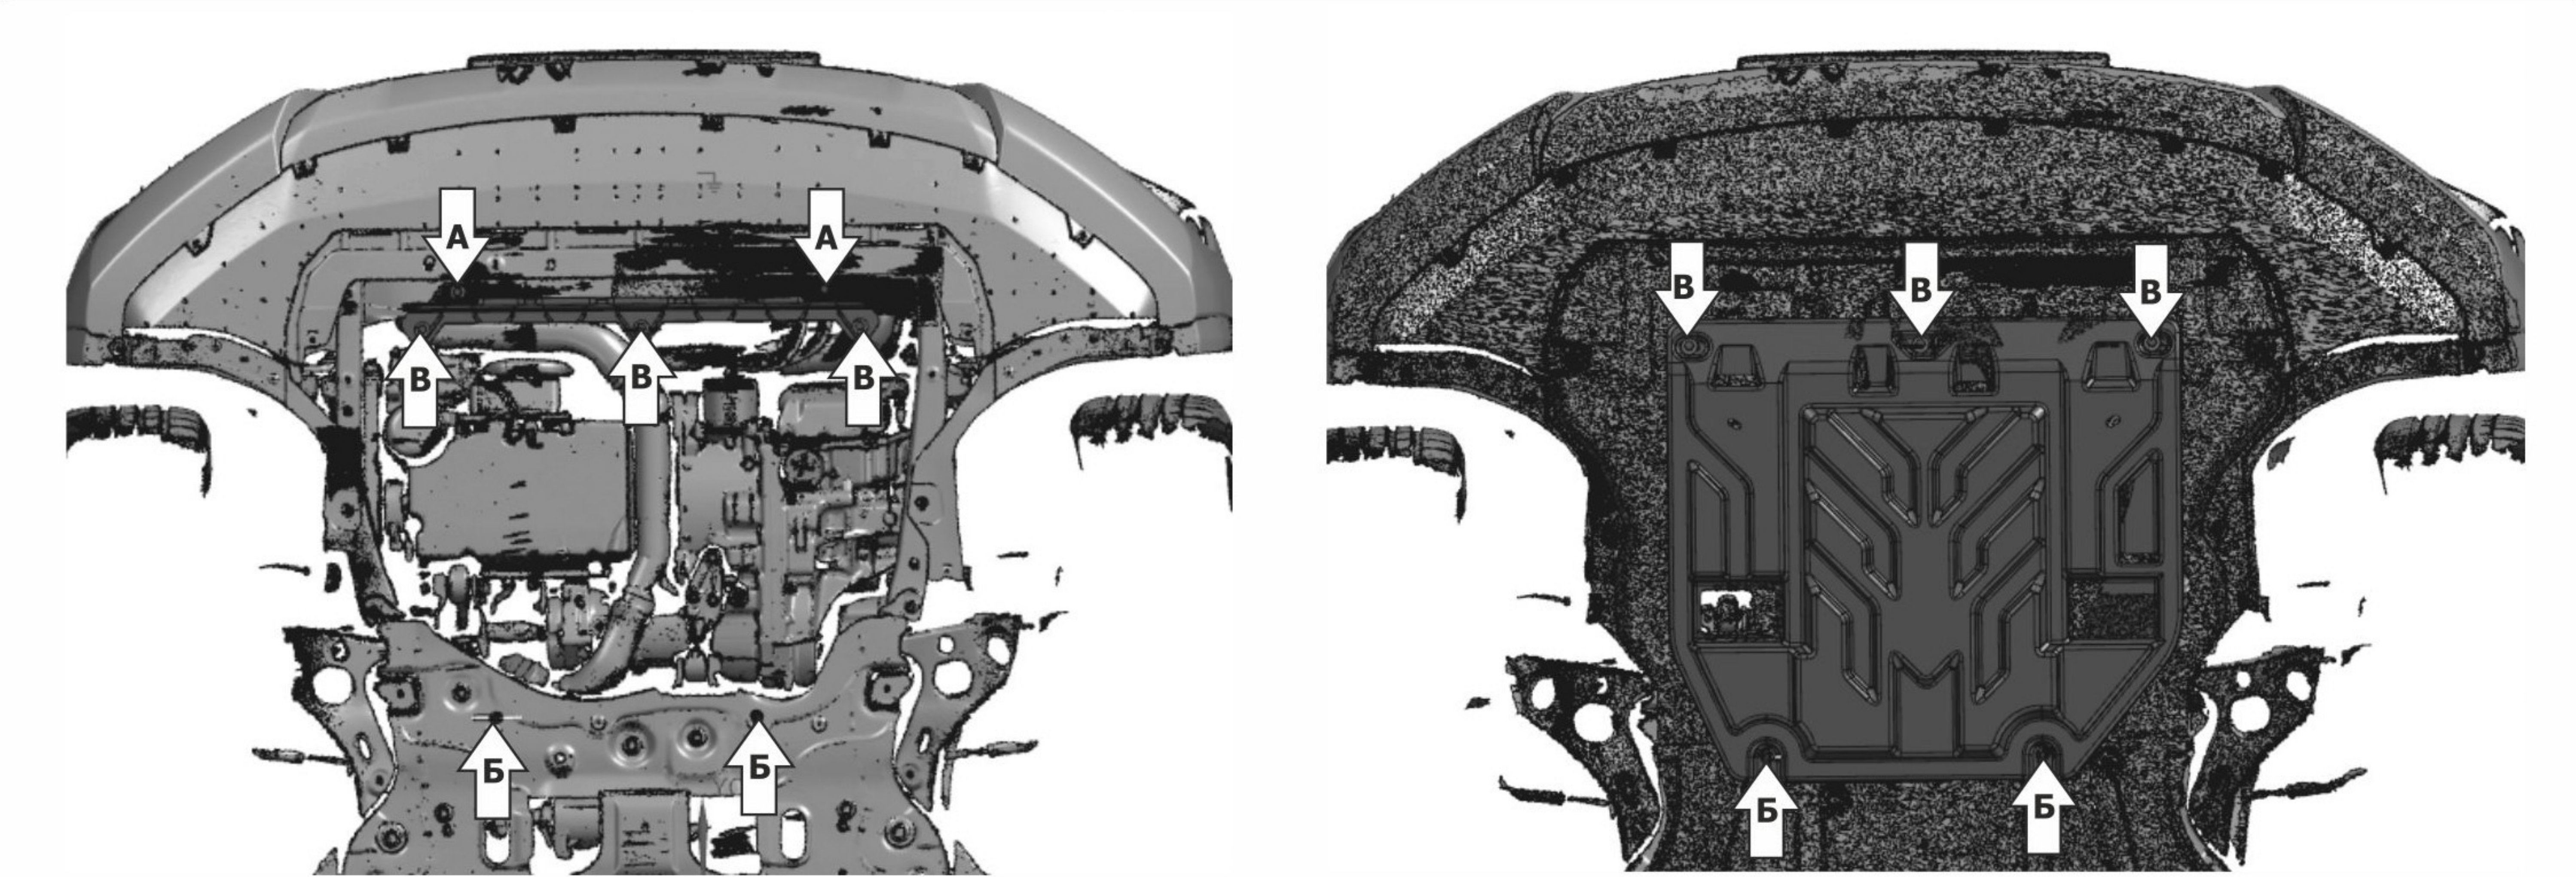


| МАРКА | МОДЕЛЬ  | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|---------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| GEELY | Monjaro | 2022-          | 2.0                | АКПП    | ПОЛНЫЙ         |

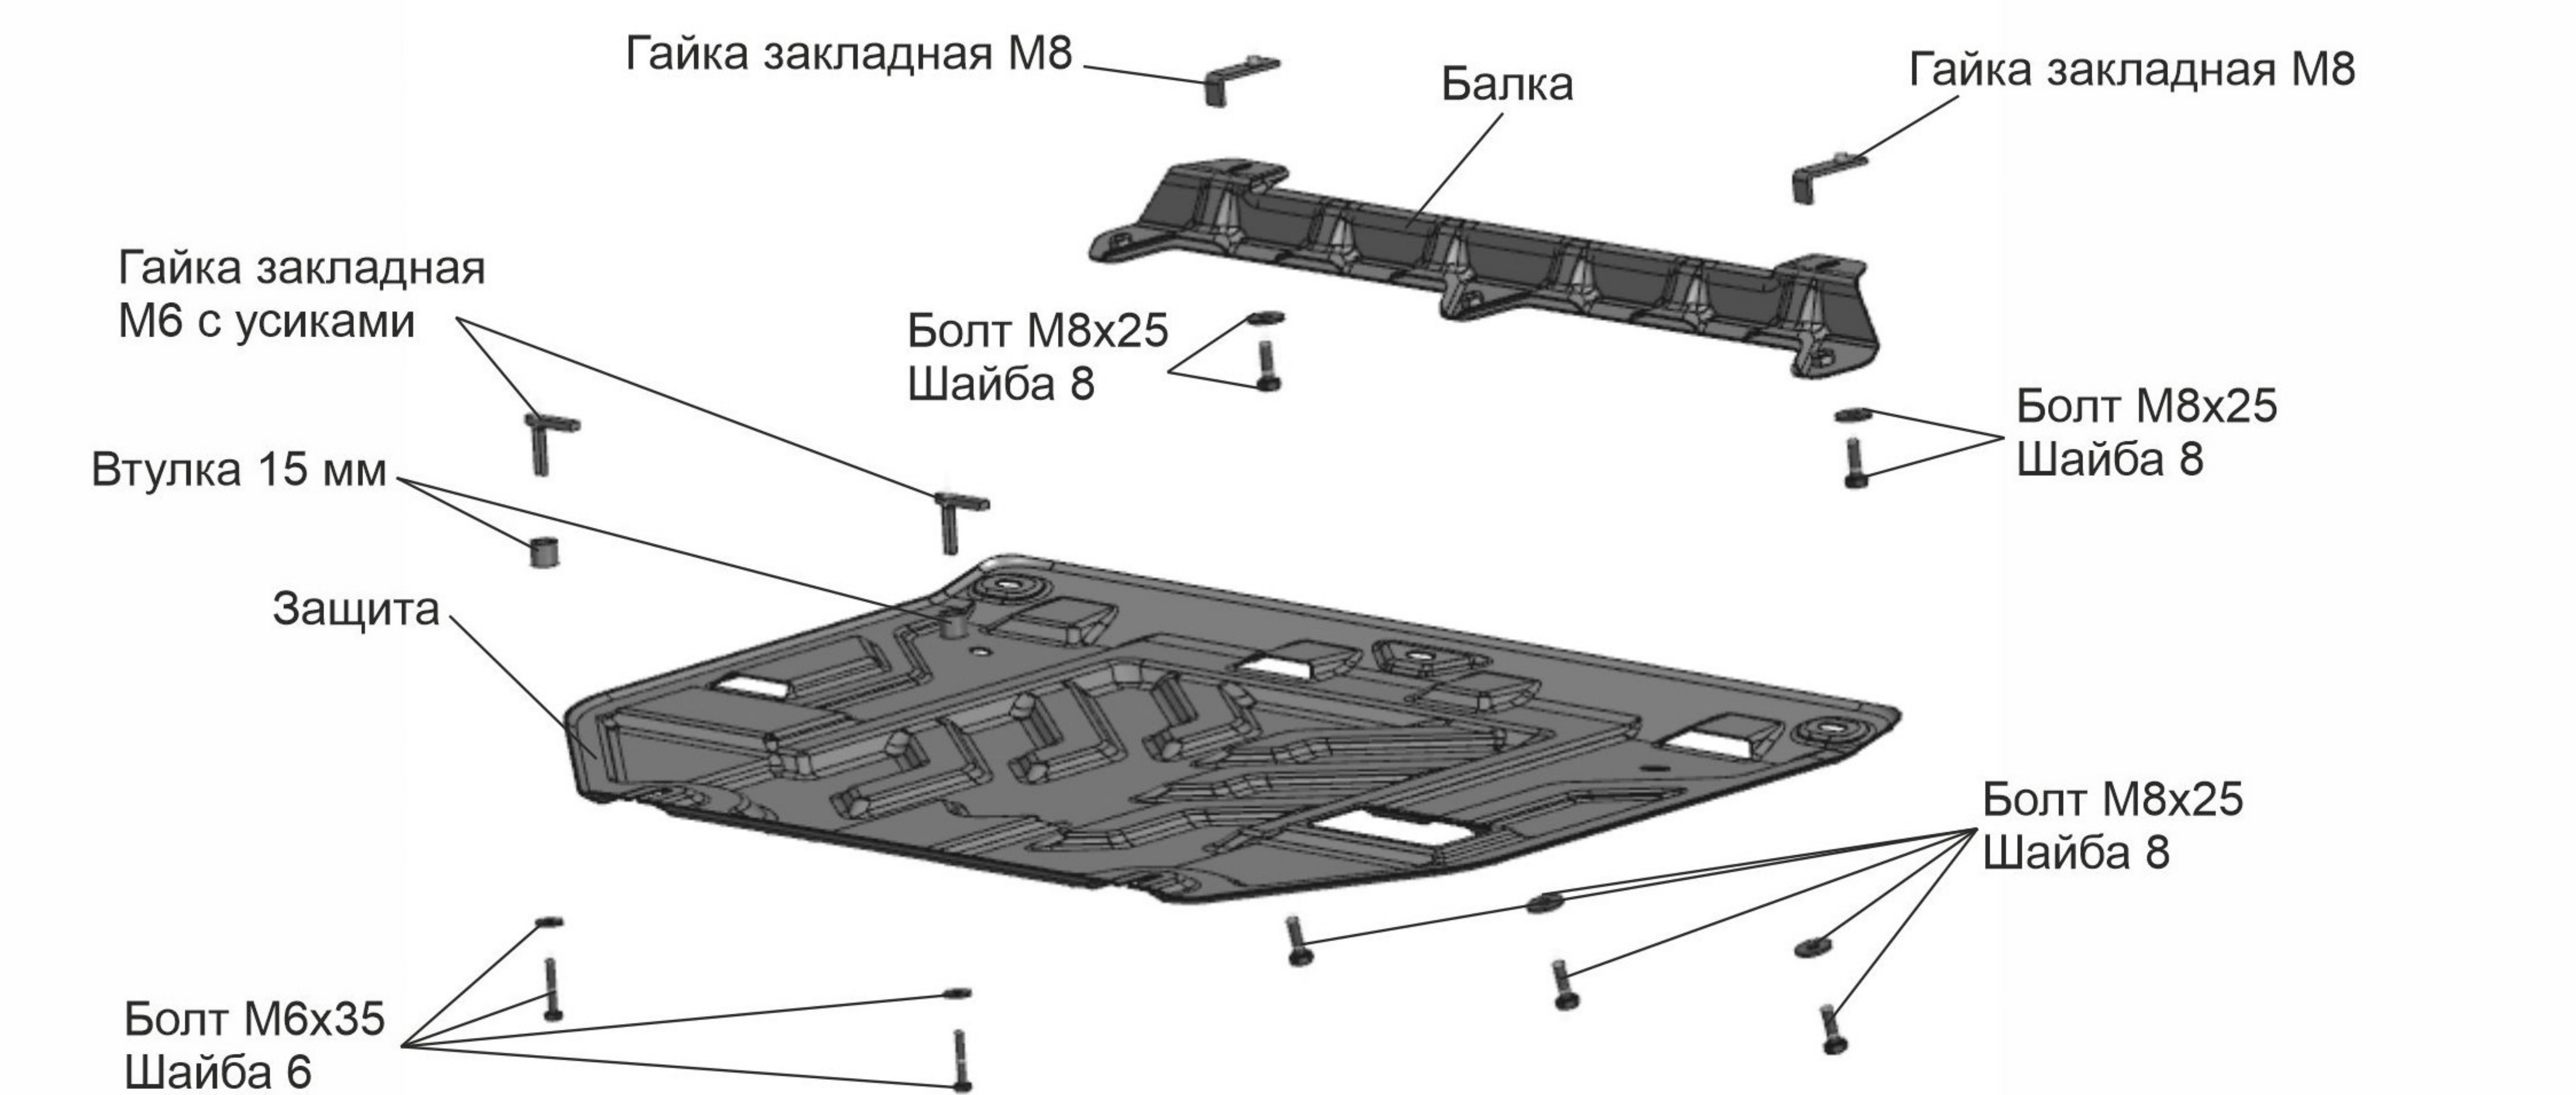

Инструкция по установке:

- Снять штатный пыльник.
- Установить гайки закладные M8 в позиции (А).
- Установить балку: зафиксировать болтами M8x25 с шайбами 8 к гайкам закладным M8 установленным в позициях (А) и затянуть болты.
- Установить гайки закладные M6 с усиками в позиции (Б).
- Установить штатный пыльник.
- Просверлить в штатном пыльнике отверстия диаметром 20мм соответствующие крепежным точкам в позициях (В).
- Закрутить болты M6x35 с шайбами 6 и втулками 15 мм в установленные гайки закладные M6 с усиками в позициях (Б) на 2-3 оборота.
- Установить защиту: Заднюю часть завести на установленные болты в позициях (Б), переднюю часть закрепить к балке в позициях (В) болтами M8x25 с шайбами 8.
- Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование                 | Кол-во | Момент затяжки |
|------------------------------|--------|----------------|
| Балка                        | 1 шт.  |                |
| Болт M6x35                   | 2 шт.  | 9.8 Нм         |
| Болт M8x25                   | 5 шт.  | 24 Нм          |
| Втулка 15 мм                 | 2 шт.  | 24 Нм          |
| Гайка закладная M8           | 2 шт.  |                |
| Гайка закладная M6 с усиками | 2 шт.  |                |
| Защита                       | 1 шт.  |                |
| Шайба 6                      | 2 шт.  |                |
| Шайба 8                      | 5 шт.  |                |









ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА ТОПЛИВНЫХ  
МАГИСТРАЛЕЙ

333.1931.1 / 111.1931.1



WWW.RIVALAUTO.COM

| МАРКА | МОДЕЛЬ  | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|---------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Geely | Monjaro | 2022-          | 2.0                | АКПП    | ПОЛНЫЙ         |

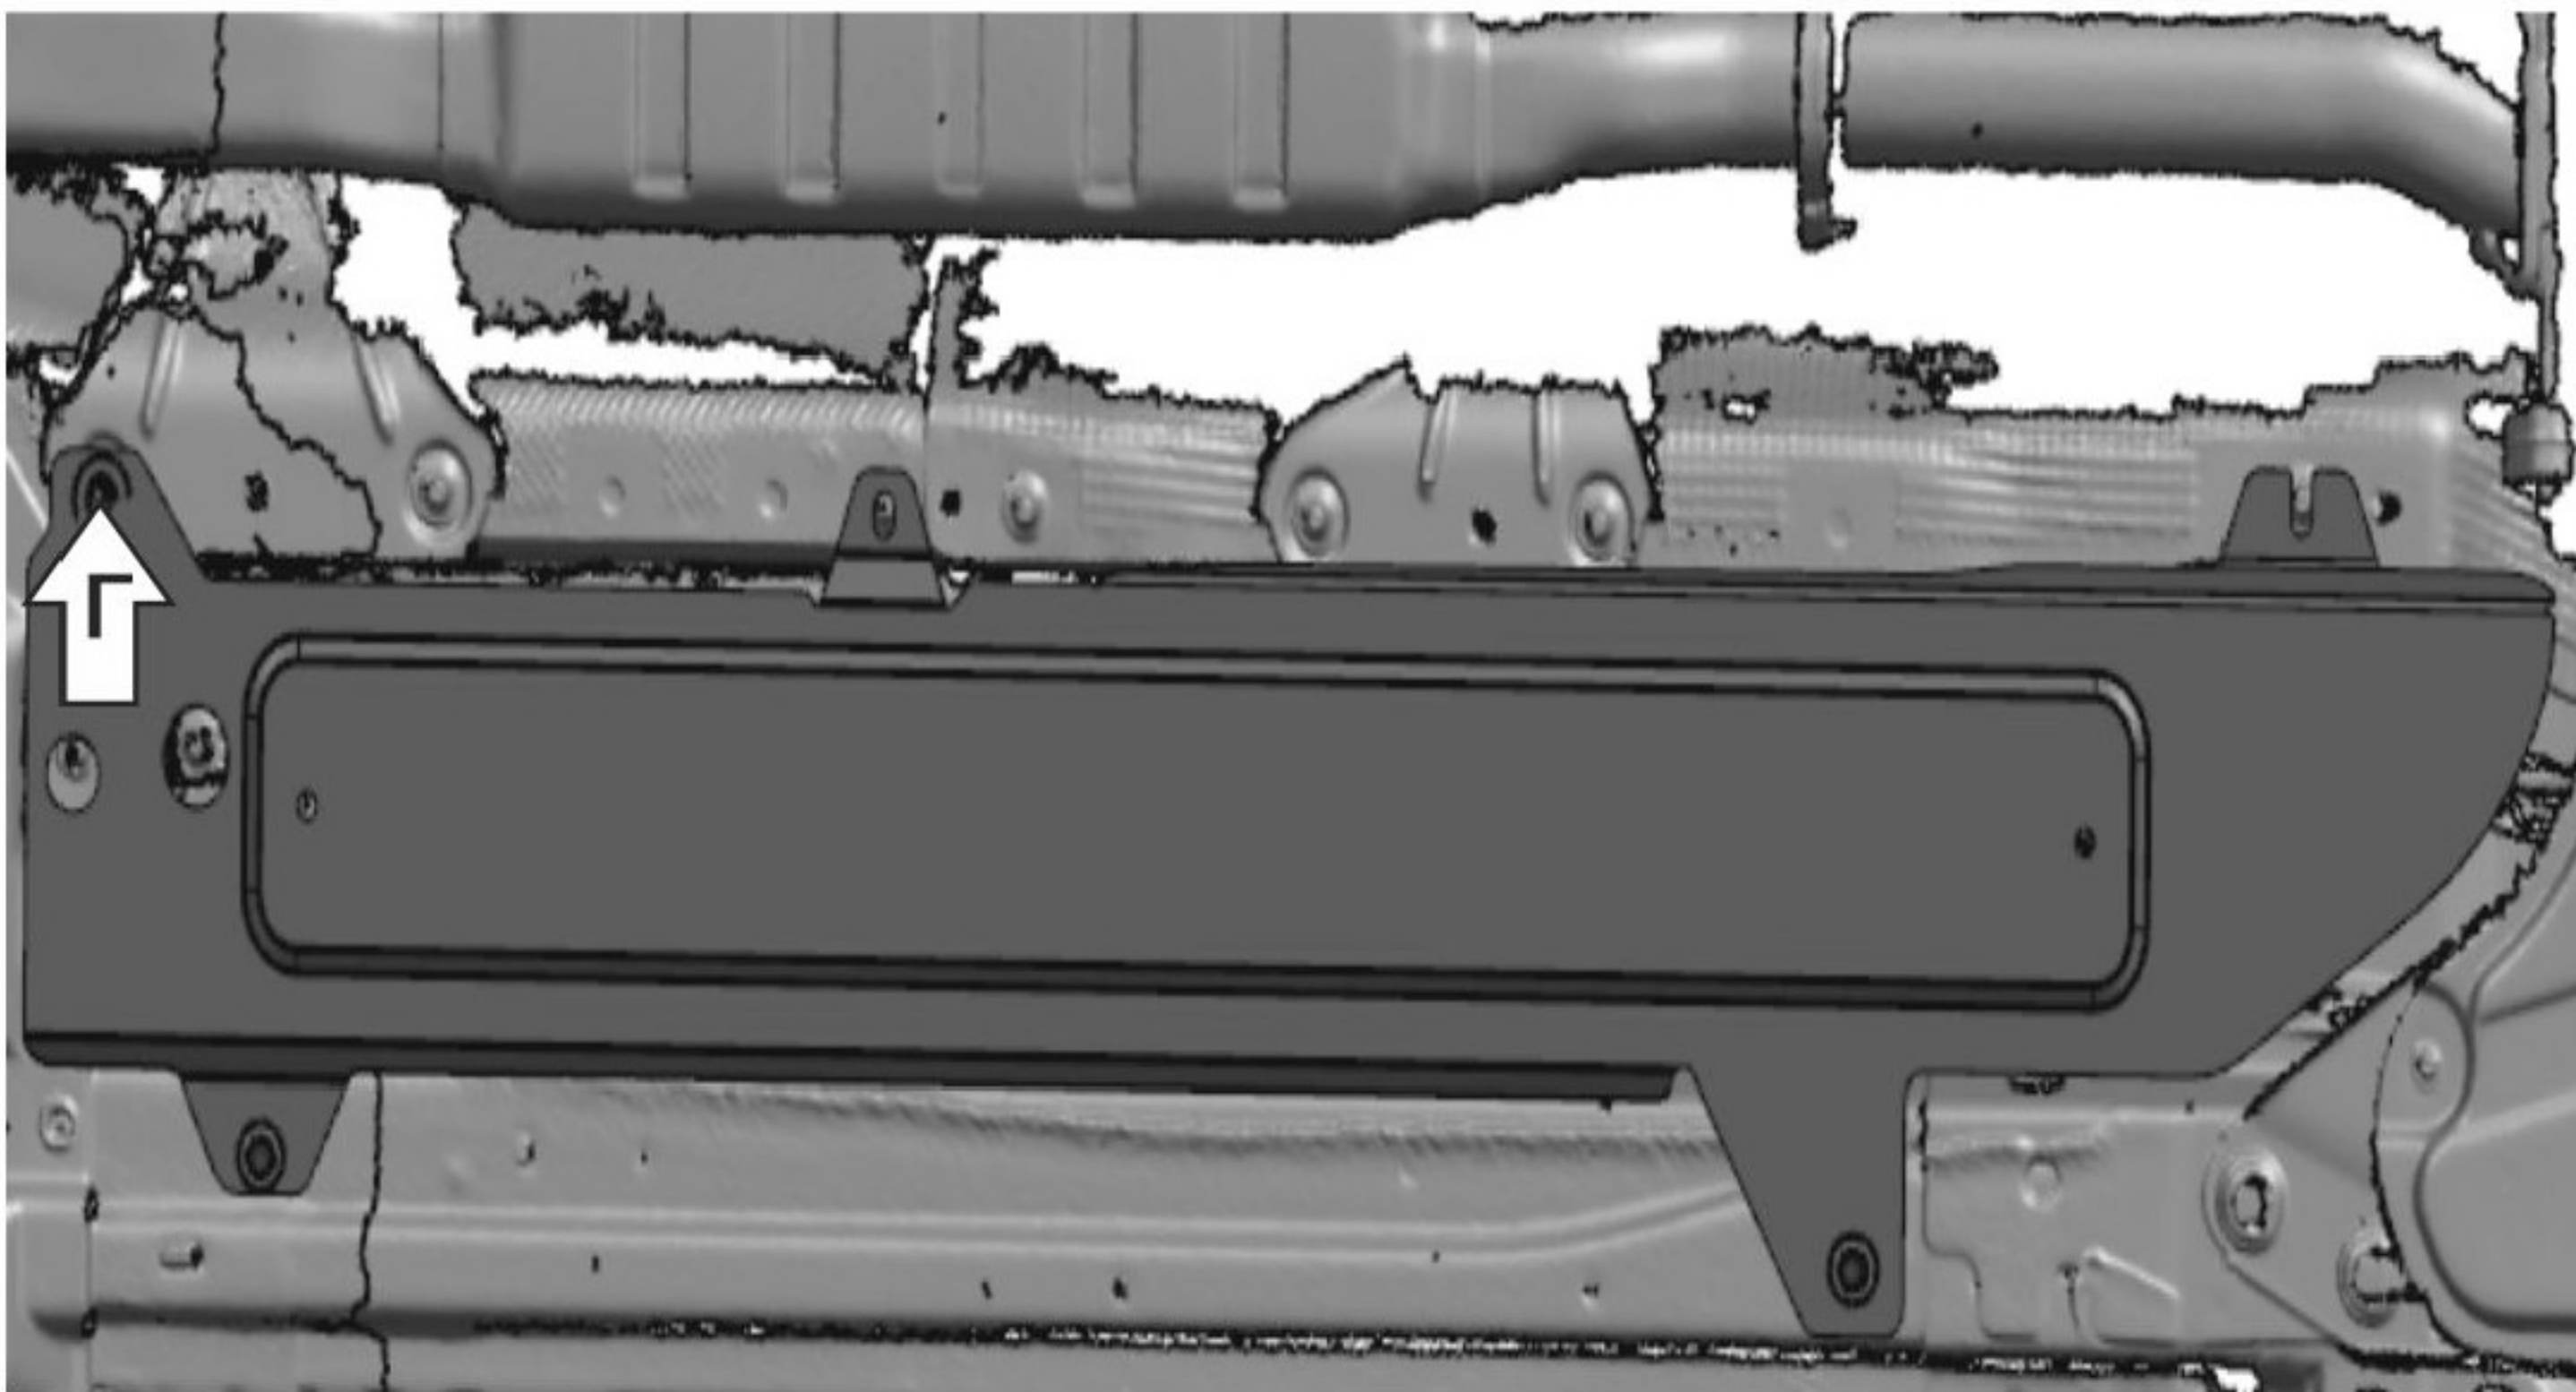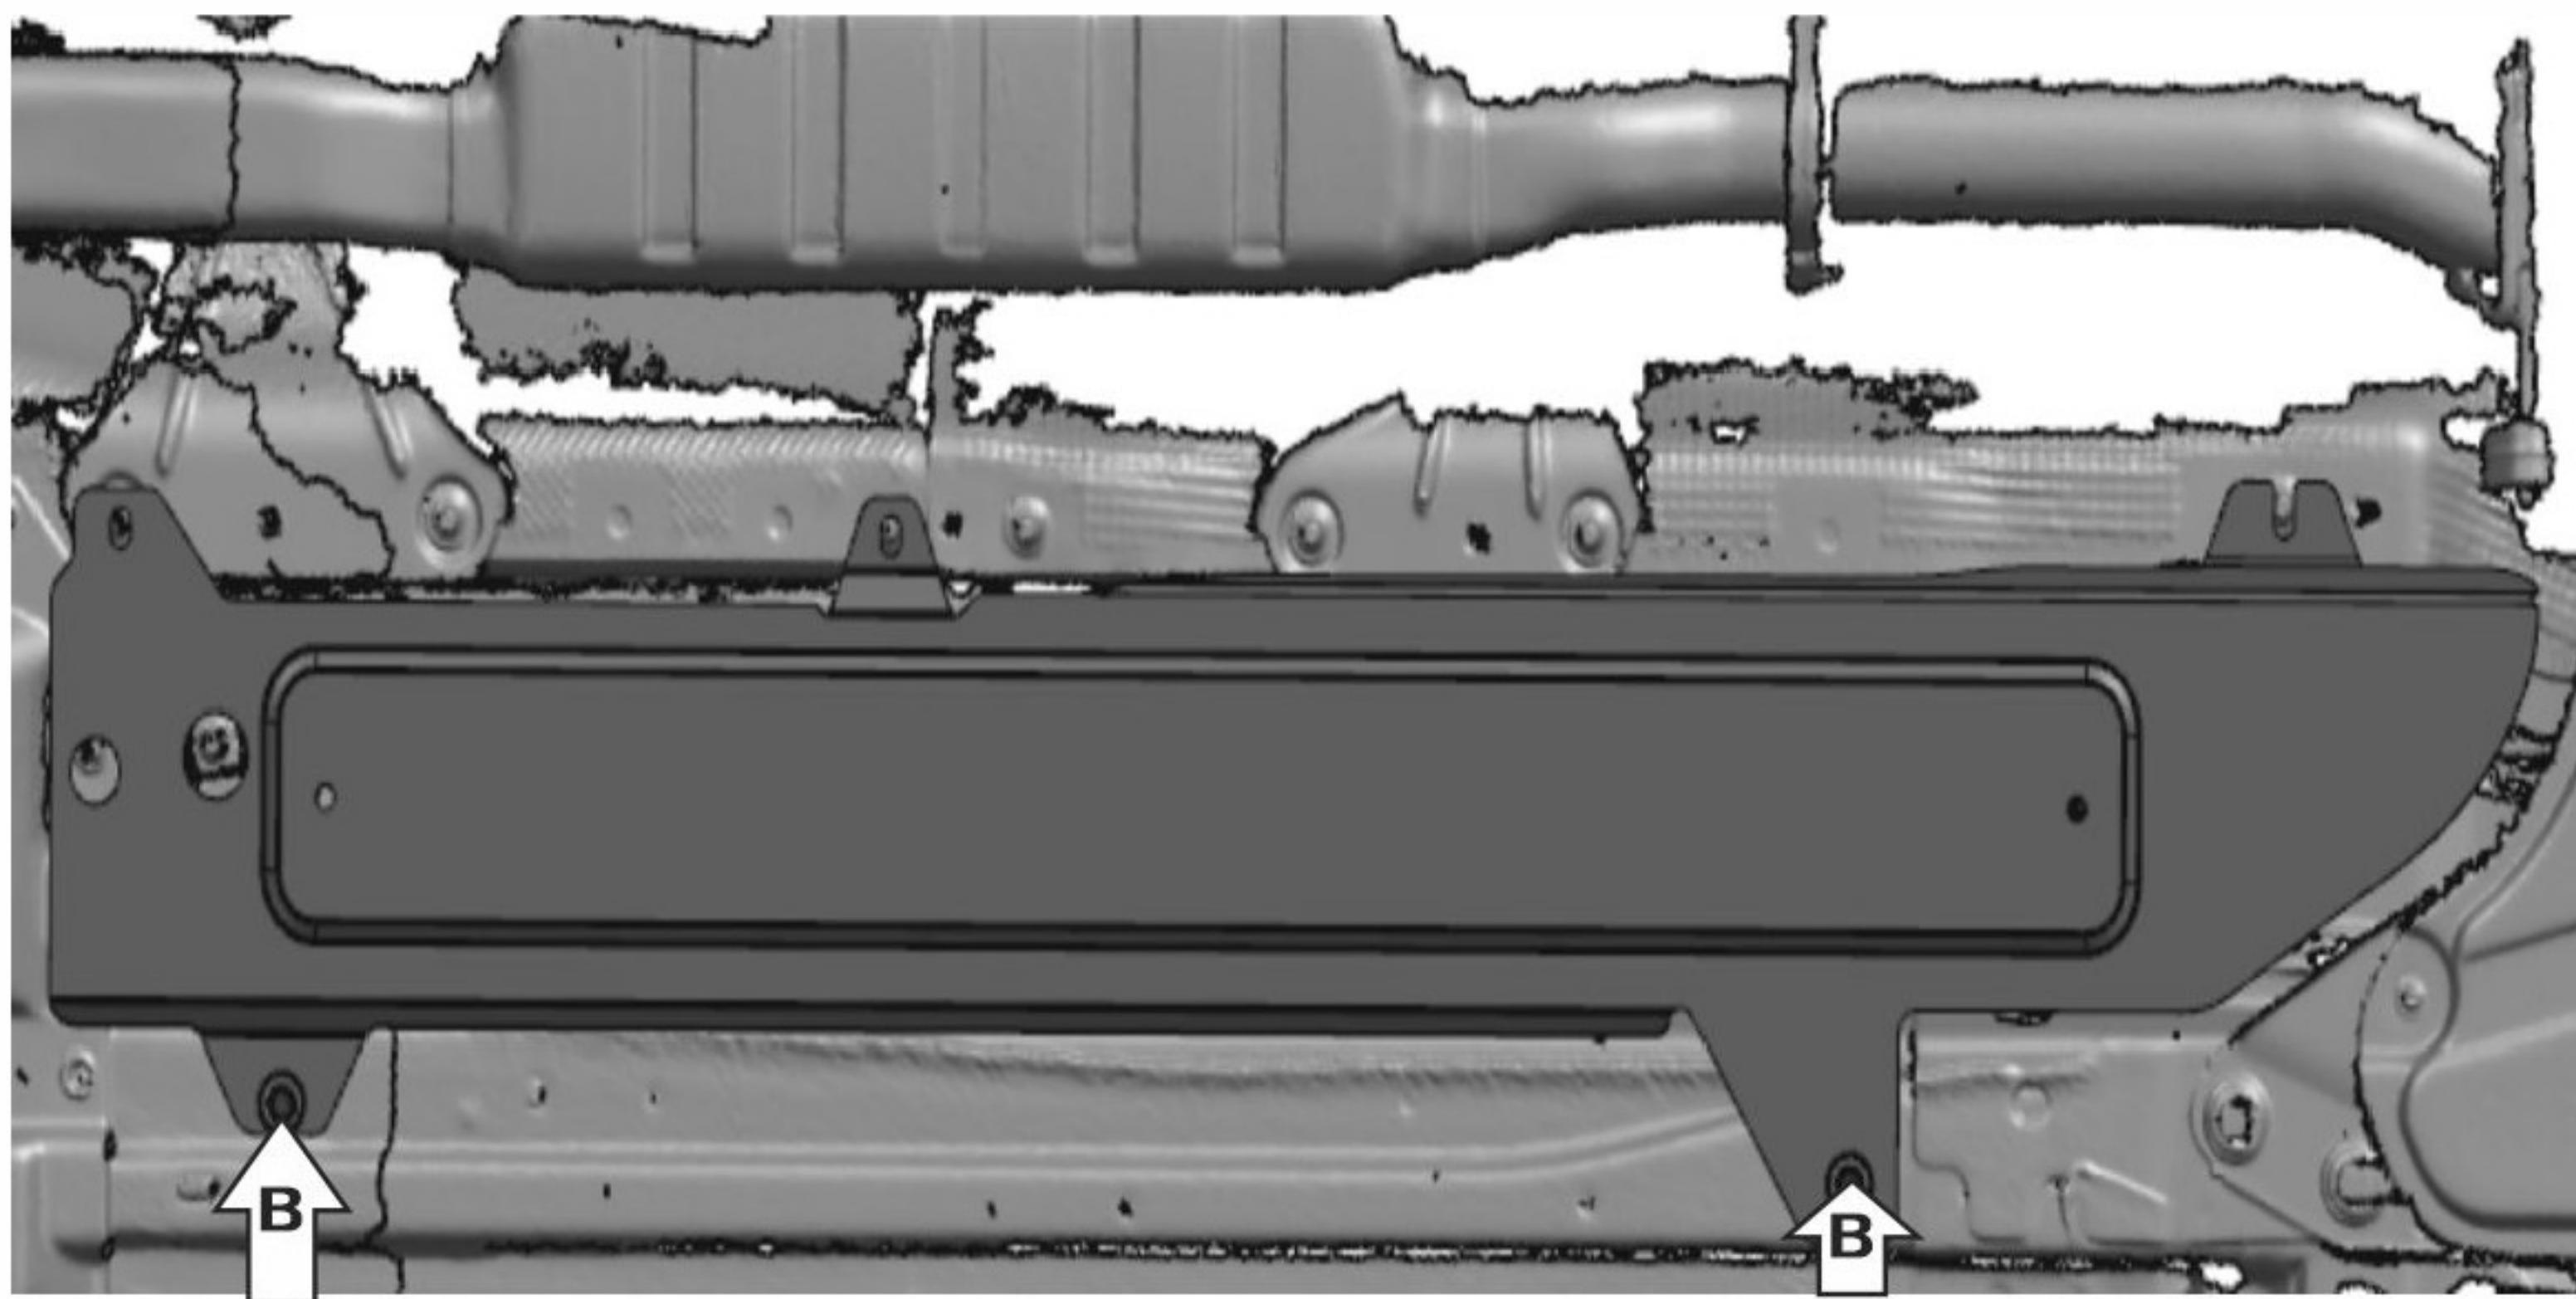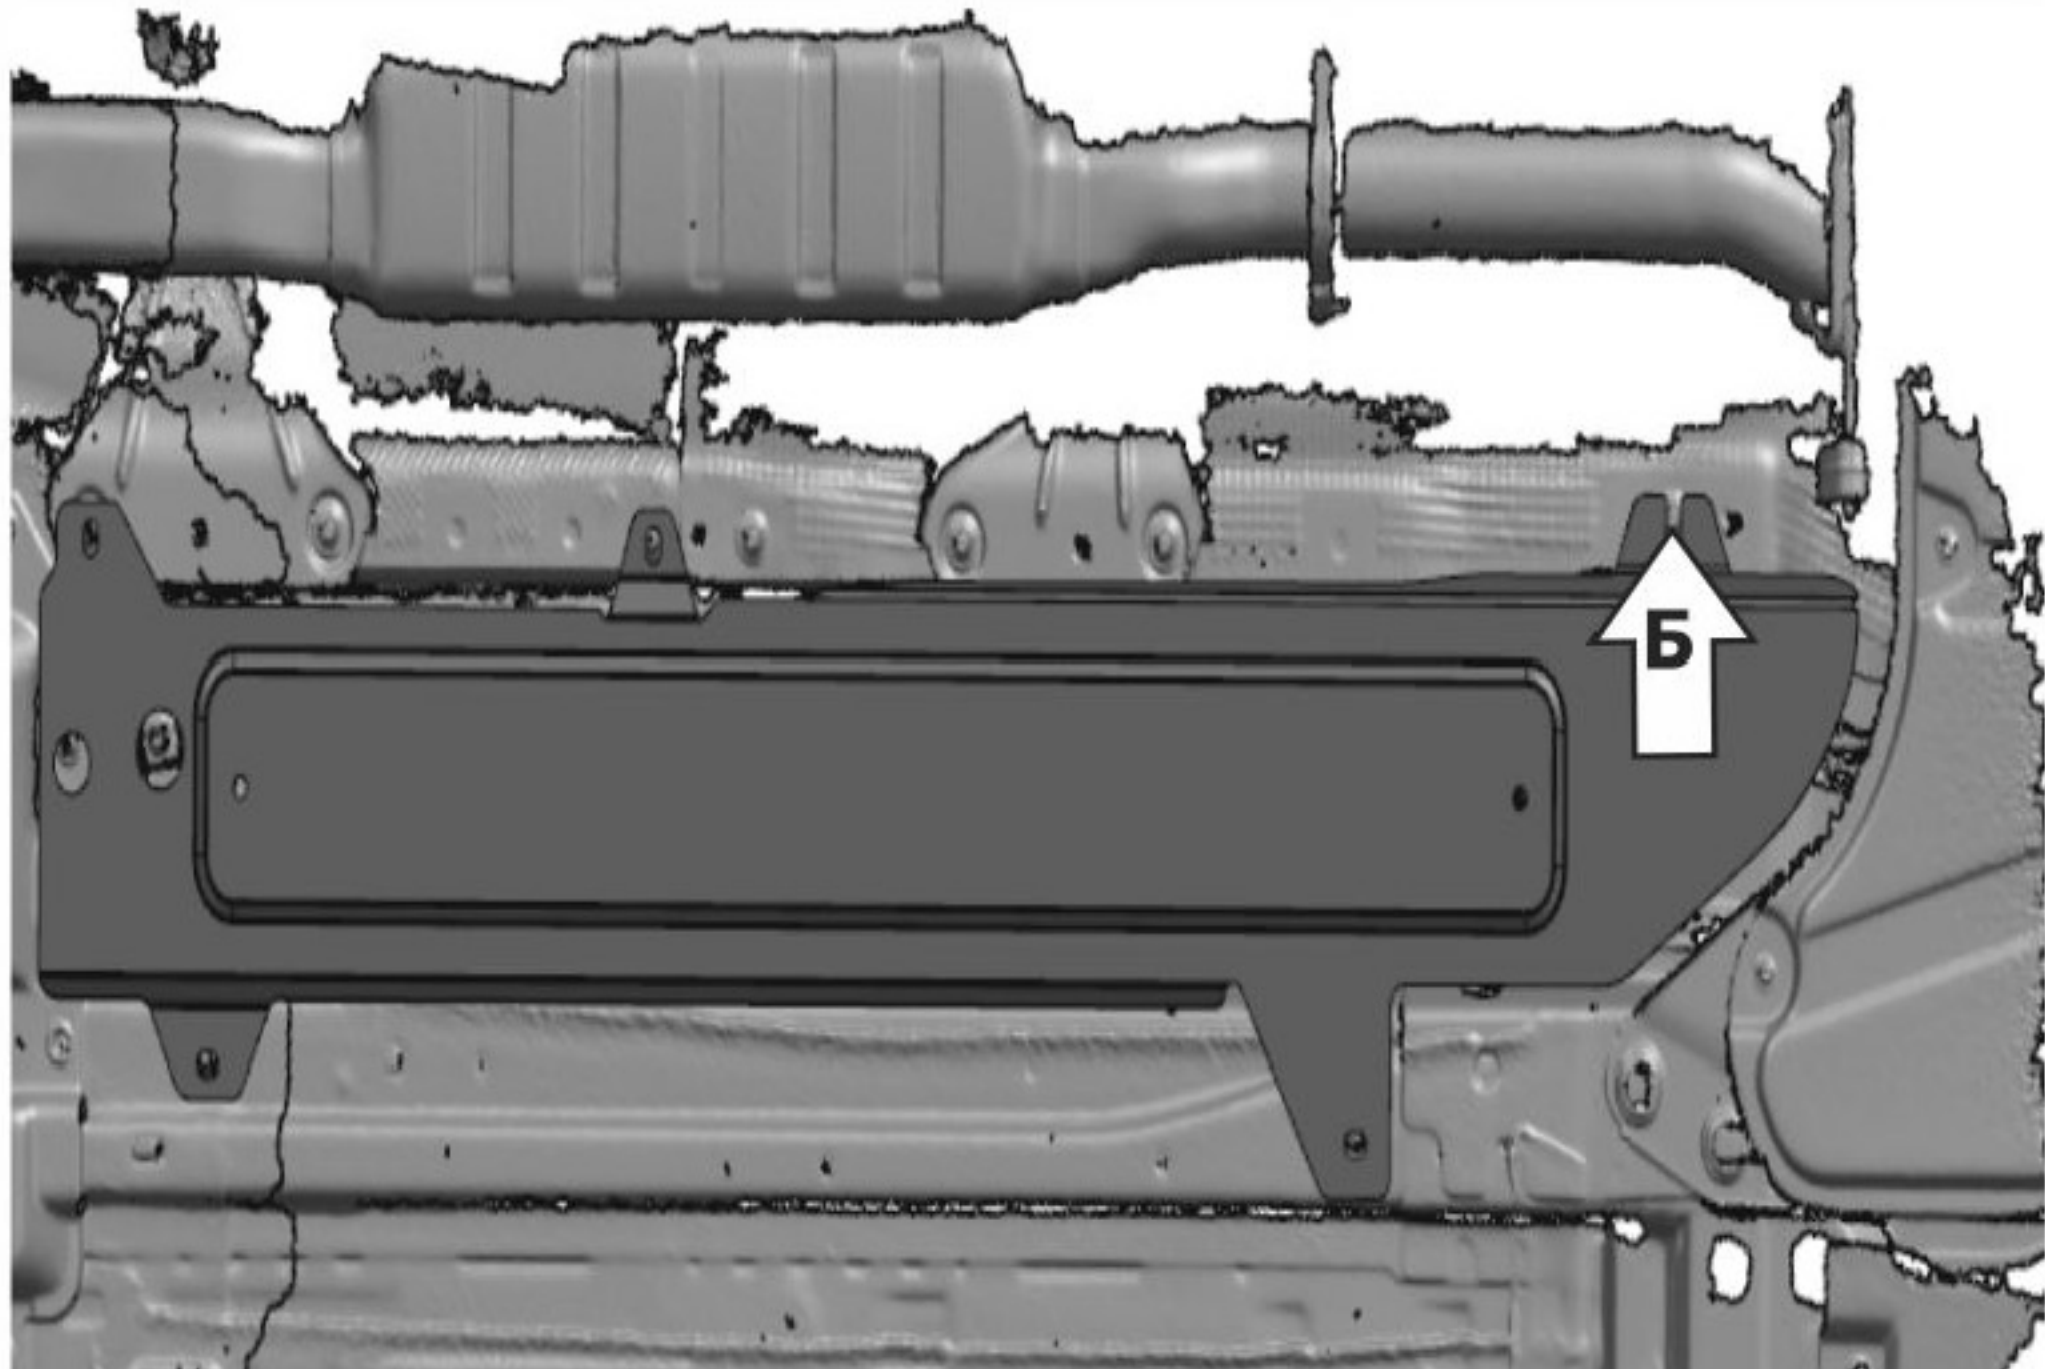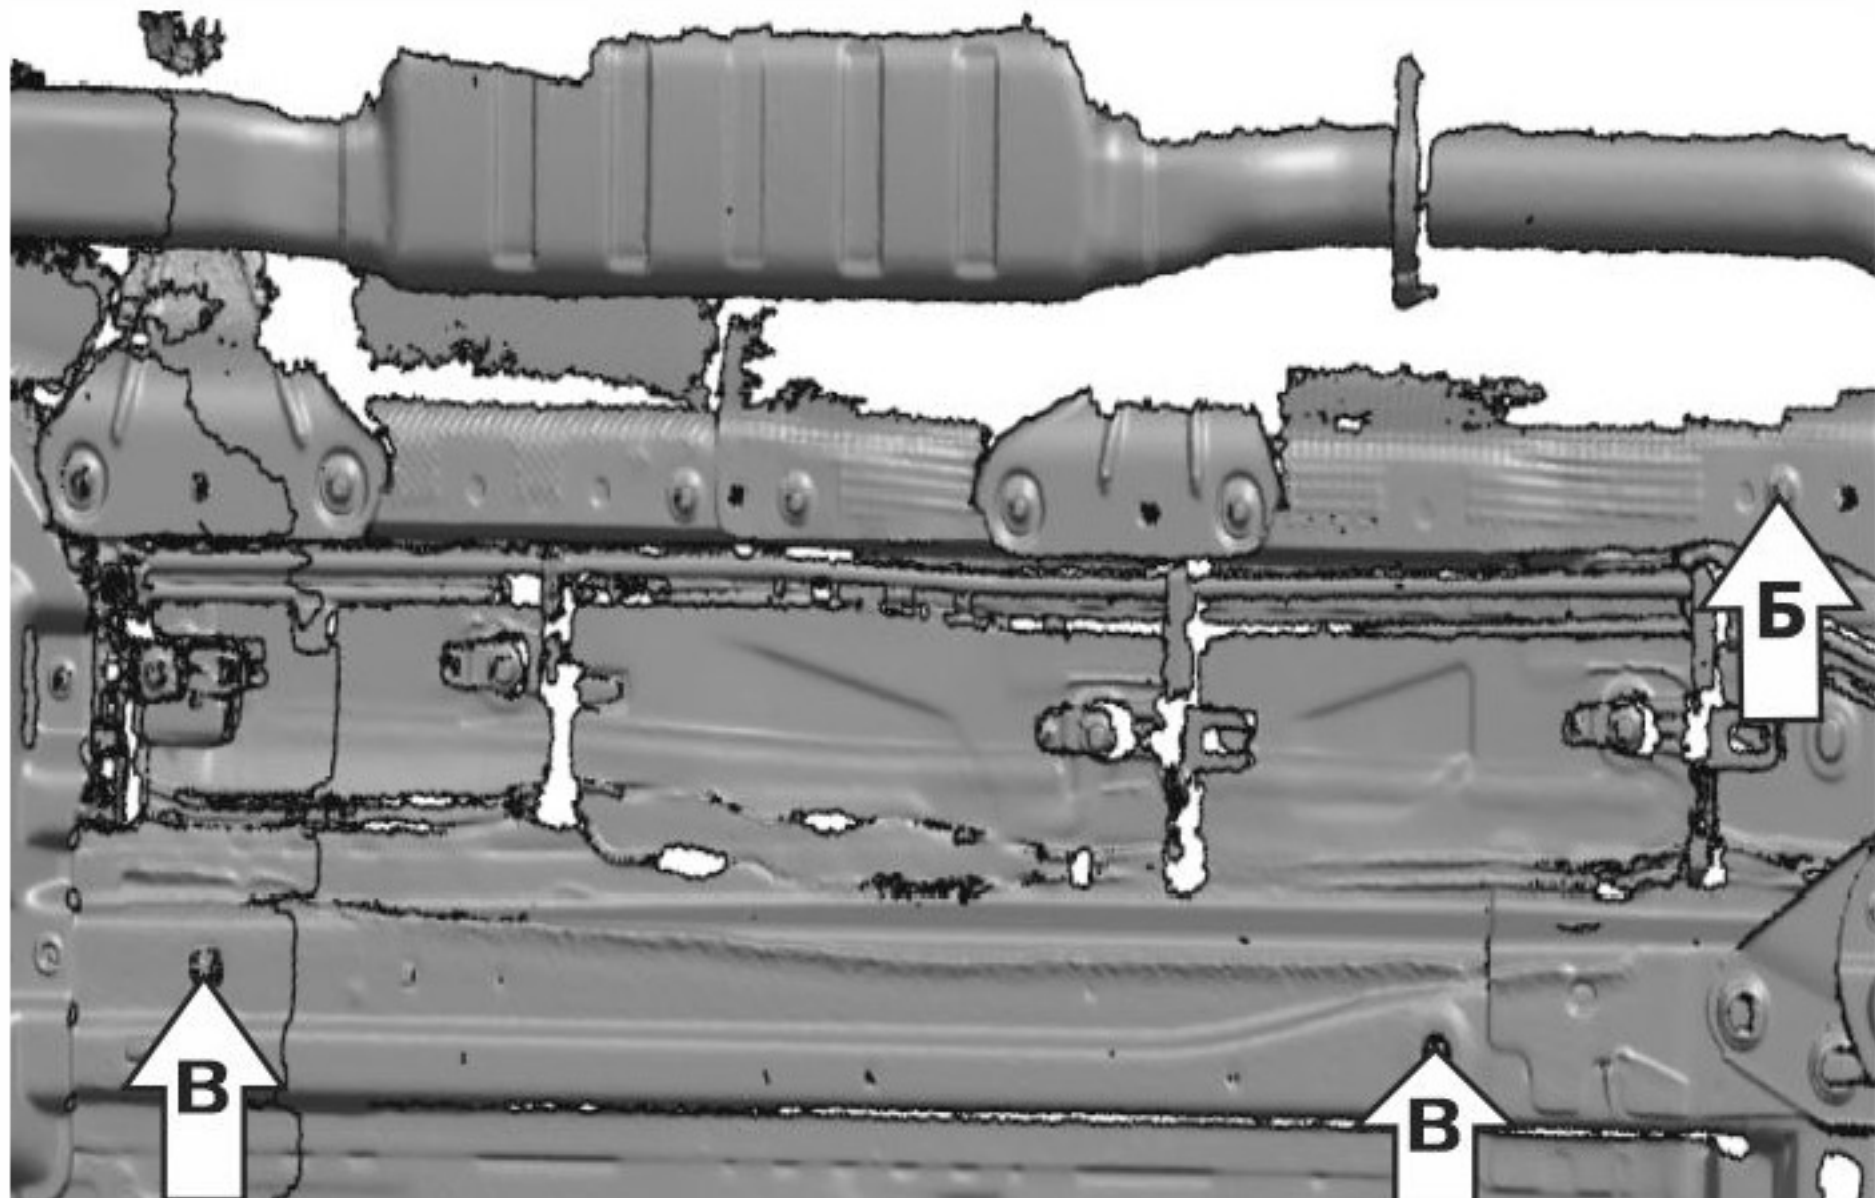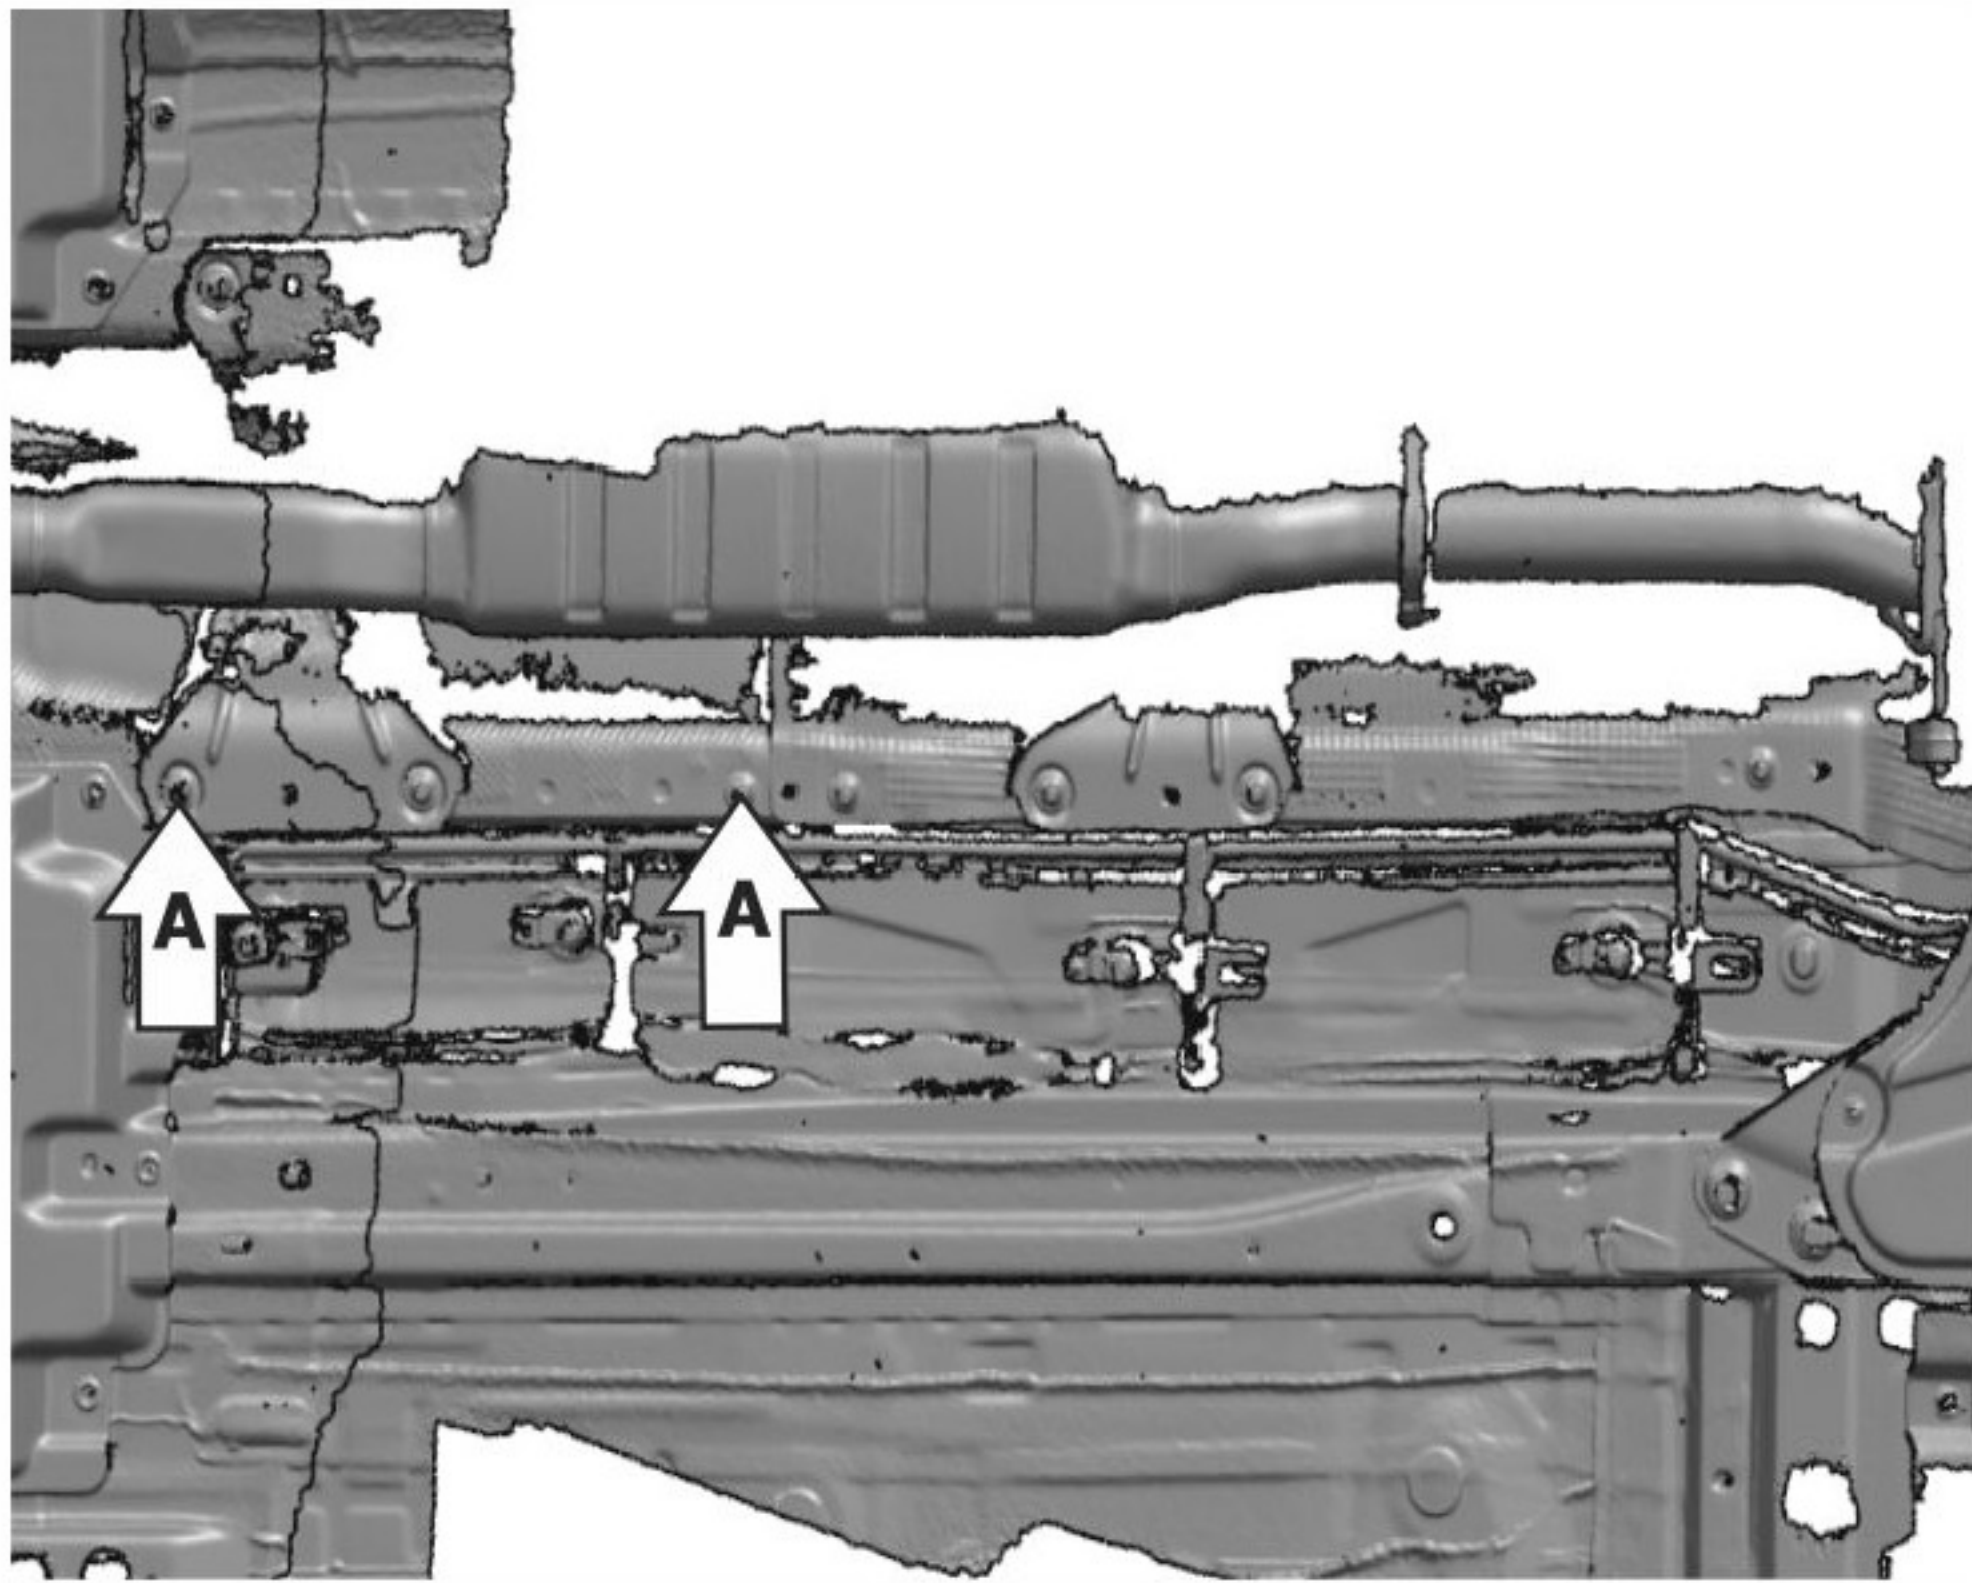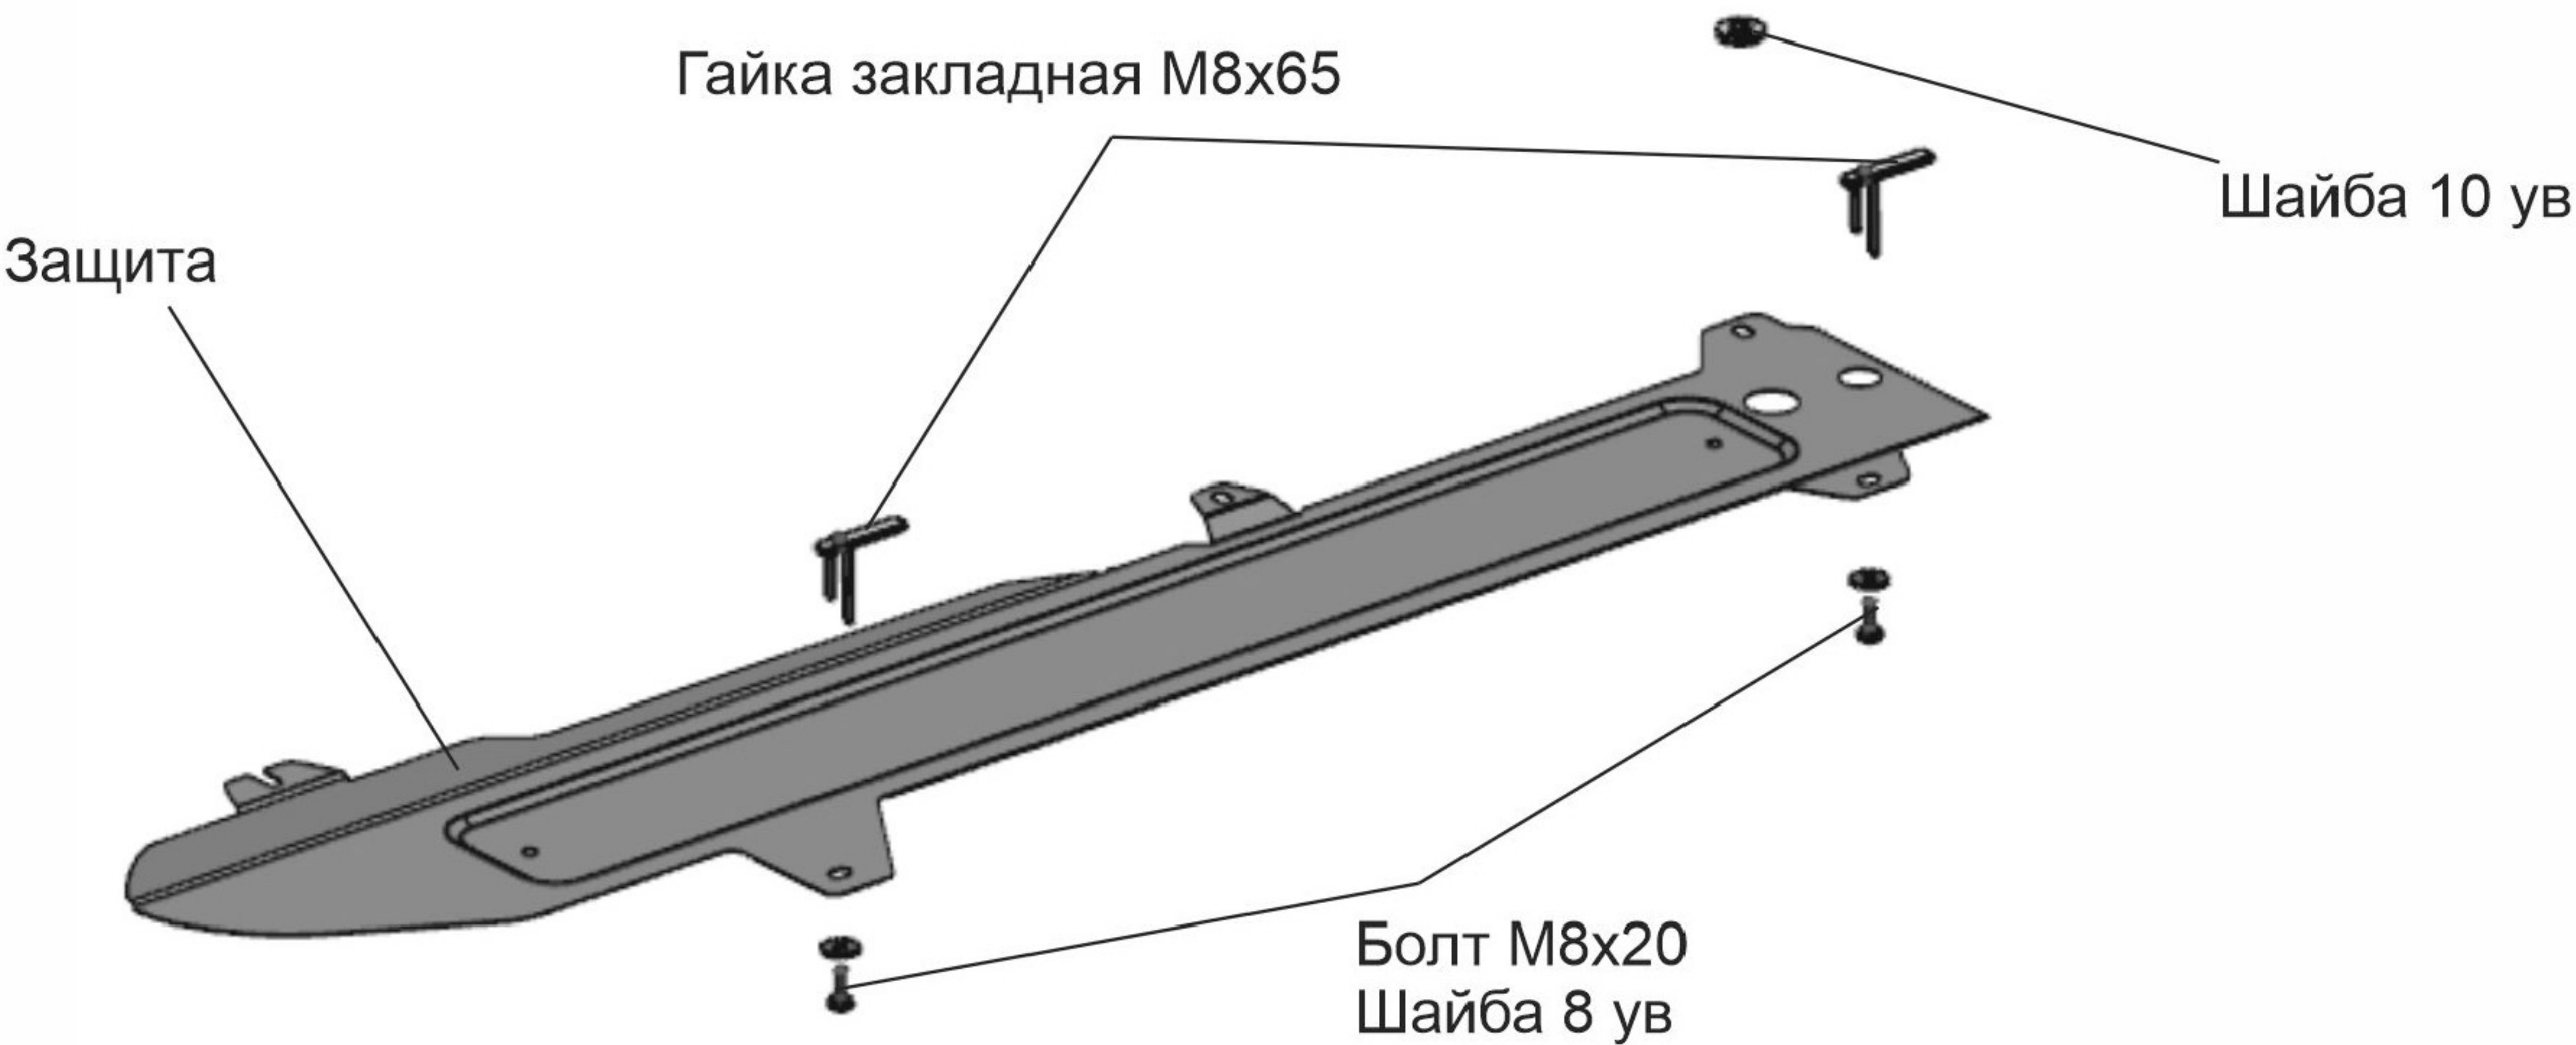

Инструкция по установке:

- Выкрутить штатный крепеж (А).
- Ослабить штатный крепеж (Б). Завести закладные гайки M8x65 в указанные отверстия (В).
- Завести защиту открытым пазом на ослабленный штатный крепеж (Б).
- Закрепить защиту болтами M8x20 и шайбами 8 ув к установленным гайкам закладным M8x65 (В).
- Закрепить защиту штатным крепежом (А), используя шайбу 10 ув как проставку между защитой и кузовом (Г).
- Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:




| Наименование          | Кол-во | Момент затяжки |
|-----------------------|--------|----------------|
| Болт M8x20            | 2 шт.  | 24 Нм          |
| Гайка закладная M8x65 | 2 шт.  |                |
| Защита                | 1 шт.  |                |
| Шайба 8 ув            | 2 шт.  |                |
| Шайба 10 ув           | 1 шт.  |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43



| МАРКА          | МОДЕЛЬ           | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП      | ТИП<br>ПРИВОДА   |
|----------------|------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|
| GEELY<br>GEELY | Monjaro<br>Atlas | 2022-<br>2024- | 2.0<br>2.0         | АКПП<br>АКПП | ПОЛНЫЙ<br>ПОЛНЫЙ |

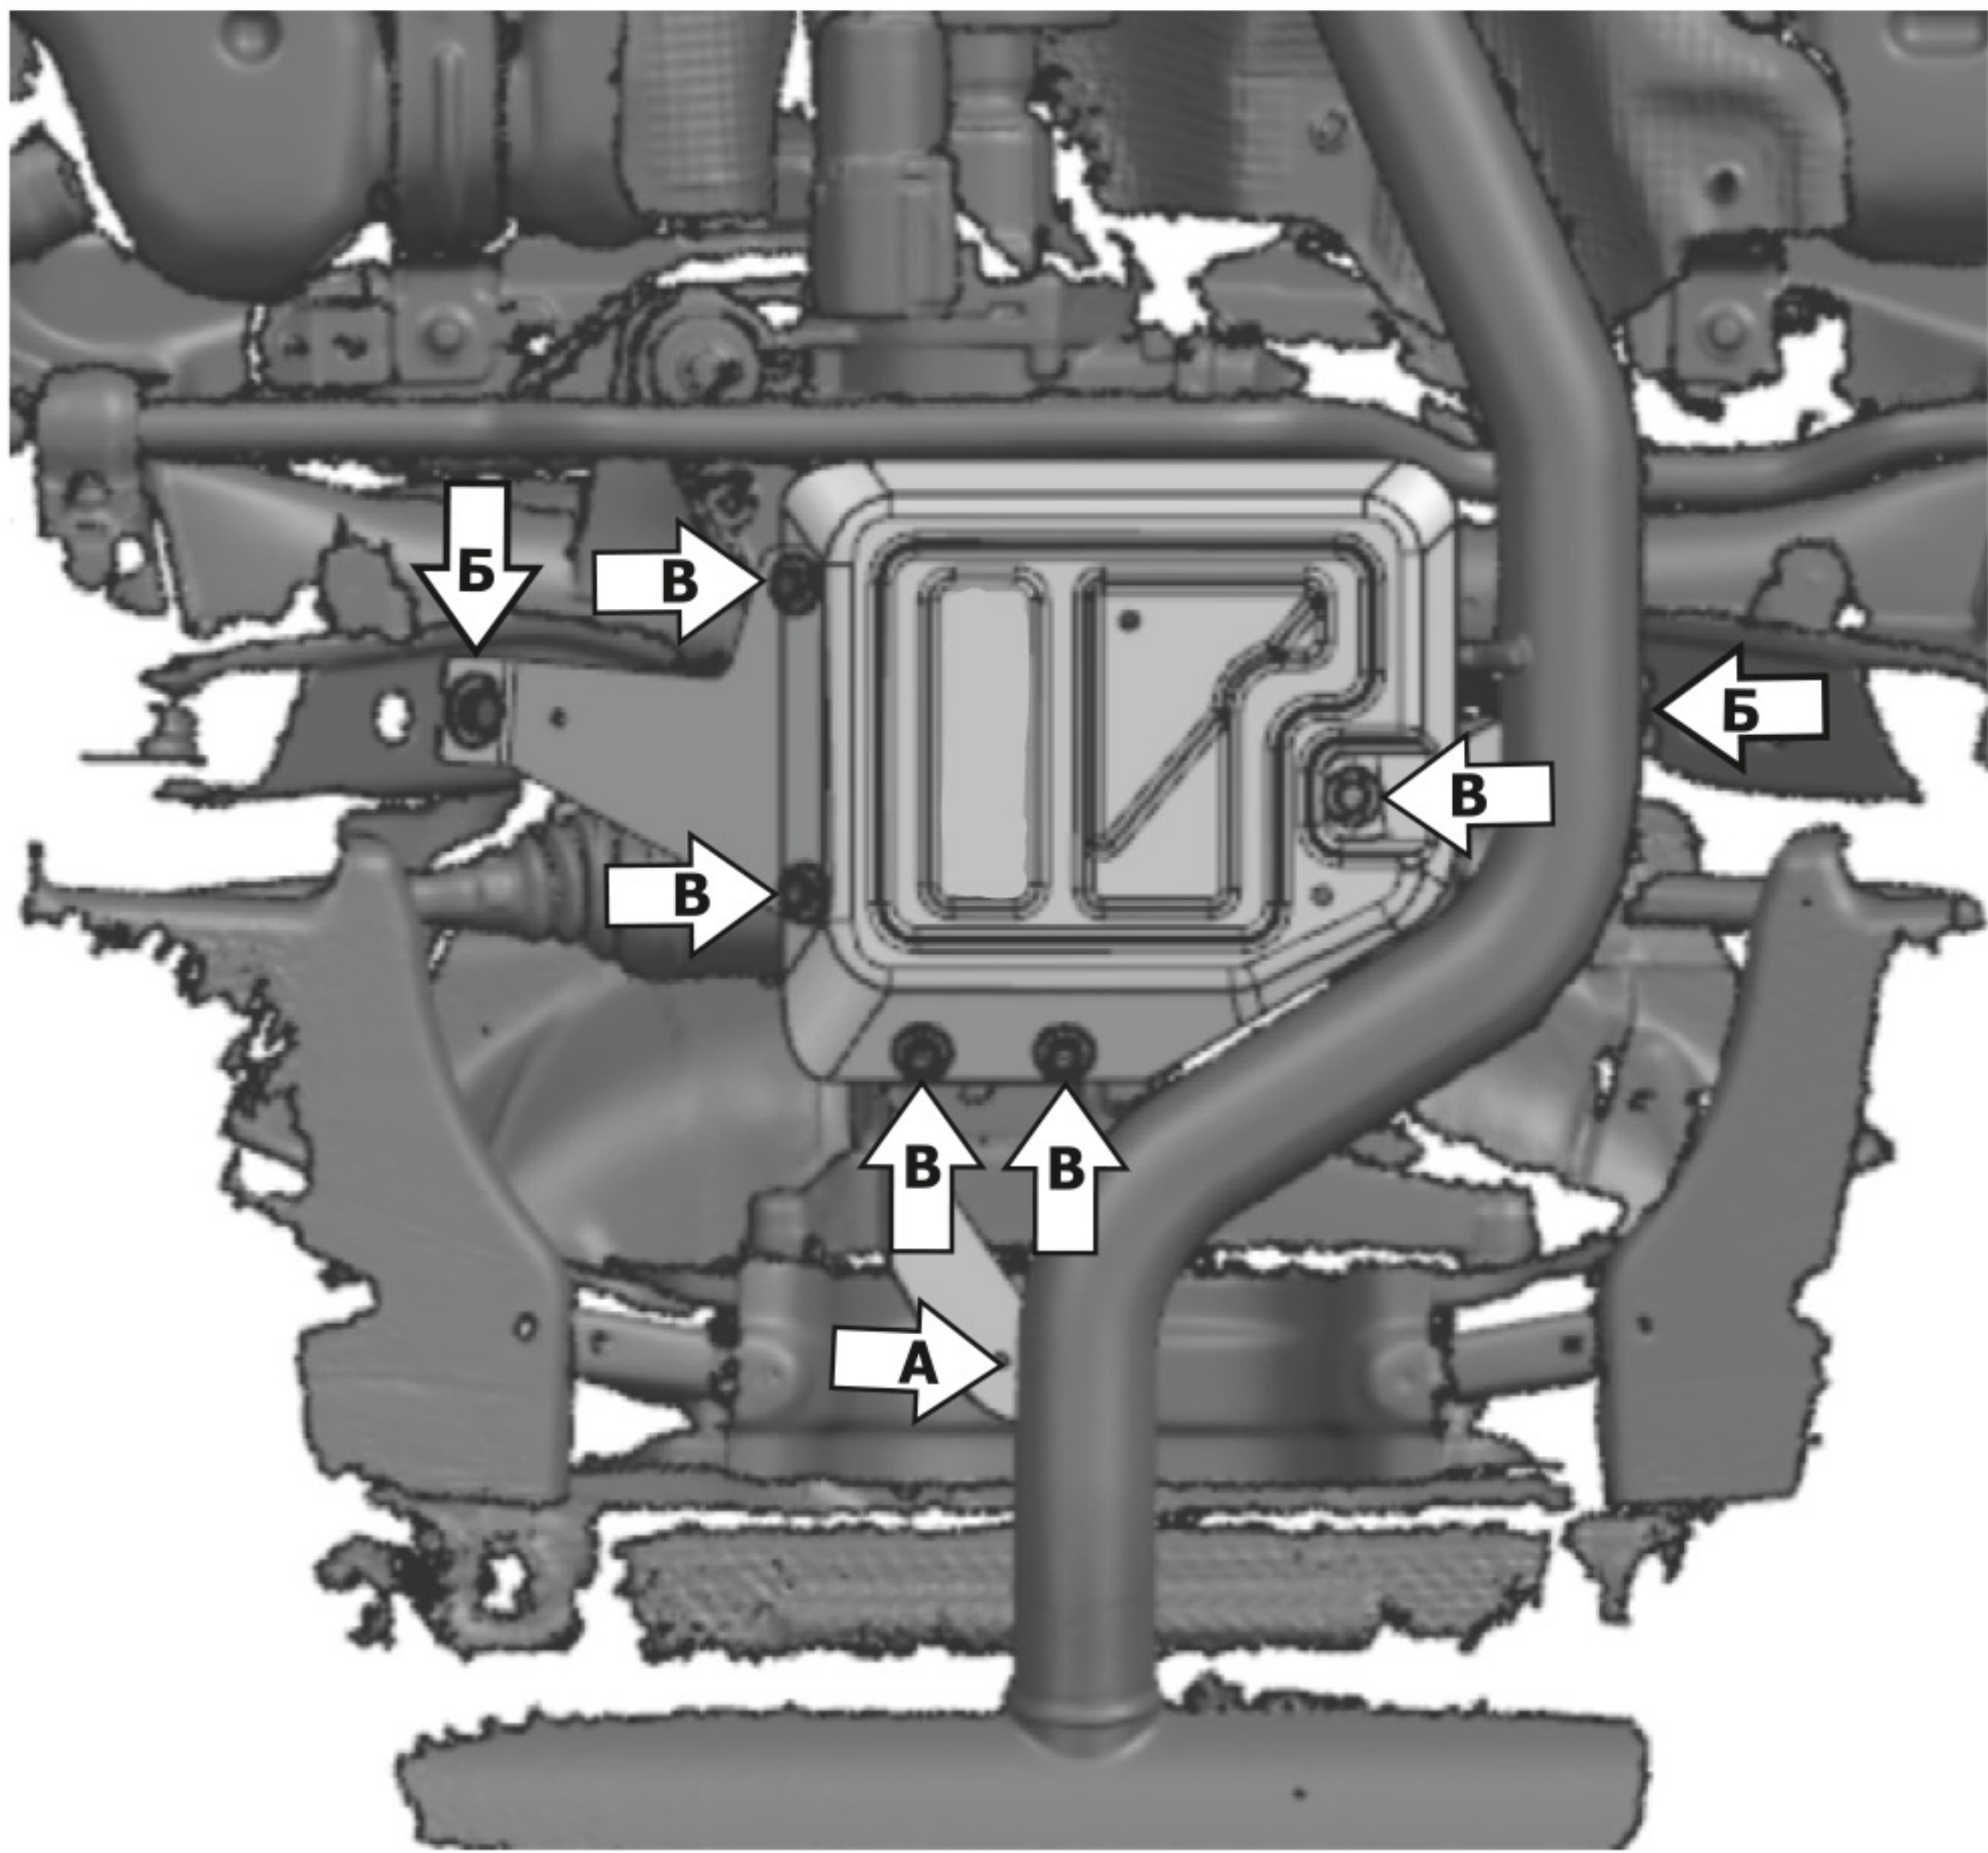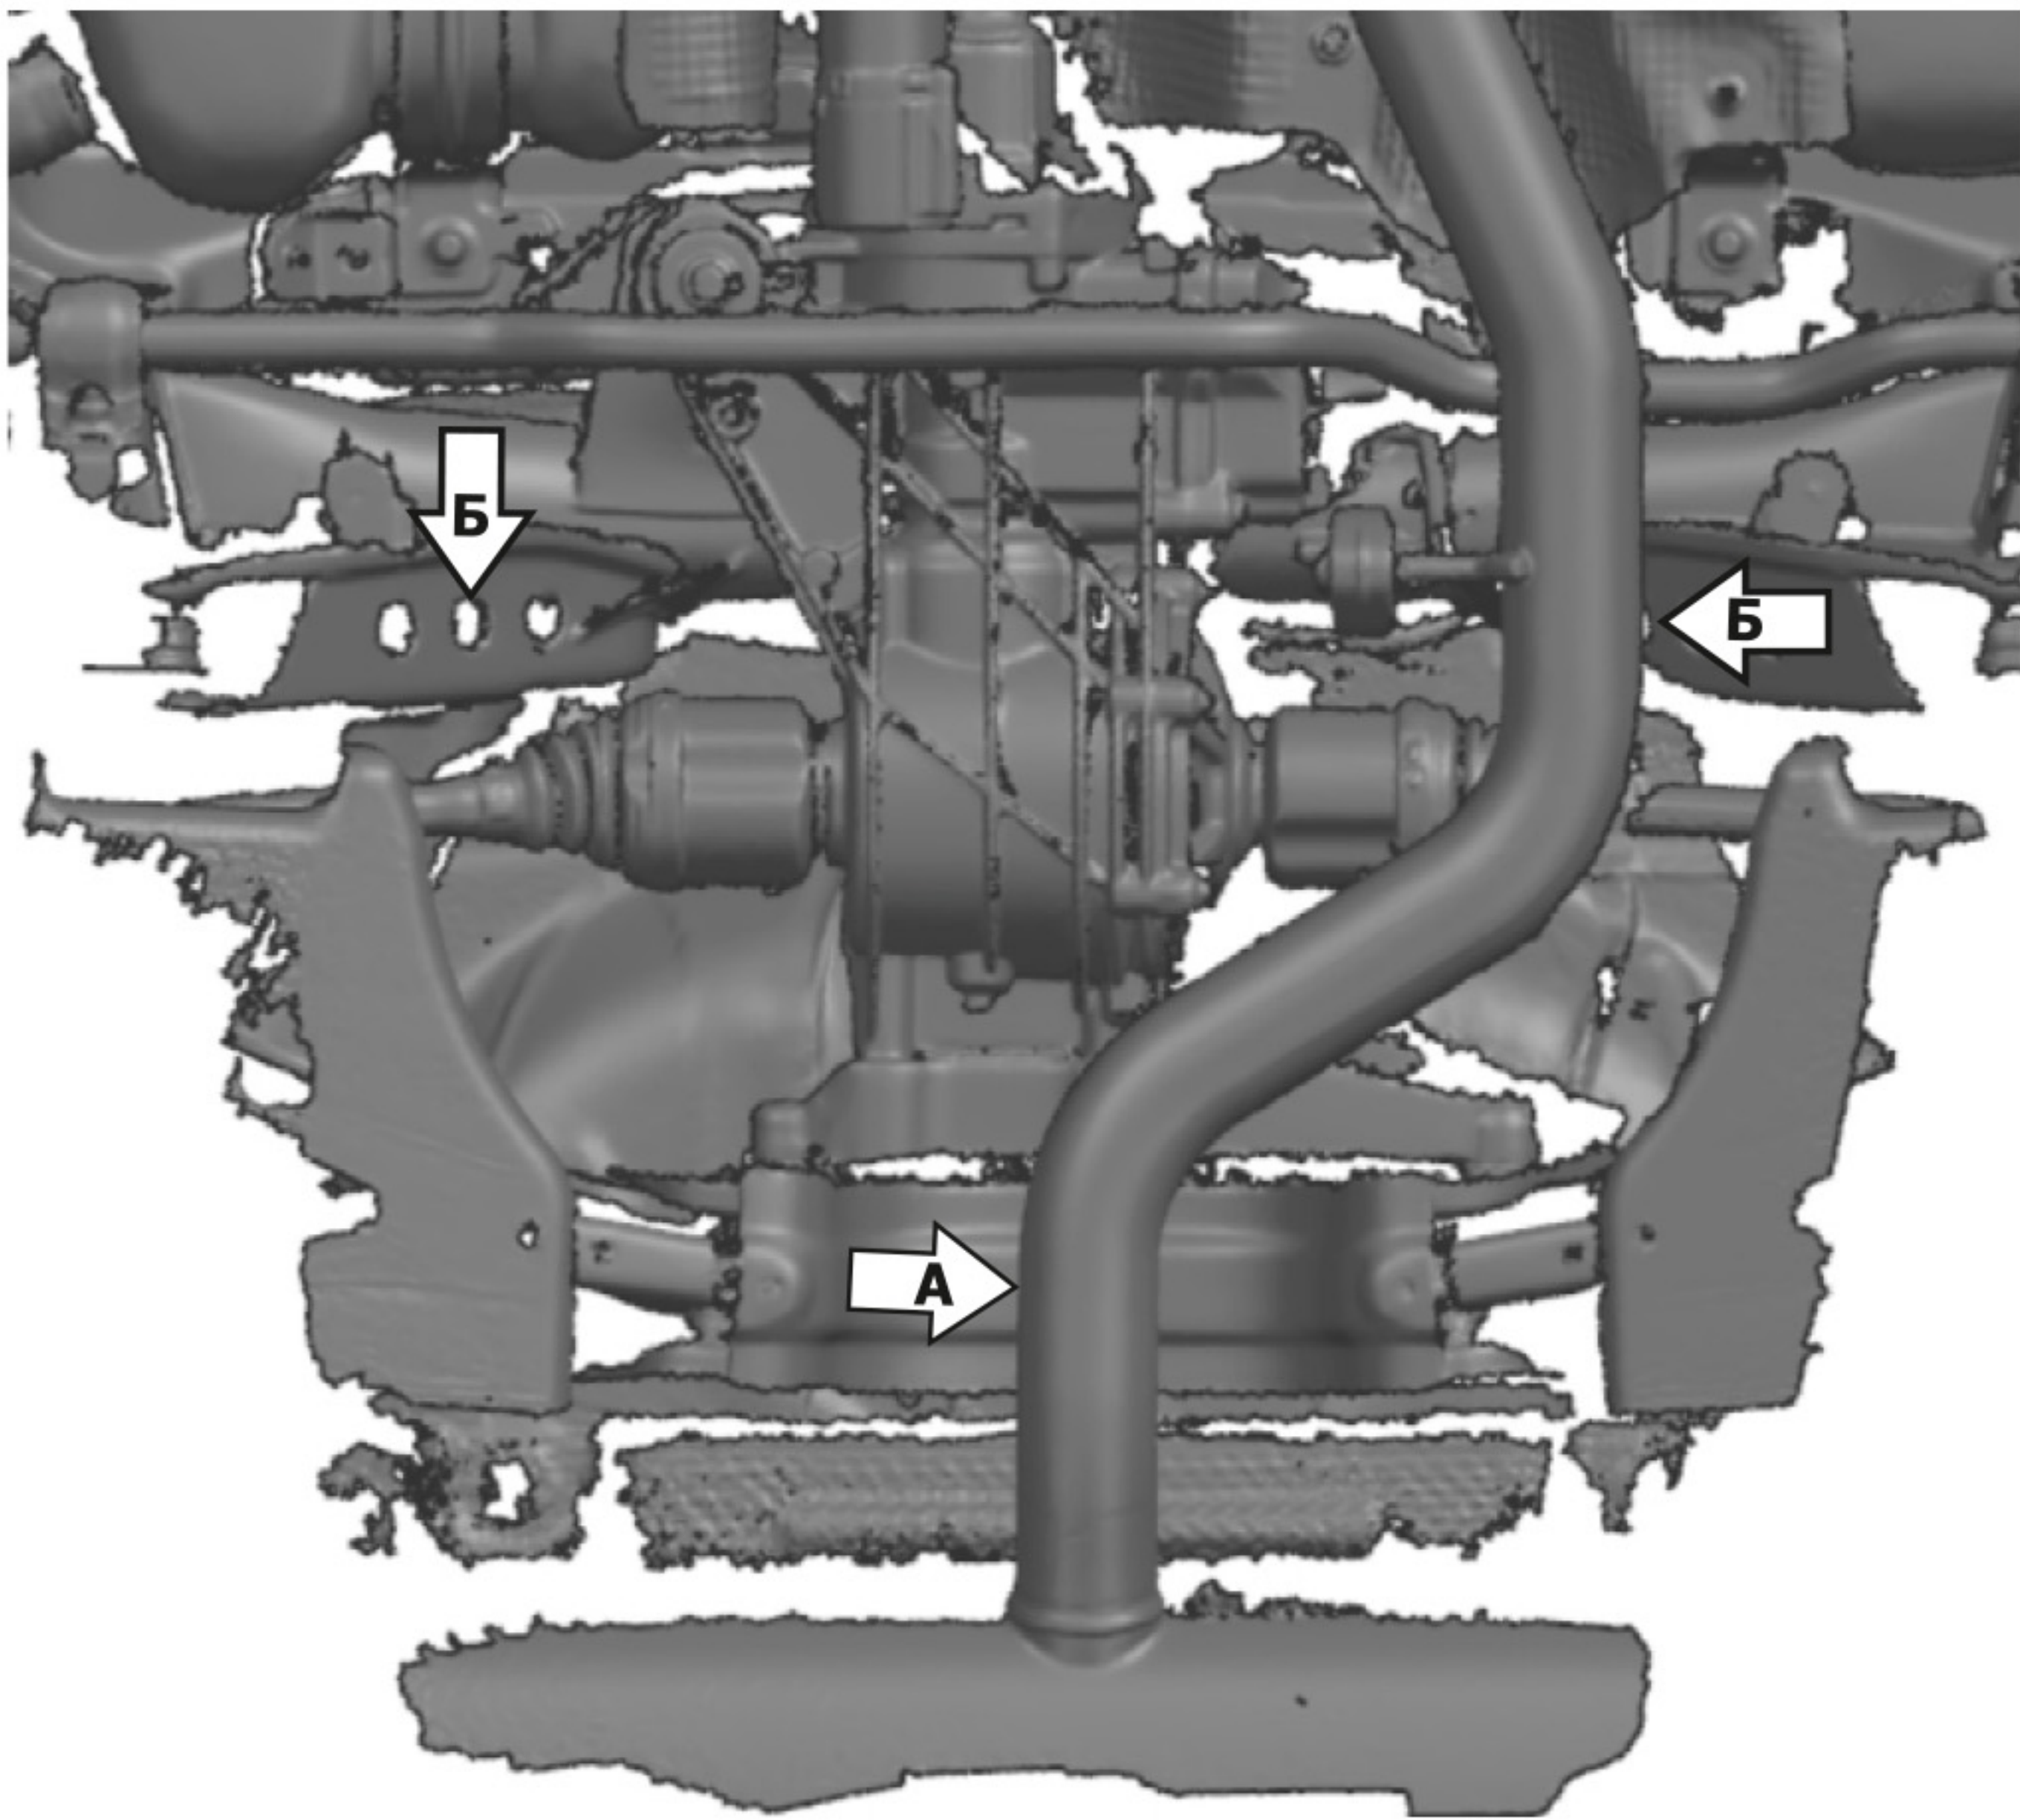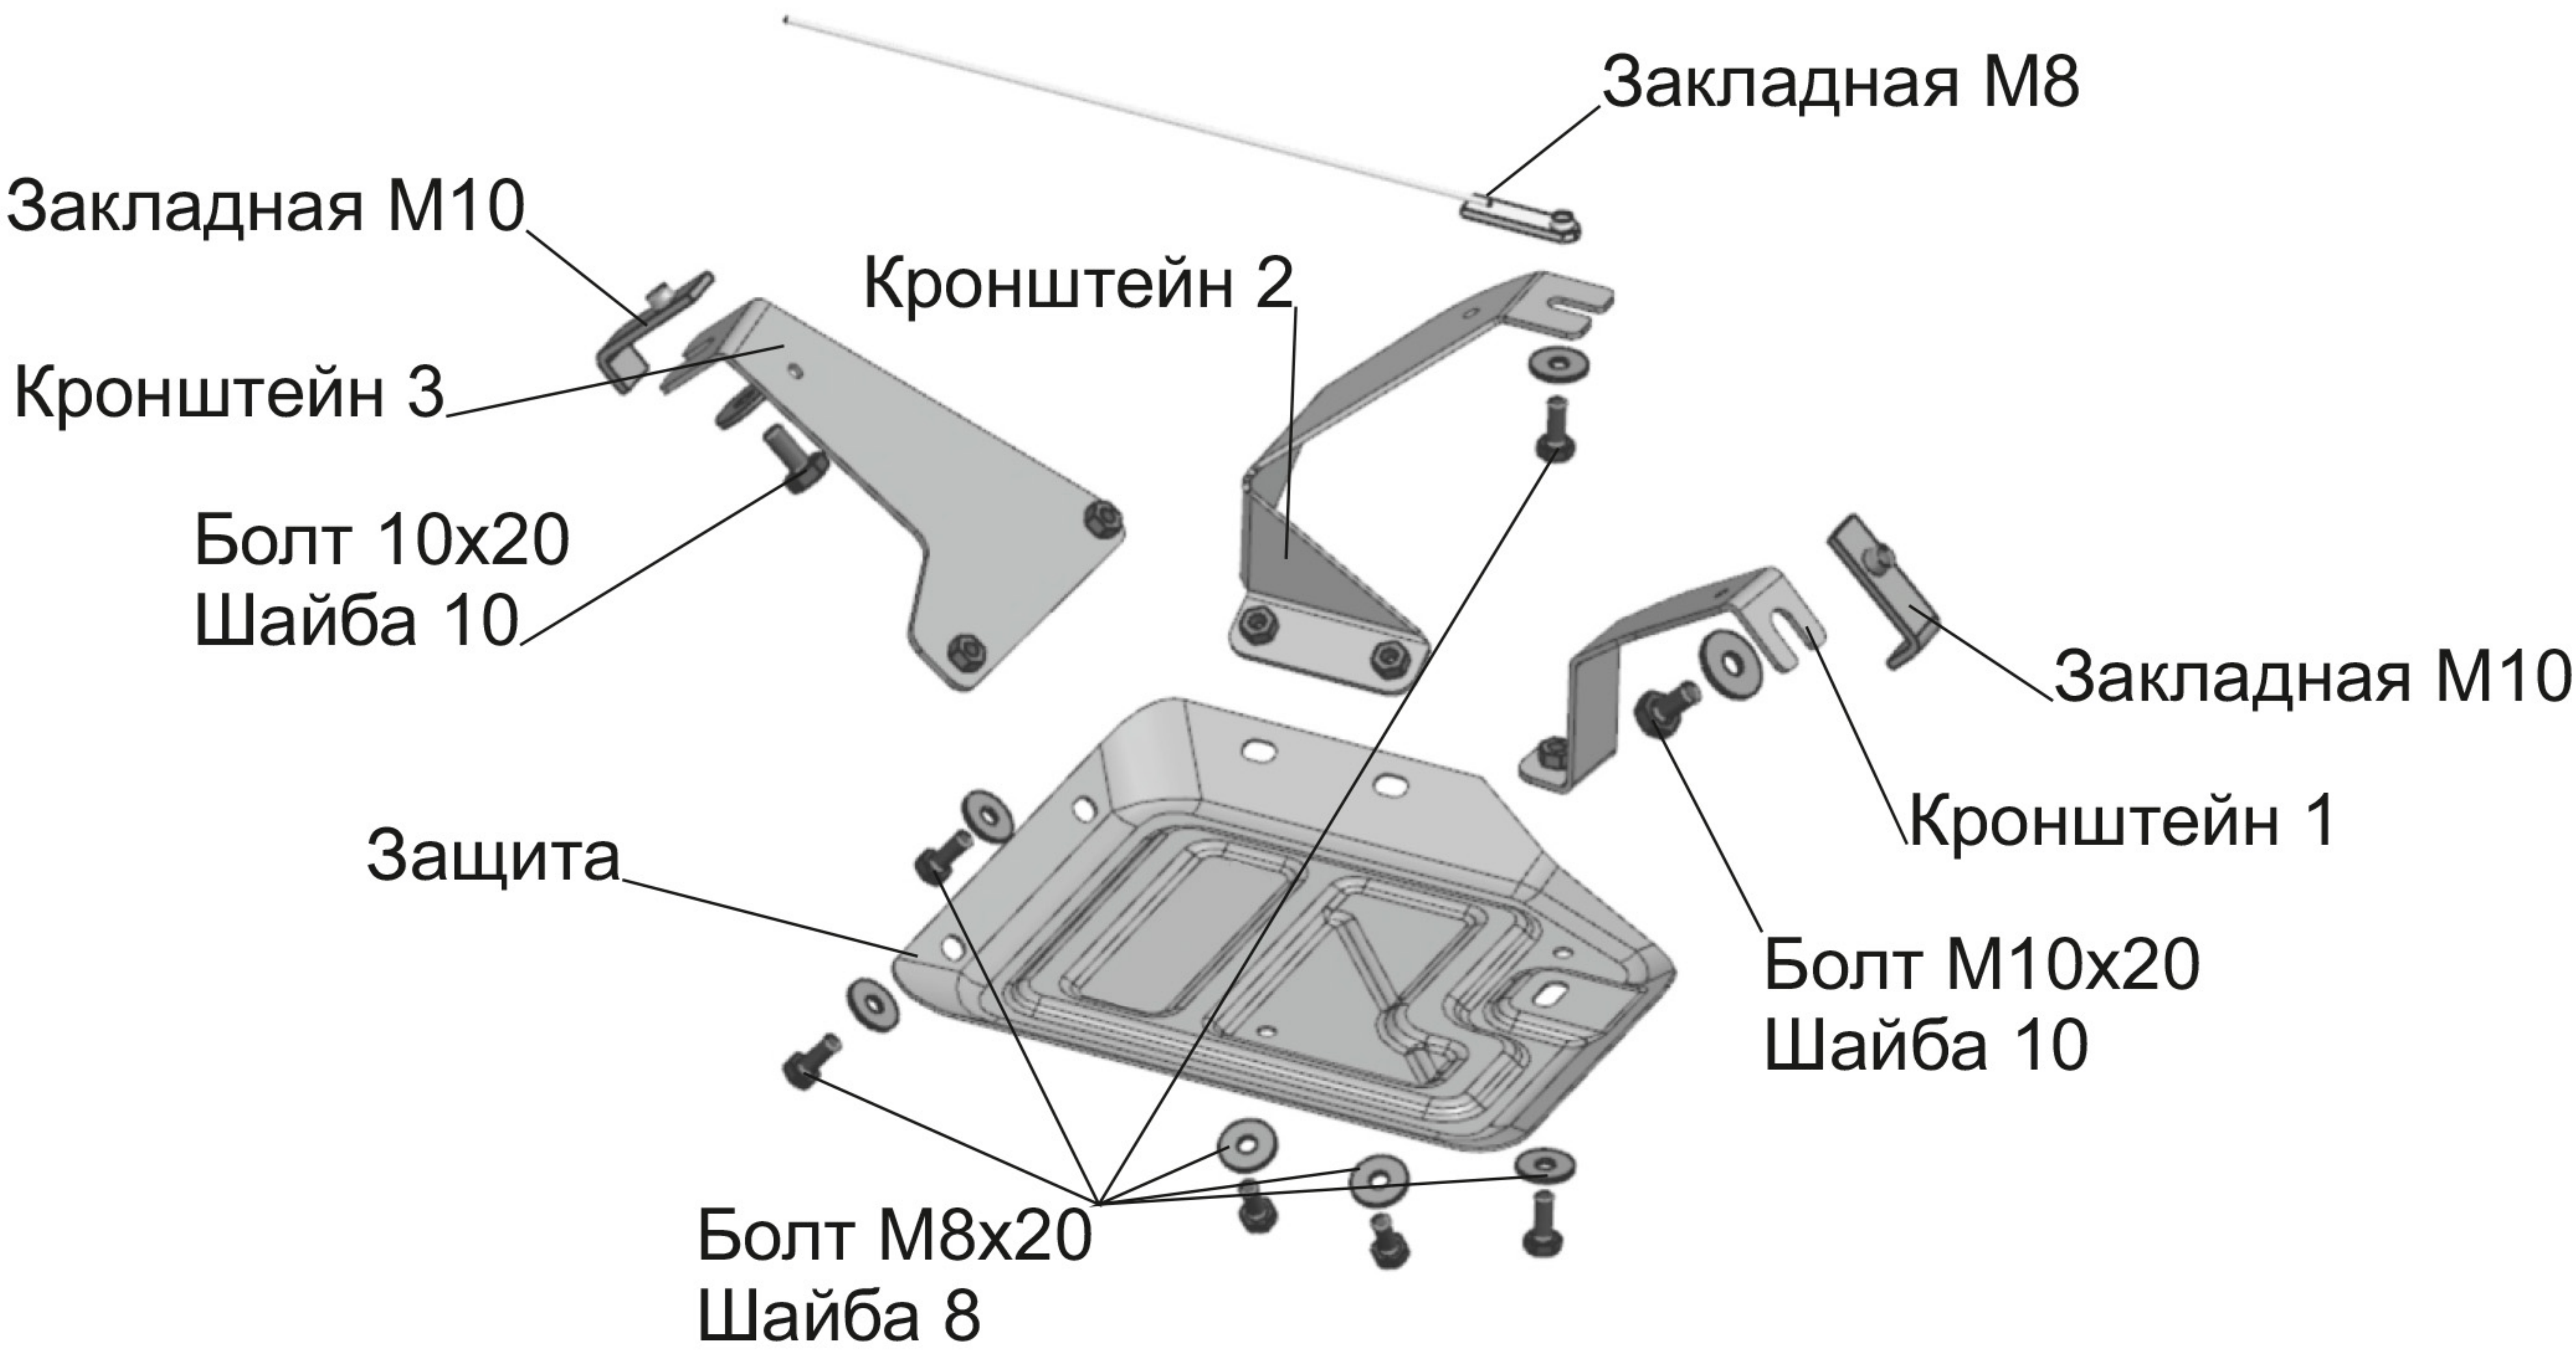

Инструкция по установке:

1. Установить закладную М8 в позицию (А).
2. Закрутить болт М8х20 с шайбой 8 в закладную в позиции (А) на 2-3 оборота.
3. Установить Кронштейн 2 в позицию (А).
4. Установить гайки закладные М10 в позиции (Б).
5. Закрутить болты М10х20 с шайбами 10 в закладные в позициях (Б) на 2-3 оборота.
6. Установить кронштейны 1 и 3 в позиции (Б).
7. Установить защиту: закрепить болтами М8х20 с шайбами 8 к кронштейнам в позициях (В).
8. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование  | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------|--------|----------------|
| Болт М8х20    | 6 шт.  | 24 Нм          |
| Болт М10х20   | 2 шт.  | 47 Нм          |
| Закладная М8  | 1 шт.  |                |
| Закладная М10 | 2 шт.  |                |
| Защита        | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 1   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 2   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 3   | 1 шт.  |                |
| Шайба 8       | 6 шт.  |                |
| Шайба 10      | 2 шт.  |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43