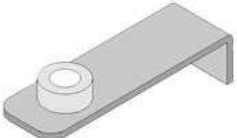


Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить два штатных болта крепления защиты радиатора.
2. Заложить крепёжную планку **2** поверх балки, крепёжную планку **3** через отверстие в балке сверху, наживить в них болты с втулками **1** M8x45 и M8x25 соответственно.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживлённые болты.
4. Закрепить переднюю часть защиты к штатным резьбовым отверстиям штатными болтами с втулками **1**.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	1 шт.
2	Болт M8x45	1 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
4	Гровер M8	2 шт.
5	Втулка 1	4 шт.
		
6	Крепёжная планка 2	1 шт.
		
7	Крепёжная планка 3	1 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3121st

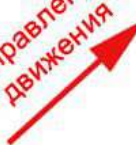
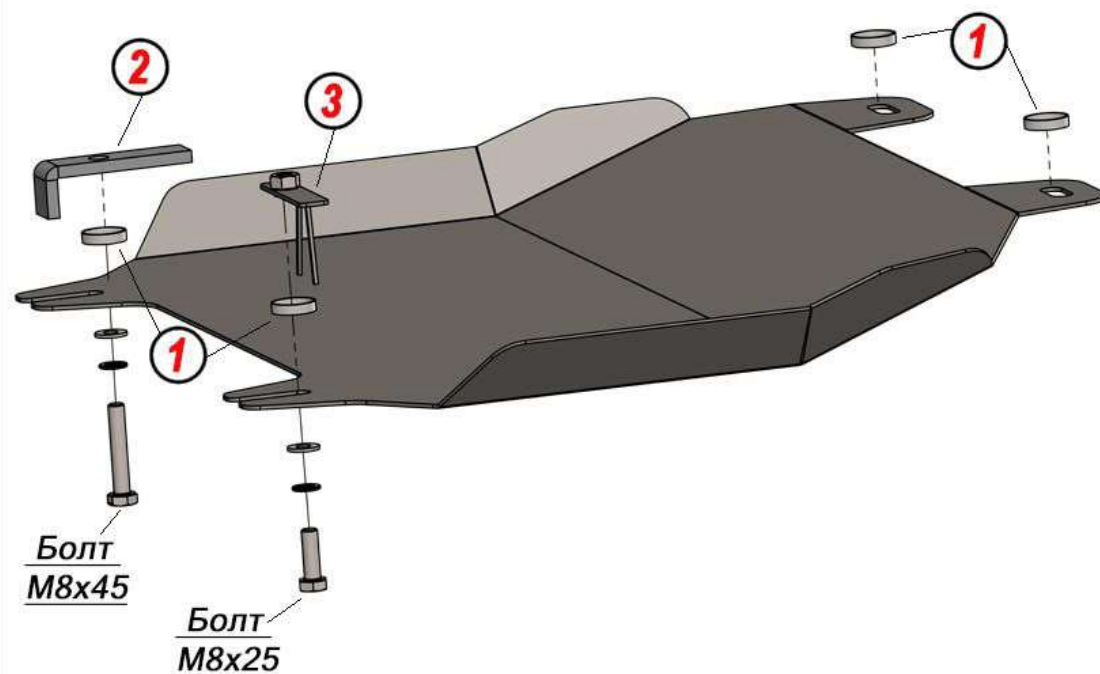
Great Wall Wingle 7

Год выпуска: 2020-

Объём двигателя: 2,0D MT

Защита картера

Направление движения

Вес защиты: 3,4 кг

Вес комплектации: 0,1 кг

Размер защиты: 570x460x55

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ