

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепежную планку **3** в отверстие в кузове.
3. Установить крепежный кронштейн **4** к ранее заложённой крепежной планке **3** при помощи болта M10x25.
4. Крепежные кронштейны **5** и **6** закрепить штатным крепежом в штатные отверстия бензобака.
5. Крепежный кронштейн **7** закрепить к штатной шпильке гайкой M8. При отсутствии штатной шпильки заложить крепежную планку **2** в штатное отверстие в кузове и закрепить крепежный кронштейн **7** болтом M8x20.
6. Установить в отверстия в передней части защиты крепежные скобы **1**, закрепить защиту к кронштейнам болтами M8x20.
7. Штатный пластиковый пыльник закрепить к крепежным скобам **1** болтами M6x20.
8. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x20	2 шт.
2	Болт M8x20	6 шт.
3	Болт M10x25	1 шт.
4	Шайба M6 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	7 шт.
6	Шайба M10 (увеличенная)	1 шт.
7	Гайка M8	1 шт.
8	Скоба крепежная 1	2 шт.
9	Планка крепежная 2	1 шт.
10	Планка крепежная 3	1 шт.
11	Крепежный кронштейн 4	1 шт.
12	Крепежный кронштейн 5	1 шт.
13	Крепежный кронштейн 6	1 шт.
14	Крепежный кронштейн 7	1 шт.

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0825st


Geely Tugella

Год выпуска: 2019-

Объем двигателя: 2.0 AT 4WD

Защита топливного бака и редуктора

Направление движения

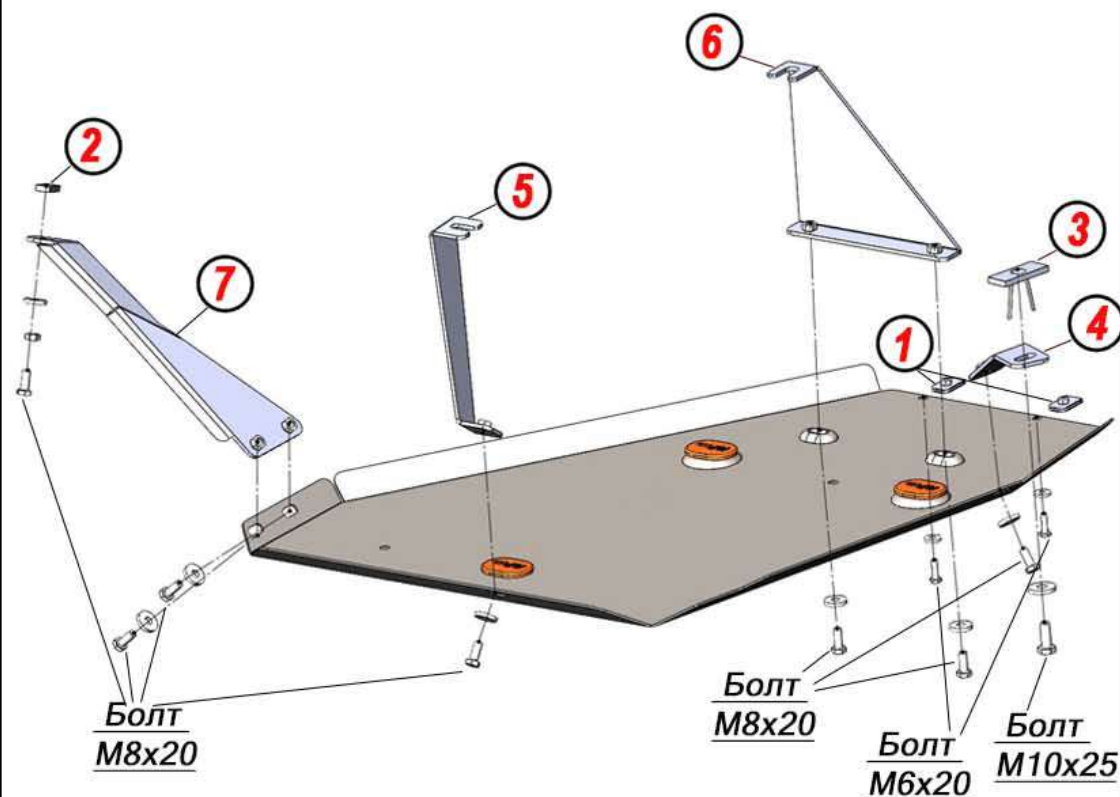

Вес защиты: 5,6 кг

Вес комплектации: 2,2 кг

Размер защиты: 705x650x30

Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ