

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить на поперечную балку крепёжный кронштейн **1** при помощи крепёжных планок **3** и болтов M10x20.
3. Заложить крепёжные планки **4** в отверстия подрамника автомобиля.
4. Установить крепёжные кронштейны **2** на силовые элементы подрамника.
5. Переднюю часть защиты прикрепить к крепёжному кронштейну **1** Винтами M8x20(25), а заднюю часть к крепёжным кронштейнам **2** болтами M8x20.
6. Дополнительно закрепить защиту болтами M10x20 в ранее установленные крепёжные планки **5**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20		4 шт.
Винт M8x20(25)		3 шт.
Болт M10x20		4 шт.
Шайба M8 (увеличенная)		7 шт.
Шайба M10 (увеличенная)		4 шт.
Крепёжный кронштейн 1		1 шт.
Крепёжный кронштейн 2		2 шт.
Крепёжная планка 3		2 шт.
Крепёжная планка 4		2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3418st

BMW 1series F20/F21

Год выпуска: 2011-2019

Объём двигателя: 1,6

Защита радиатора и картера

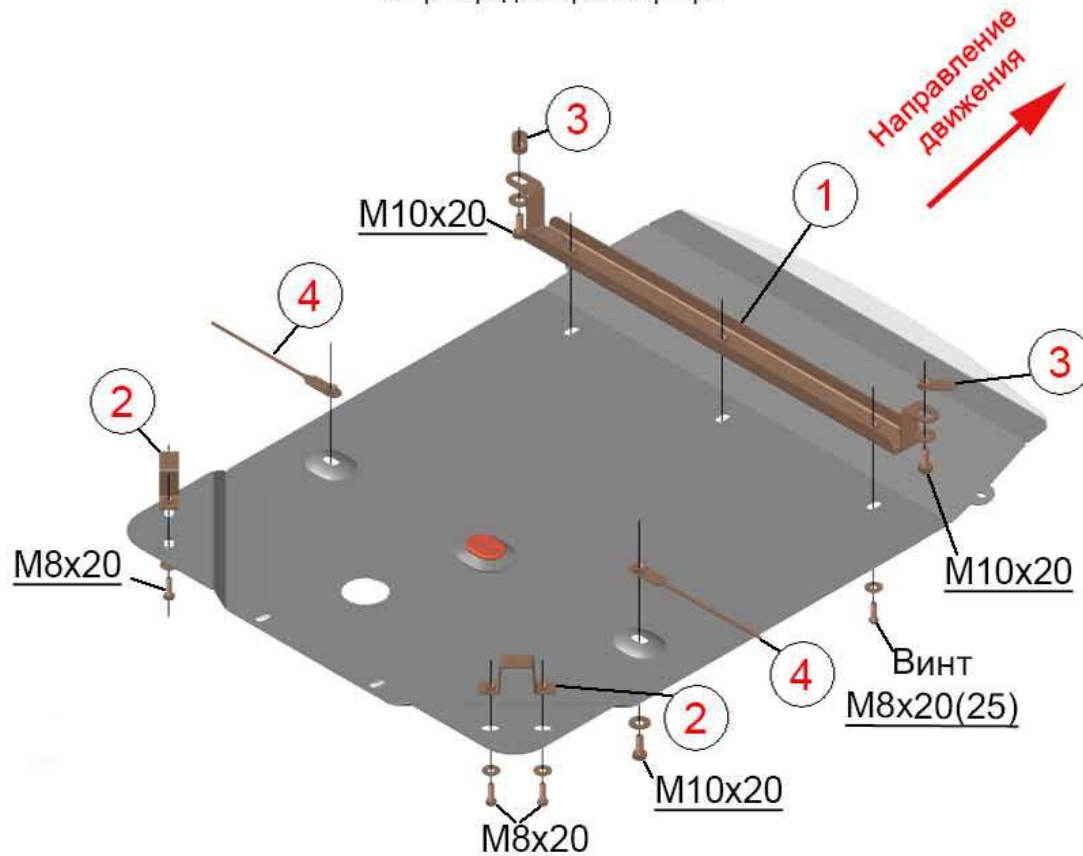

Вес защиты: 11 кг

Вес комплектации: 1.2 кг

Размер защиты: 740x1005x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ