

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1, 2, 3 и 4** в отверстия кузова автомобиля и наживить в них болты M8x30 и гайку M8.
2. Установить кронштейн **5** под штатный болт крепления топливопровода.
3. Установить кронштейн **6**, закрепив к крепёжной планке **4** гайкой M8.
4. Установить кронштейн **7**, закрепив к штатной точке крепления болтом M8x30.
5. Вставить часть защиты **A** пропилами на ранее установленные болты M8x30, и закрепить к кронштейну **5** болтом M8x20, установить часть **B** поверх части **A** и закрепить к кронштейнам **6, 7** болтами M8x20. Дополнительно закрепить части **A** и **B** между собой болтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


№	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x20	5 шт.
2	Болт M8x30	4 шт.
3	Гайка M8 самоконтр.	1 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	10 шт.
5	Шайба пружинная M8 (гровер)	8 шт.
6	Крепёжная планка 1	1 шт.
7	Крепёжная планка 2	1 шт.
8	Крепёжная планка 3	1 шт.
9	Крепёжная планка 4	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
12	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0965st
Honda Freed (1G) Год выпуска: 2008-2016 V - 1,5 2WD

Защита топливной и тормозной магистралей (2 части)

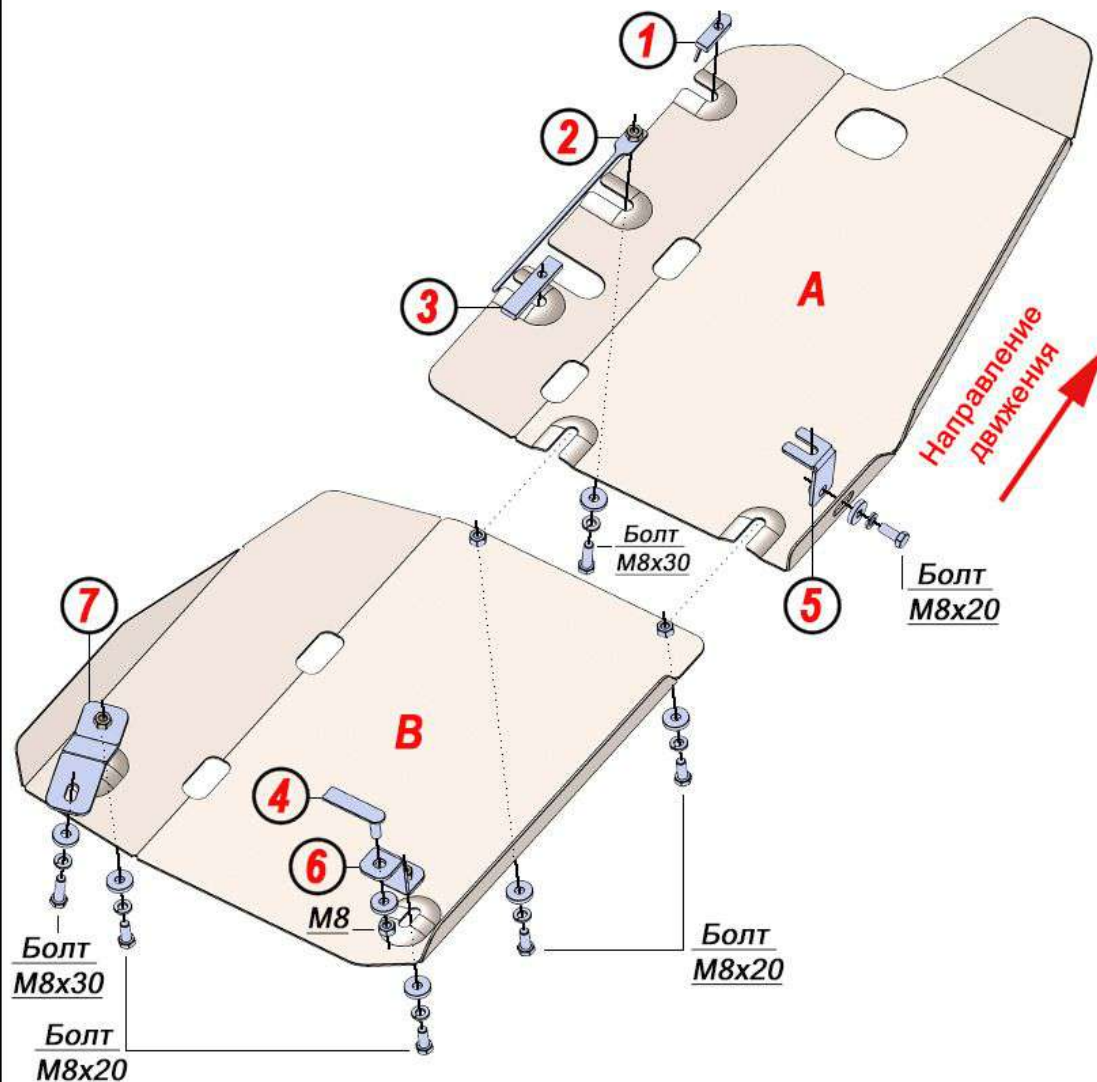

Вес защиты: 6,5 кг
Вес комплектации: 0,7 кг
Размер защиты: 610x400x50
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ