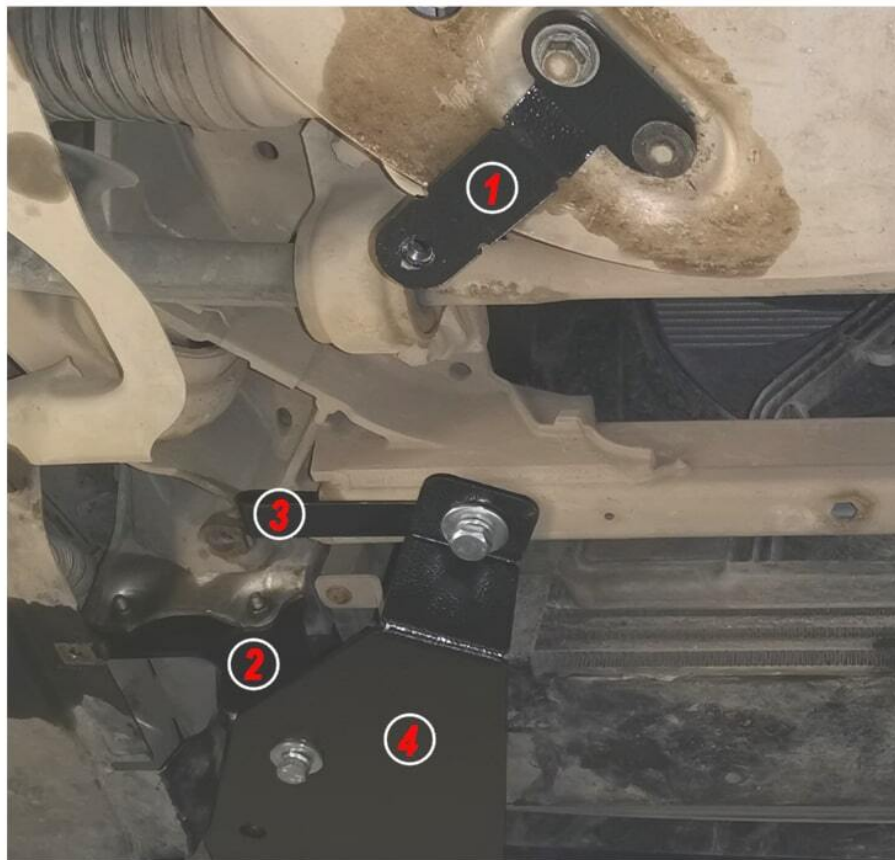


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1**, используя штатный крепёж. (протянуть болтовые соединения).
3. Установить кронштейны **2**, закрепив их болтами M6x20 в штатные точки и протянуть их.
4. Заложить скобы **3** в поперечную балку.
5. Установить крепёжные кронштейны **4**, прикрепив их к скобам **3** и кронштейнам **2** болтами M8x25 и M10x30.
6. Закрепить защиту к кронштейнам **1** и **4** болтами M10x25.
7. Дополнительно закрепить штатными саморезами в штатные точки.
8. Все точки крепления затянуть.

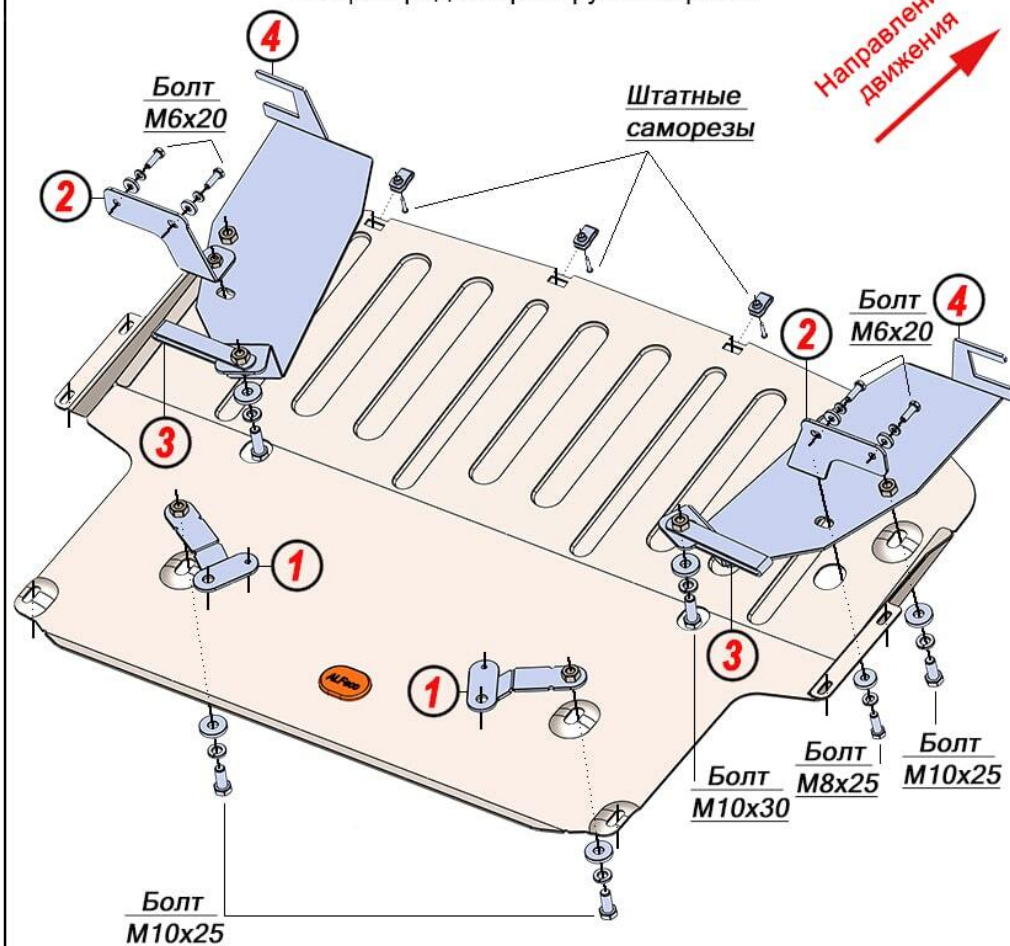


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3432st
BMW 7-й серии F01 Год выпуска: 2012-2015 V - 3,0

Защита радиатора и рулевой рейки



Вес защиты: 8,7 кг

Вес комплектации: 4,1 кг

Размер защиты: 950x670x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF3432st

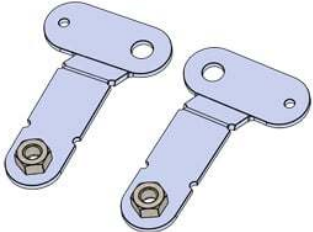
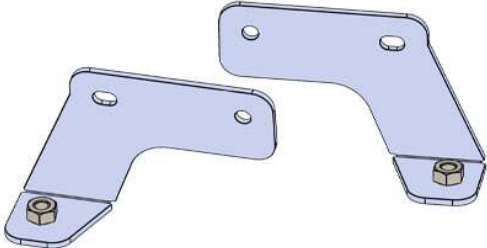
BMW 7-й серии F01

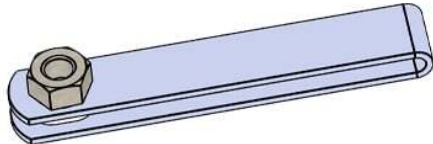
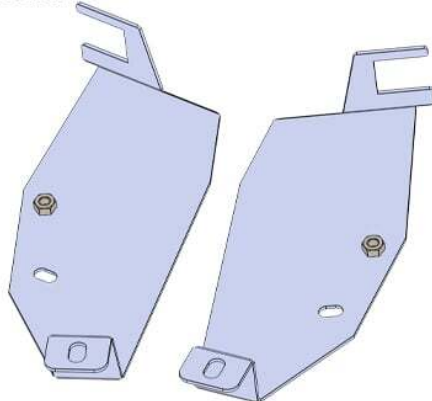
Год выпуска: 2012-2015

V - 3,0

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x20	4 шт.
2	Болт M8x25	2 шт.
3	Болт M10x25	4 шт.
4	Болт M10x30	2 шт.
5	Шайба 6 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
7	Шайба 10 (увеличенная)	6 шт.
8	Шайба пружинная M6 (гровер)	4 шт.
9	Шайба пружинная M8 (гровер)	2 шт.
10	Шайба пружинная M10 (гровер)	6 шт.
11	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
		
12	Крепёжный кронштейн 2 правый и левый	2 шт.
		

13	Скоба 3	2 шт.
		
14	Крепёжный кронштейн 4 правый и левый	2 шт.
		



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.