

Инструкция по установке

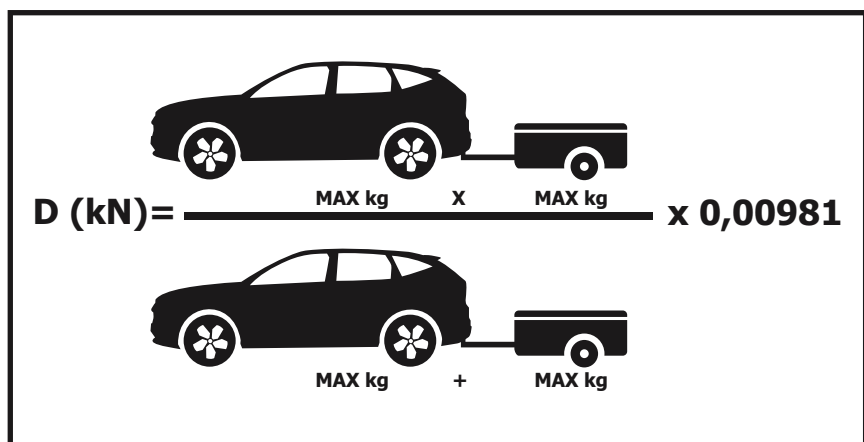
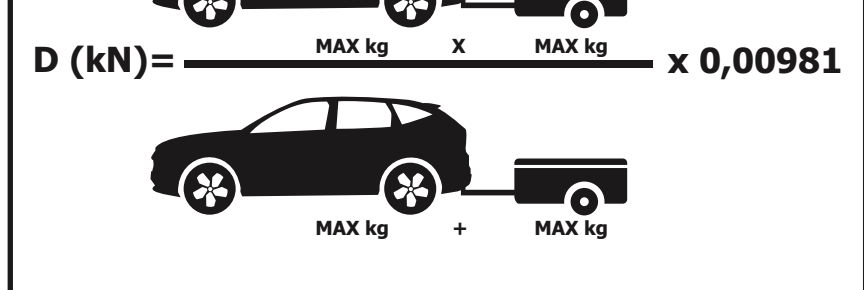
Haval H7

(2025-)


Арт.: F.9417.001

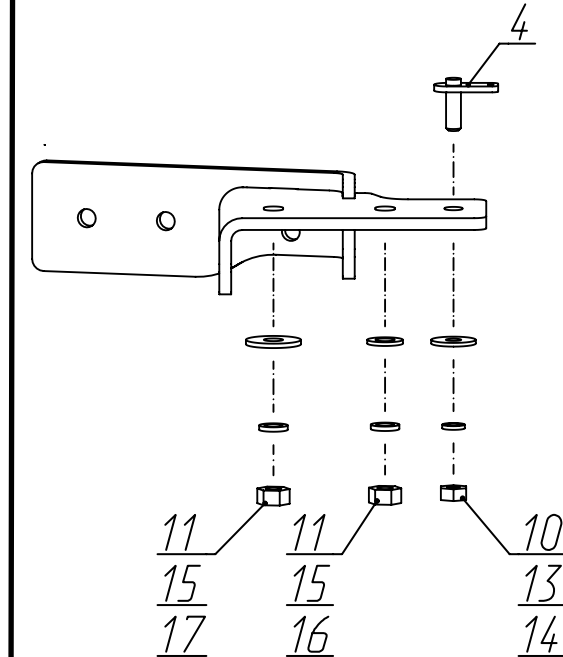
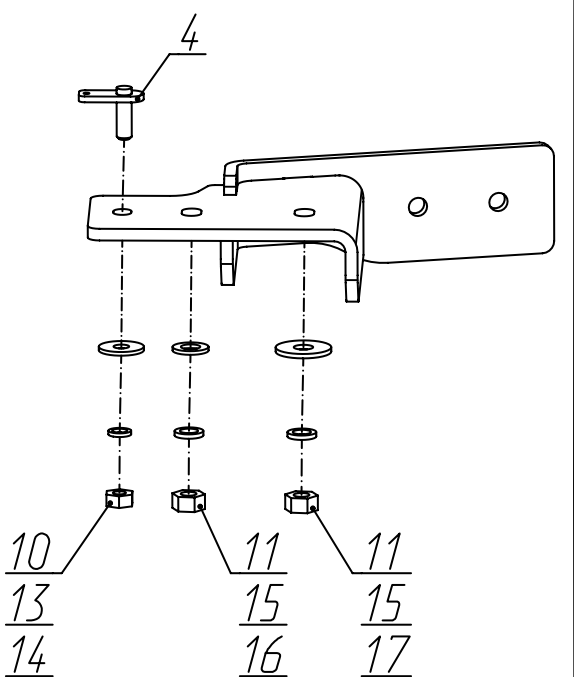
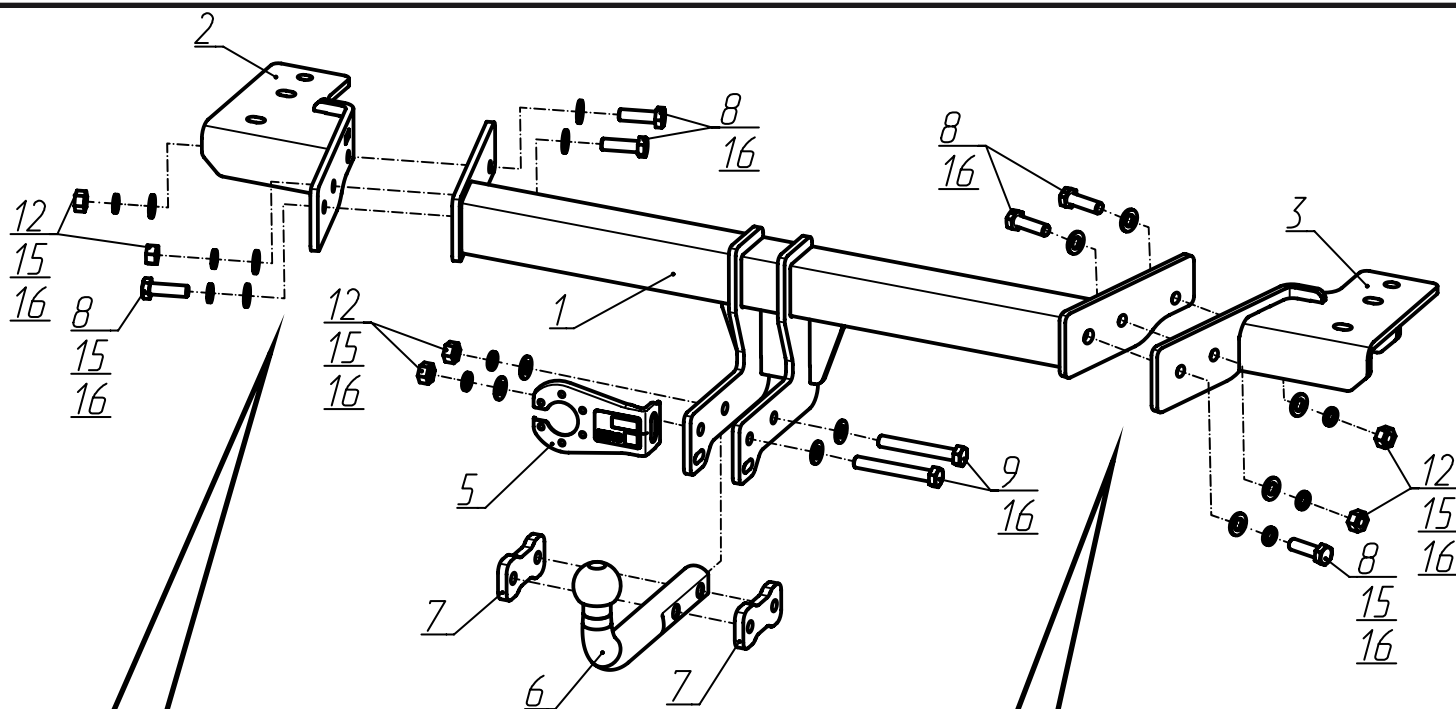


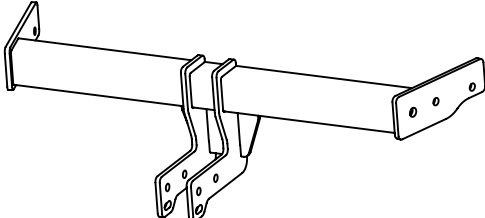










Тип шара - «А»

 $D (kN) = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{1000} \times 0,00981$	 2000 kg	 75 kg	$D = 10,4 \text{ kN}$
 $\text{MAX kg} + \text{MAX kg}$	Haval H7 (2025-)  		

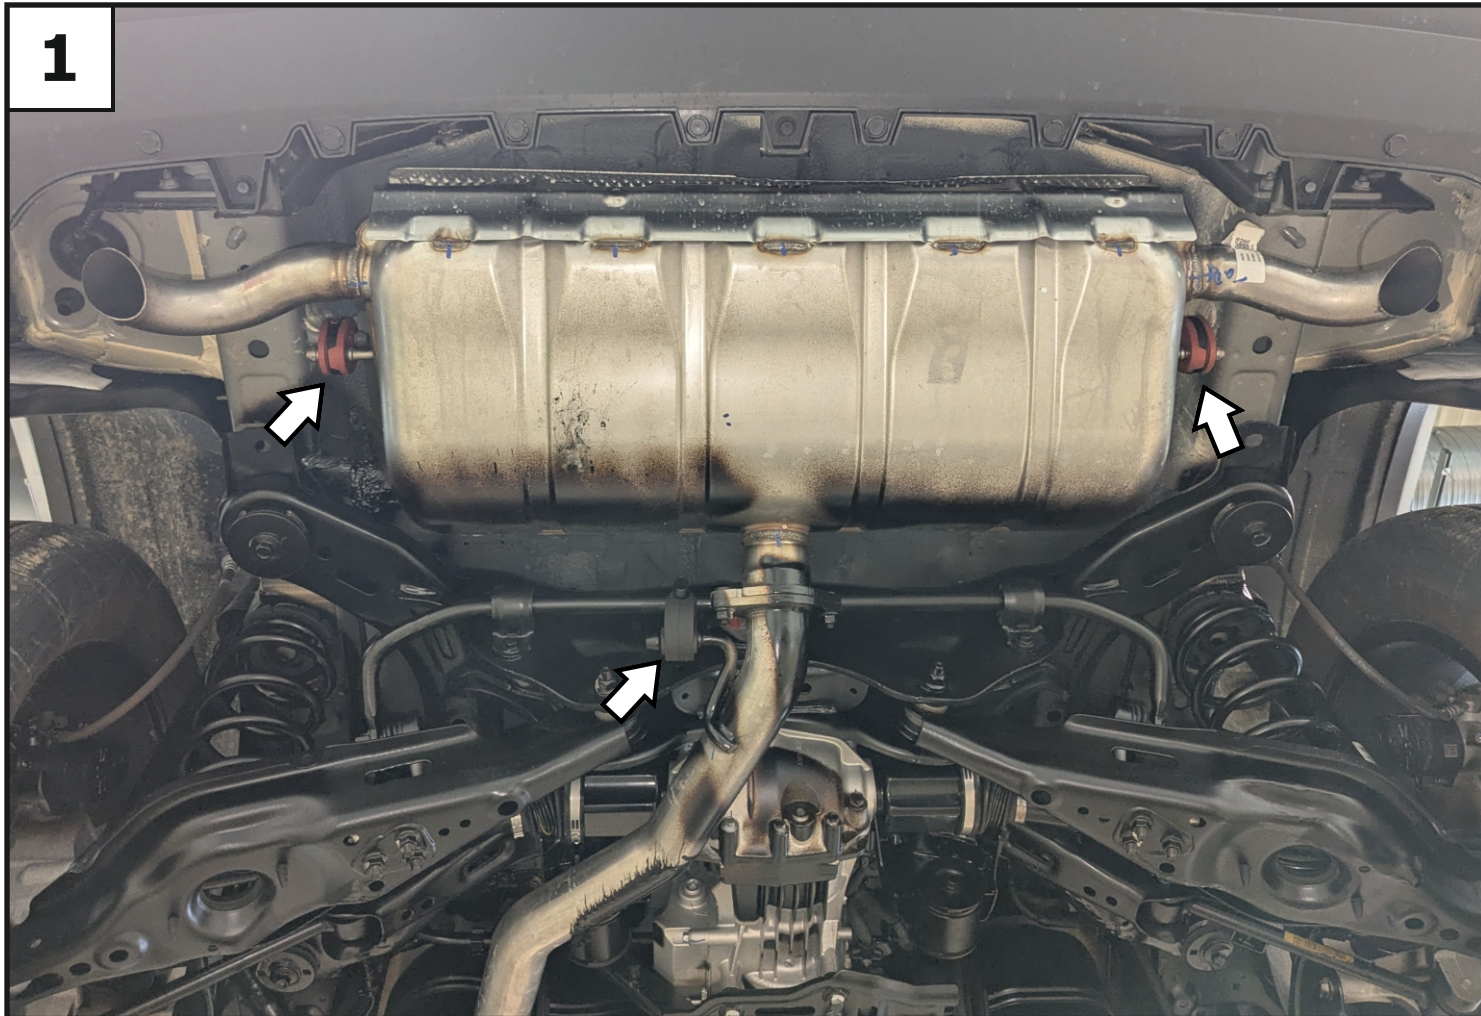
Используемый инструмент:

	S - 17; S - 19.		Wrench 17 mm; 19 mm.
---	--------------------	---	----------------------------



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x2	Шпилька закладная M10	
5	x1	Кронштейн под розетку	
6	x1	Крюк	
7	x2	Проставка	
8	x6	M12x1,25x40	
9	x2	M12x1,25x90	
10	x2	M10	
11	x4	M12	
12	x6	M12x1,25	
13	x2	Ø 10	
14	x2	Ø 10 увел.	
15	x12	Ø 12	
16	x16	Ø 12	
17	x2	Ø 12 увел.	

1



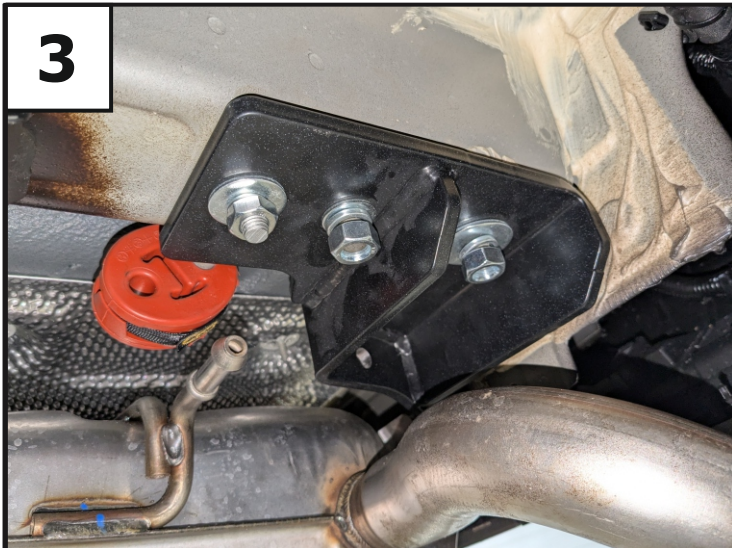
Снять глушитель с подвесов.

2



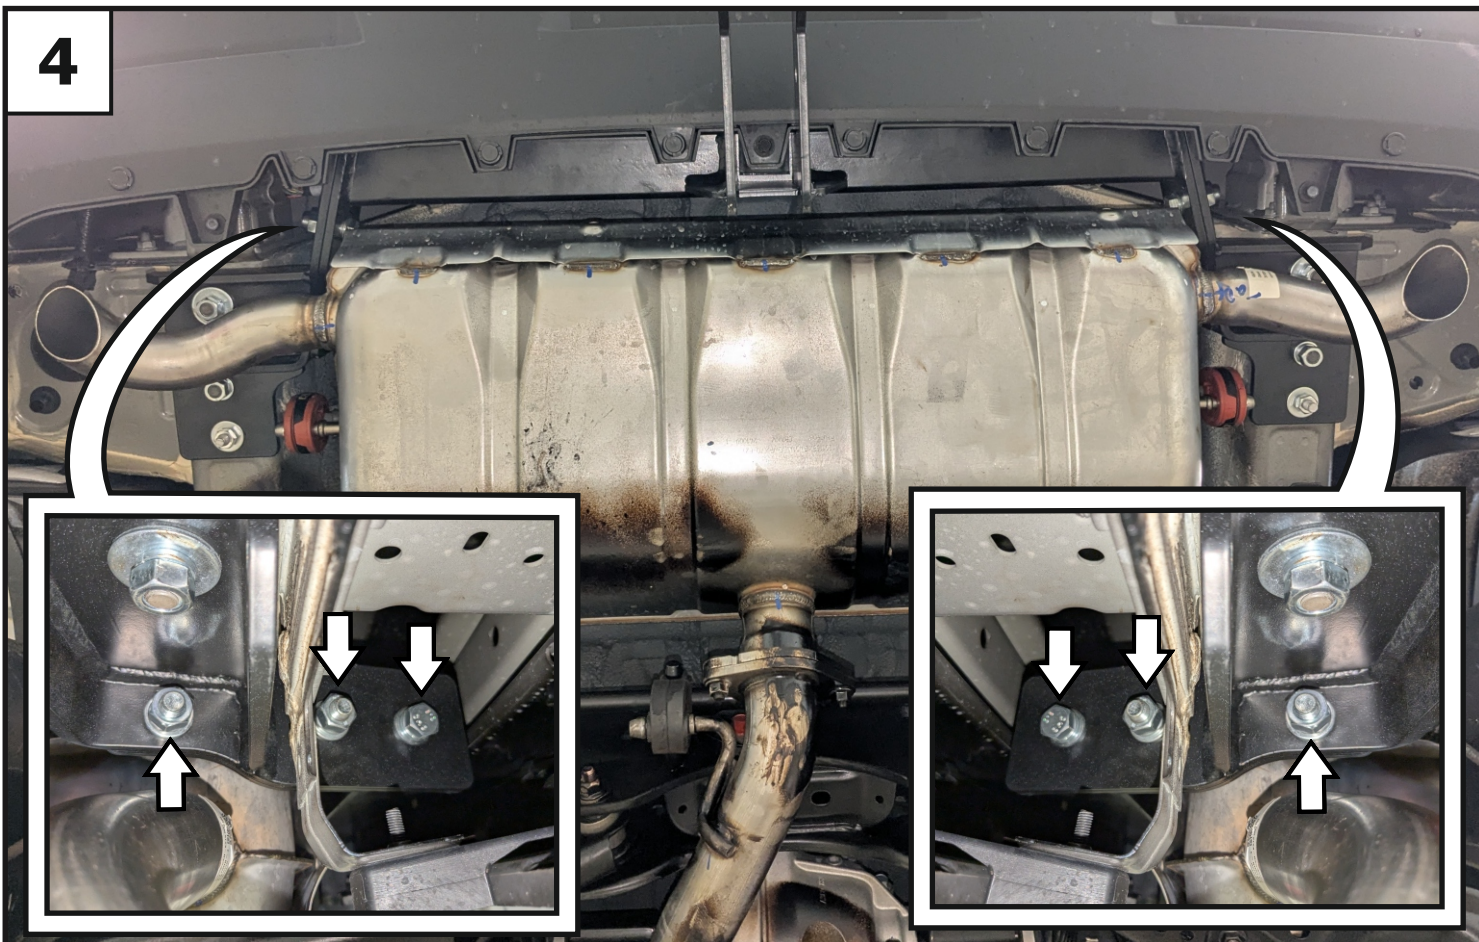
Установить шпильки закладные М10 (4) в лонжероны автомобиля.

3



Установить левый и правый кронштейны (2 и 3), закрепив их к закладным шпилькам М10 (4) и штатным шпилькам с помощью гаек М10 (10), шайб 10 пруж. (13), шайб 10 увел. (14), гайк М12 (11), шайб 12 пруж. (15), шайб 12 (16), шайб 12 увел. (17).

4



Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М12х1,25х40 (8), гаек М12х1,25 (12), шайб 12 пружинных (15) и шайб 12 (16).

5



Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля. Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами. Моменты затяжки: $M_{10}=47$ Нм, $M_{12}=81$ Нм.

6



Установить кронштейн под розетку (5) и крюк (6), закрепив их с помощью болтов $M_{12} \times 1,25 \times 90$ (9), гаек $M_{12} \times 1,25$ (12), шайб 12 пружинных (15) и шайб 12 (16). Затянуть резьбовые соединения. Момент затяжки: $M_{12}=81$ Нм.