




**Защита картера и КПП (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00564.**



Схема установки

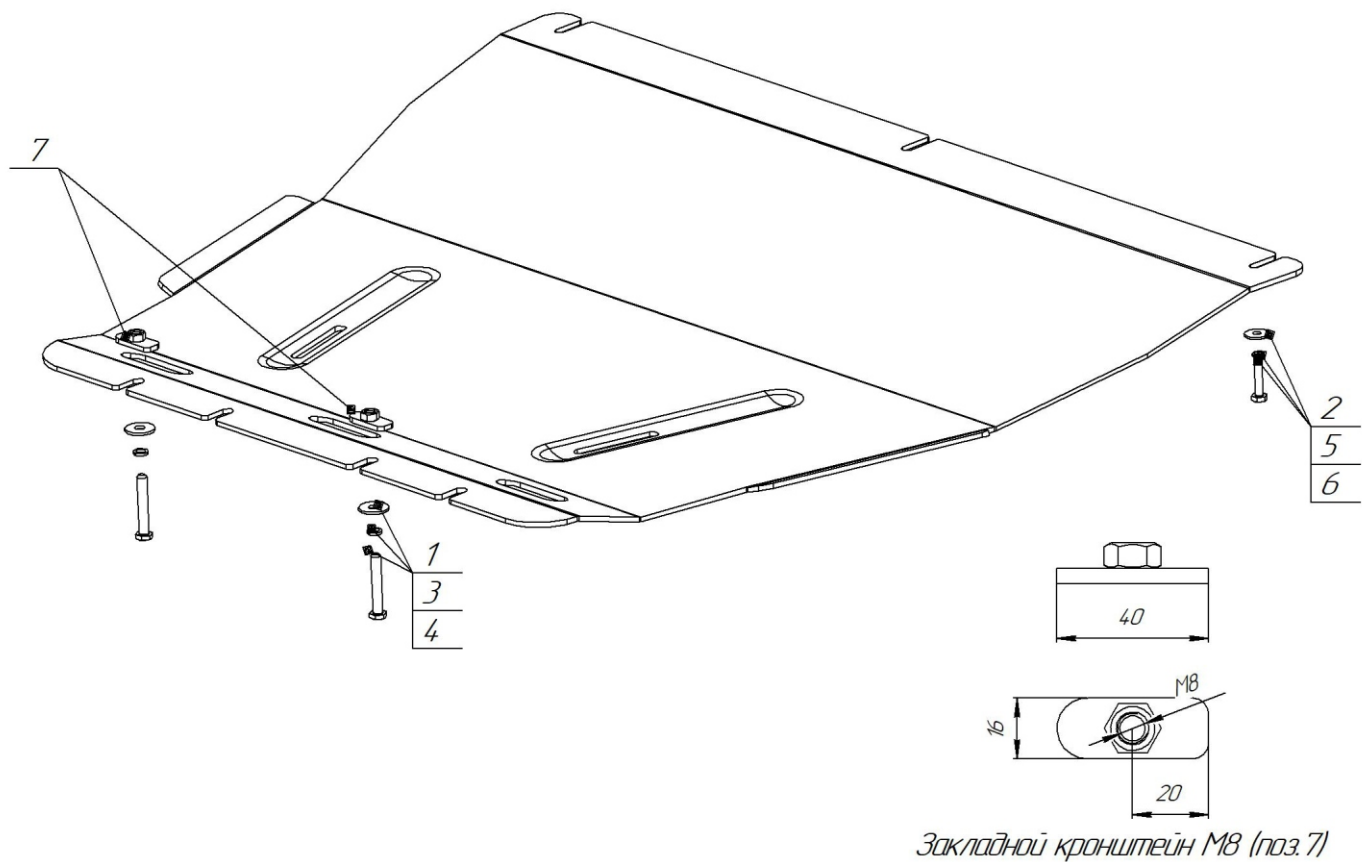

Инструкция по установке

- 1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник, вложить закладные кронштейны в технологические отверстия подрамника а/м. Крепежные болты М6 использовать вместо штатных.
- 2. Установить защиту и окончательно затянуть болты.

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Болт М8х30	2
2	Болт М6х30	3
3	Шайба $\phi 8$ кузовная	2
4	Шайба гровер $\phi 8$	2
5	Шайба $\phi 6$ кузовная	3
6	Шайба гровер $\phi 6$	3
7	Закладной кронштейн Z15	2