

Инструкция по установке защиты

1. Закрепить крепёжный кронштейн **3**, ослабив штатный болт крепления бака и сразу протянуть его.
2. Закрепить крепёжный кронштейн **1** под штатный болт крепления бака, не протягивая его.
3. Закрепить крепёжные кронштейны **2** и **4** болтами M8x20 и M6x20 к штатным точкам на кузове автомобиля согласно схеме.
4. Затянуть штатный болт с ранее установленным крепёжным кронштейном **1**.
5. Закрепить защиту к крепёжным кронштейнам **1,2,3,4** болтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.


№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x20	1 шт.
2	Болт M8x20	6 шт.
3	Шайба M6 пружинная (гровер)	1 шт.
4	Шайба M6 (увеличенная)	1 шт.
5	Шайба M8 пружинная (гровер)	6 шт.
6	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0229st
Chery Tiggo 7 PRO MAX Год выпуска: 2022- V - 1,6 DCT 4WD

Защита топливного бака (правый)

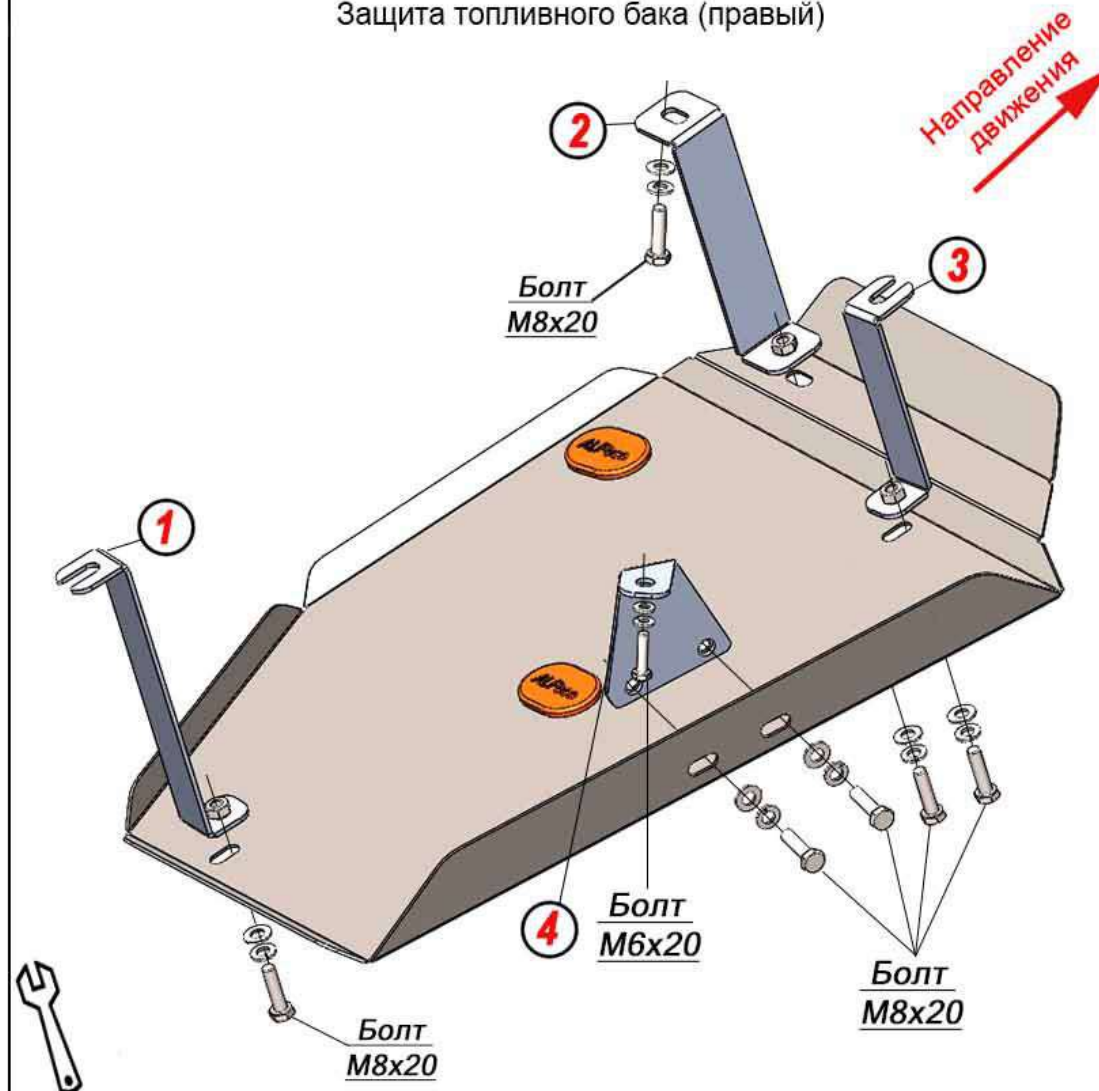

Вес защиты: 3,6 кг
Вес комплектации: 0,9 кг
Размер защиты: 580x415x55
Момент затяжки: M6 - 6 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ