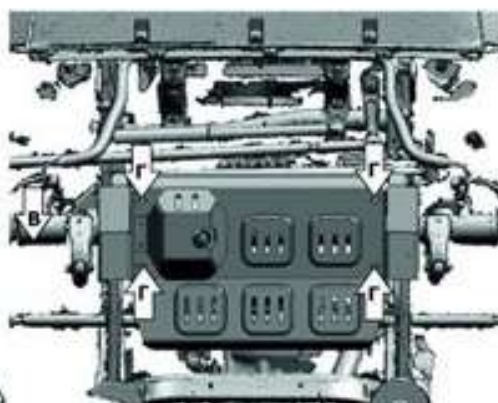
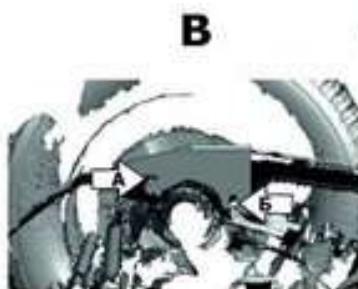
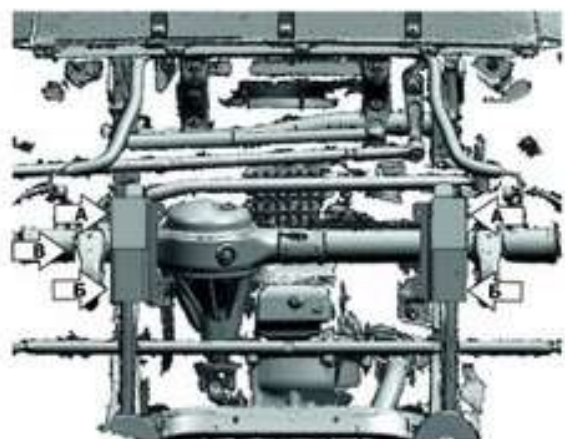
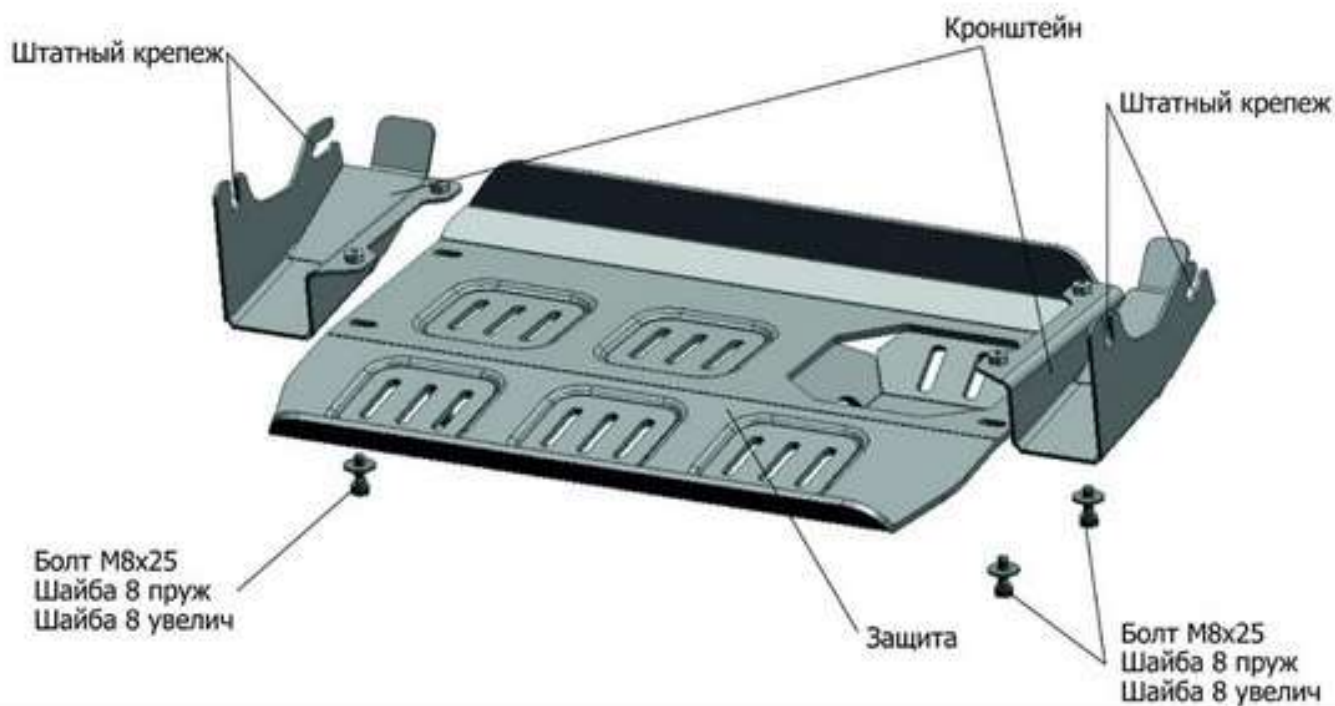


| МАРКА  | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП    | ТИП<br>ПРИВОДА |
|--------|--------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| Suzuki | Jimny  | 2019-          | 1.5                | МКПП; АКПП | полный         |

**Инструкция по установке:**

1. Ослабить штатный крепеж (А) и (Б).
2. Завести кронштейны открытыми пазами сначала на штатный крепеж (А), а затем на штатный крепеж (Б). Конечная схема установки показана на виде (В).
3. Закрепить защиту на кронштейнах с помощью болтов M8x25.
4. Все резьбовые соединения затянуть с необходимым усилием.
5. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

| Наименование    | Кол-во | Момент затяжки |
|-----------------|--------|----------------|
| Болт M8x25      | 4 шт   | 24,0 Нм        |
| Шайба 10 пруж   | 4 шт   |                |
| Шайба 10 увелич | 4 шт   |                |
| Защита          | 1 шт   |                |
| Кронштейн       | 2 шт   |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)