

PORSCHE MACAN

Артикул: 333.4605.1 Защита двигателя и КПП (Цвет серебро)
333.4605.2 Защита двигателя и КПП (Цвет черный)

Кузов: Все

Год выпуска: 2014-

Объем двигателя: 3,0; 3,6; 3,0d


Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М6х25.....	2 шт.
2.Болт М6х30.....	5 шт.
3.Болт М8х30.....	4 шт.
4.Болт М10х30.....	2 шт.
5.Болт М10х40.....	2 шт.
6.Гайка М10.....	4 шт.
7.Шайба 6.....	7 шт.
8.Шайба 8.....	4 шт.
9.Шайба 10.....	8 шт.
10.Гайка закладная М8х50.....	2 шт.
11.Гайка закладная М8х65.....	2 шт.
12.Гайка закладная М10.....	2 шт.
13.Гайка клетевая М6.....	7 шт.
14.Втулка h=14 мм.....	2 шт.
15.Кронштейн 1.....	2 шт.
16.Кронштейн 2.....	2 шт.
17.Заглушка.....	6 шт.
18.Защита.....	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатный пластиковый пыльник.
- 2.Установить кронштейны 1 поверх продольной балки и закрепить к нему кронштейн 2 гайками М10. Убедиться, что кронштейны находятся на безопасном расстоянии от шлангов и трубок.
- 3.Вытащить штатные скобы крепления штатного пыльника и установить на эти места гайки клетевые М6.
- 4.Установить гайки закладные М8х50 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов.

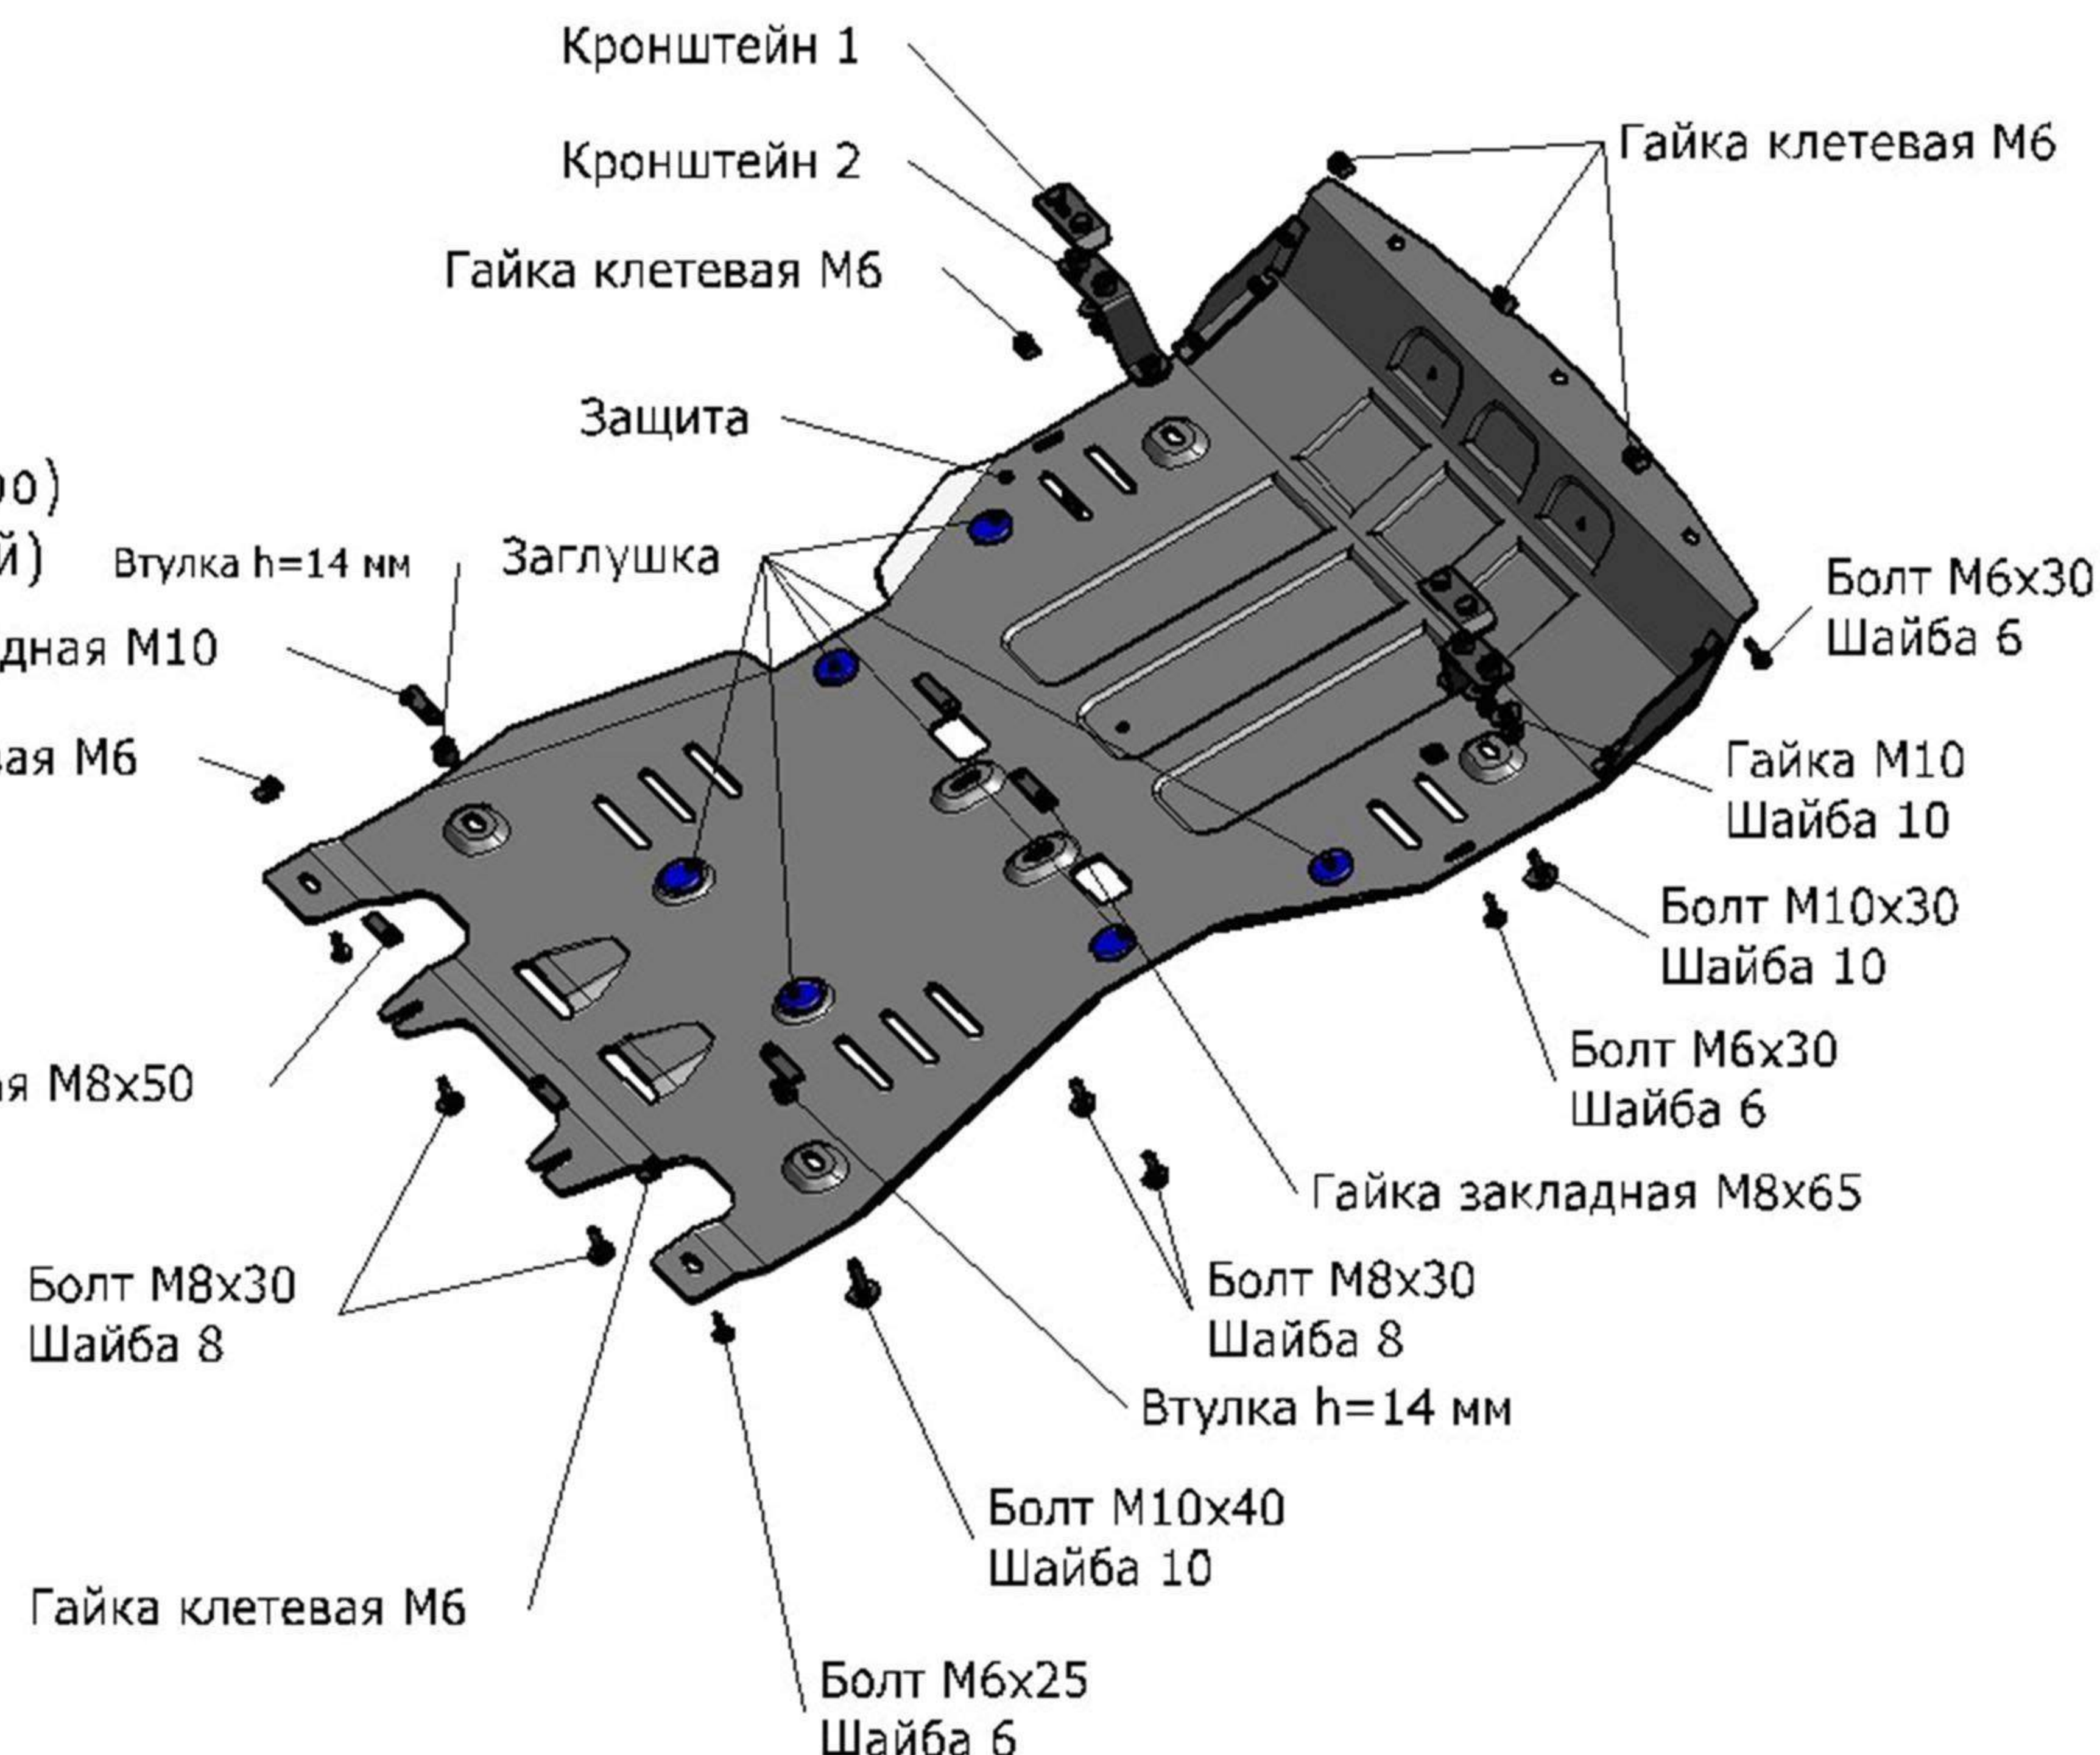

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- 5.Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.
- 6.Закрепить среднюю часть защиты гайками закладными М8х65 и болтами М8х30. Заднюю часть крепить гайками закладными М10 и болтами М10х40 через втулки h=14 мм.
- 7.Закрепить защиту болтами М6х25 и М6х30 к установленным гайкам клетевым М6.
- 8.Затянуть все резьбовые соединения.

