

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия опоры КПП и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
2. Установить защиту, надев на ранее установленные болты M10x30, переднюю часть закрепить болтами M8x30 к штатным точкам.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка M10 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2482st

Toyota Land Cruiser 80

Год выпуска: 1990-1997

V - 4,0;4,2D;4,4TD

Защита КПП и РК

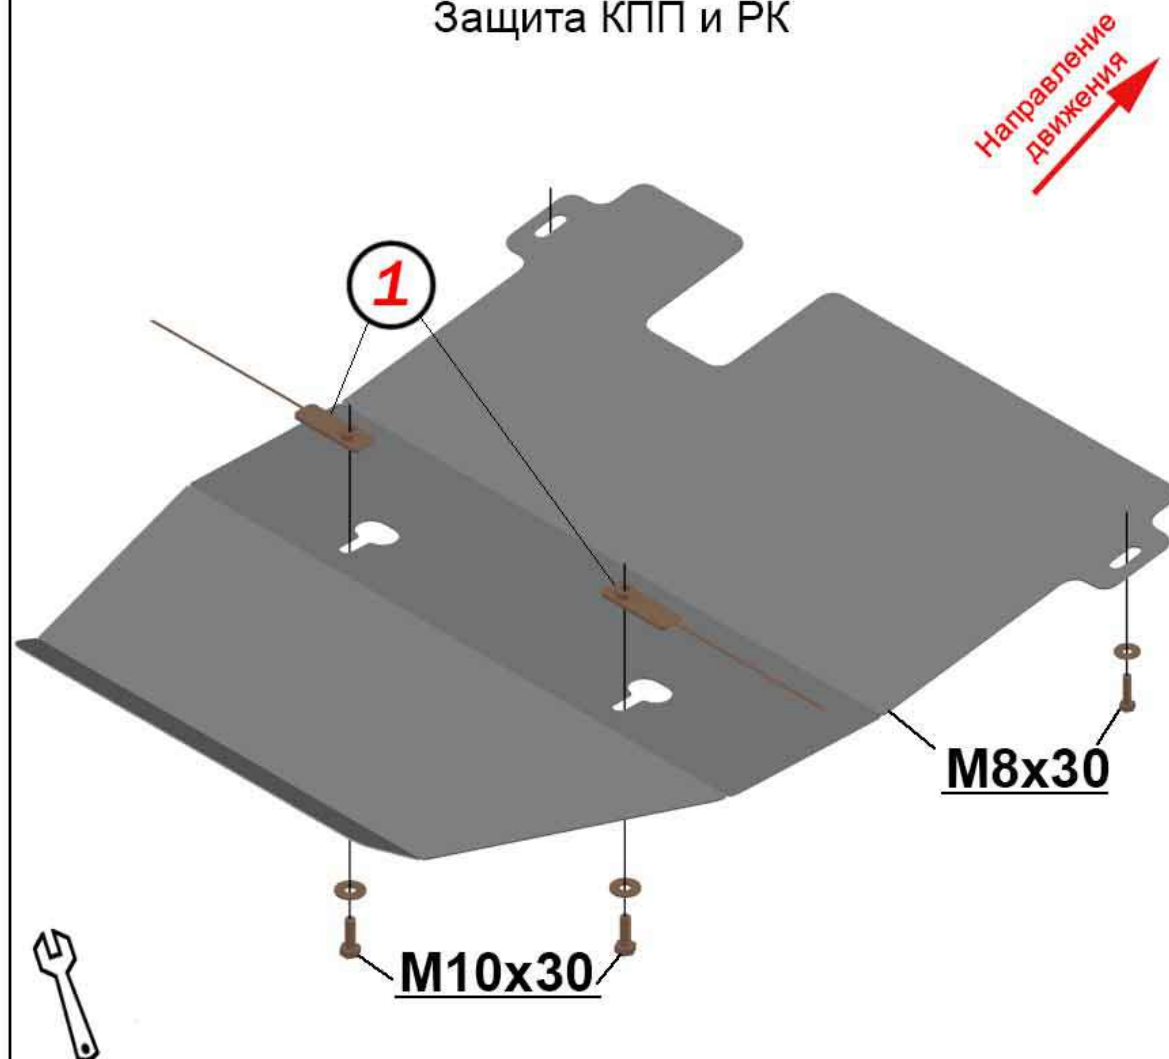

Вес защиты: **8,3 кг**

Вес комплектации: **0,2 кг**

Размер защиты: **850x755x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.