

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжную полку **1** при помощи крепёжных планок **2** и болтов M10x25. Вкрутить в кронштейн болты M10x25 на несколько оборотов.
3. Установить защиту одев переднюю часть пропилами на ранее вкрученные болты M10x25, заднюю часть закрепить болтами M8x40(50) через втулки **3**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x40(50)		2 шт.
Болт M10x25		4 шт.
Гайка M8		2 шт.
Шайба 8		4 шт.
Шайба 10		4 шт.
Втулка L15	3	2 шт.
Крепёжные планки M10	2	2 шт.
Крепёжная полка M10	1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5003st

Porsche Cayenne S

Год выпуска: 2014-2018

Объём двигателя: 4.2 TD

Защита КПП

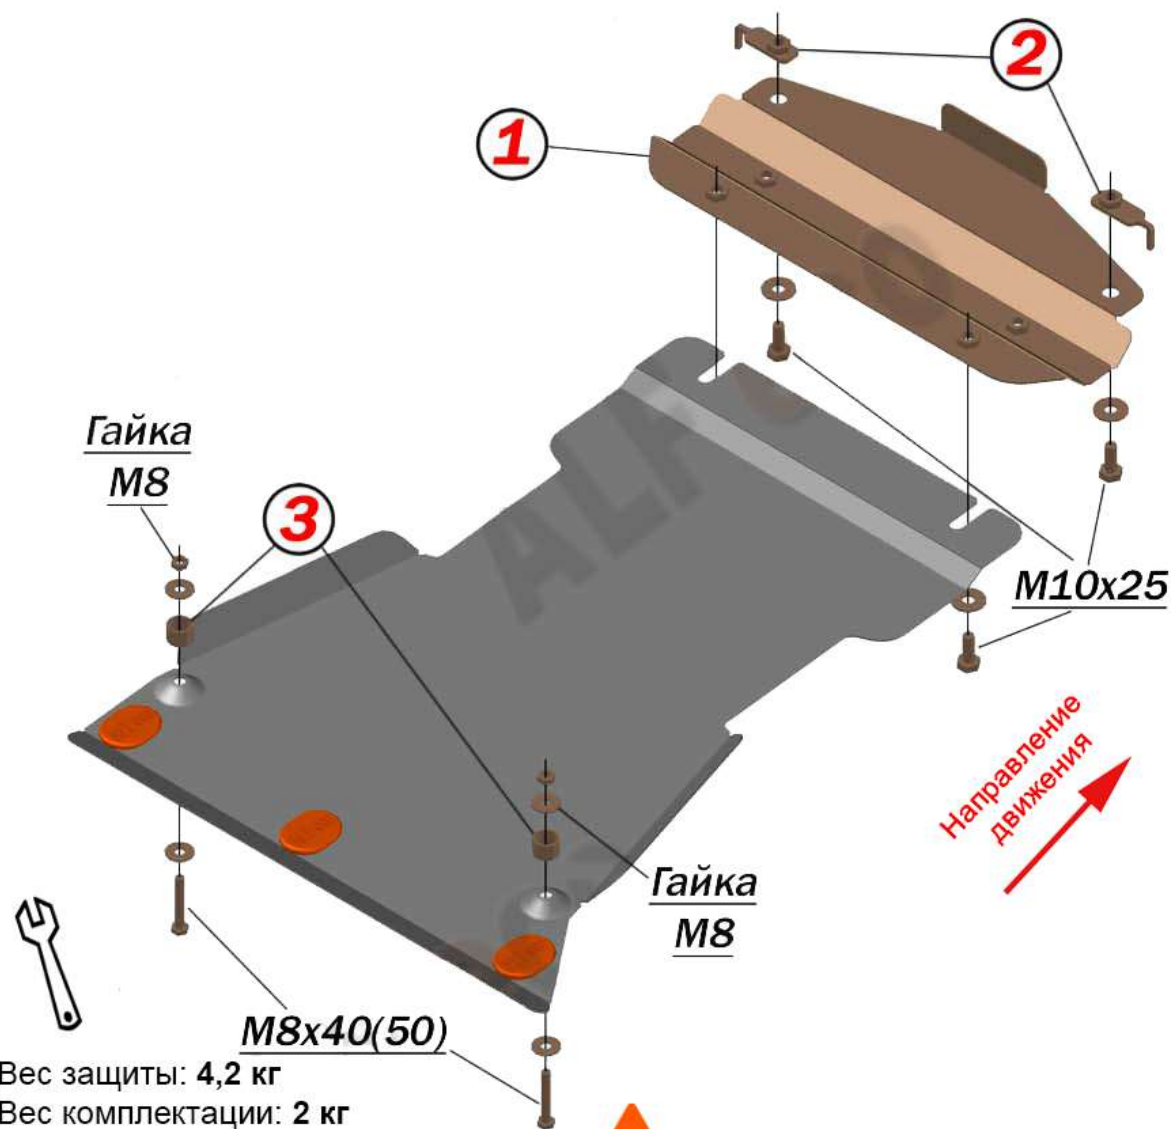

Вес защиты: 4,2 кг

Вес комплектации: 2 кг

Размер защиты: 693x520x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ