


Инструкция по установке защиты

1. Установить закладные планки **1** в отверстия лонжеронов, после развести прижимные усы.
2. Крепёжные кронштейны **2** прикрепить к установленным планкам **1** болтами М10х30.
3. Закрепить кронштейн **3** крепёжными планками **4** к балке двигателя болтами М10х40.
4. Установить закладные планки **5** с ввёрнутыми в них болтами М10х30 в отверстия балки передней подвески.
5. Установить закладные планки **6** в отверстия рамы радиатора, после развести прижимные усы.
6. Основание защиты надеть на болты М10х30, среднюю и переднюю часть закрепить болтами М10х20.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М10х20	5 шт.
2	Болт М10х30	4 шт.
3	Болт М10х40	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	11 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжная планка 5	2 шт.
7	Крепёжная планка 6	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 4	2 шт.

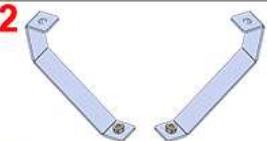

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1424st
 Mitsubishi Lancer VIII Год выпуска: 1995-2000 V - all

Защита картера и КПП

Болт М10х30

Болт М10х40

Болт М10х20

Направление движения

Вес защиты: 11,5 кг

Вес комплектации: 2,6 кг

Размер защиты: 1040х995х100

Момент затяжки: М10 - 32 Н*м

ALFECO®
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.