

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **2** к раме автомобиля при помощи крепёжной планки **1** и гайки M8, крепёжный кронштейн **3** при помощи болта M8x20.
2. Закрепить крепёжную полку **4** к ранее установленным кронштейнам болтами M10x20.
3. Закрепить переднюю часть защиты к штатным точкам болтами M8x16, заднюю часть защиты к ранее установленной крепёжной полке **4** болтами M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x16	2 шт.
2	Болт M8x20(25)	4 шт.
3	Болт M10x20	2 шт.
4	Гайка M8	1 шт.
5	Шайба M8	7 шт.
6	Шайба M10	2 шт.
7	Крепёжная планка 1	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
10	Крепёжная полка 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Mitsubishi L200
Mitsubishi Pajero Sport
Fiat Fullback

ALF1449st


Год выпуска: 2016.07-
Год выпуска: 2016-
Год выпуска: 2015-2020

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: 2.4

Защита РК

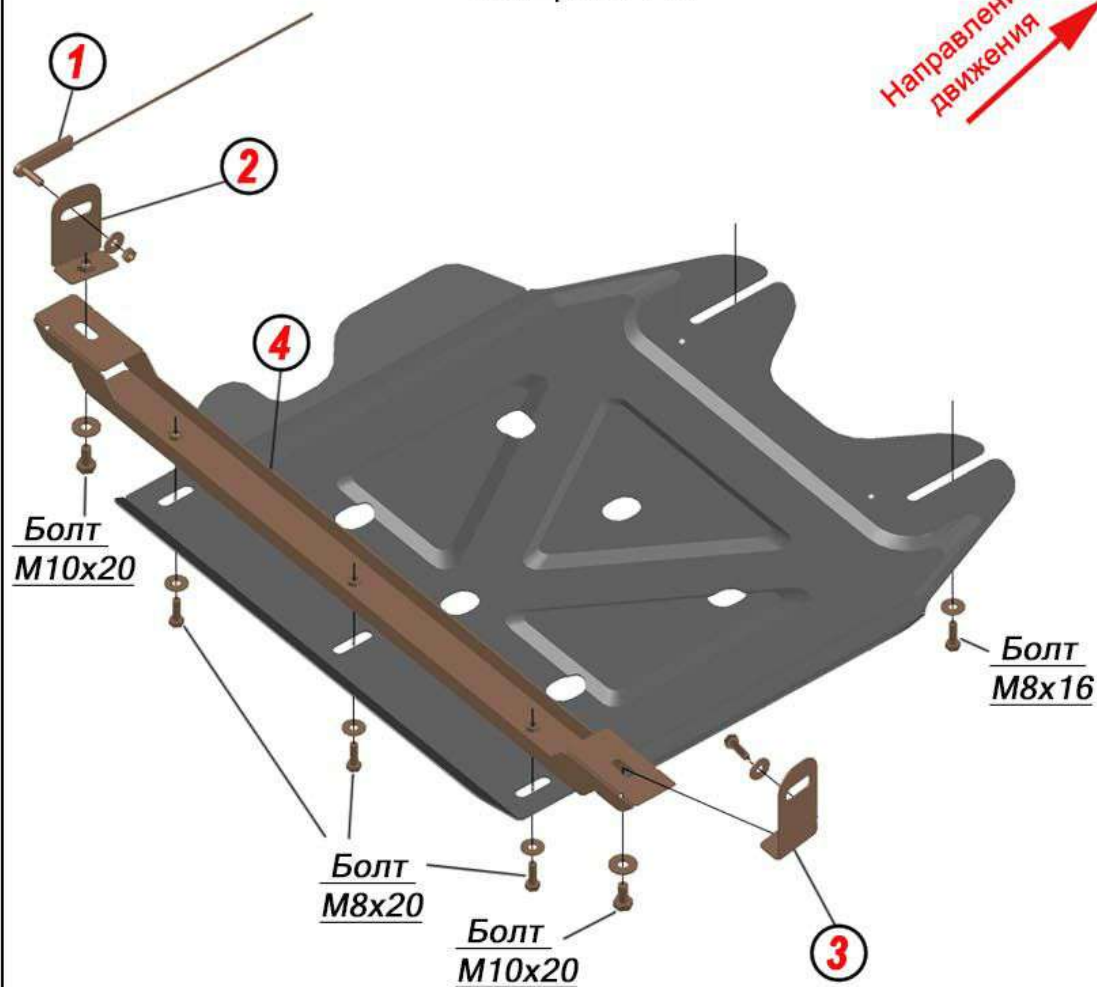

Вес защиты: 5,2 кг
Вес комплектации: 1,8 кг
Размер защиты: 745x710x40
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

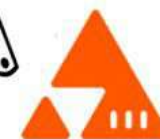

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ