



Инструкция по установке


Артикул **52101**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lada	Iskra	1.6	2025-н.в.	Lada	Iskra Cross	1.6	2025-н.в.

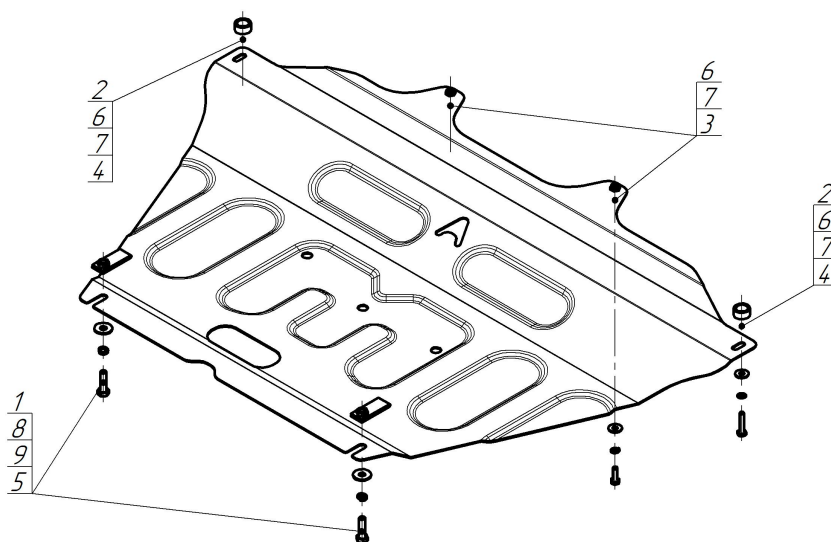


Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
2		Проставка 10	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

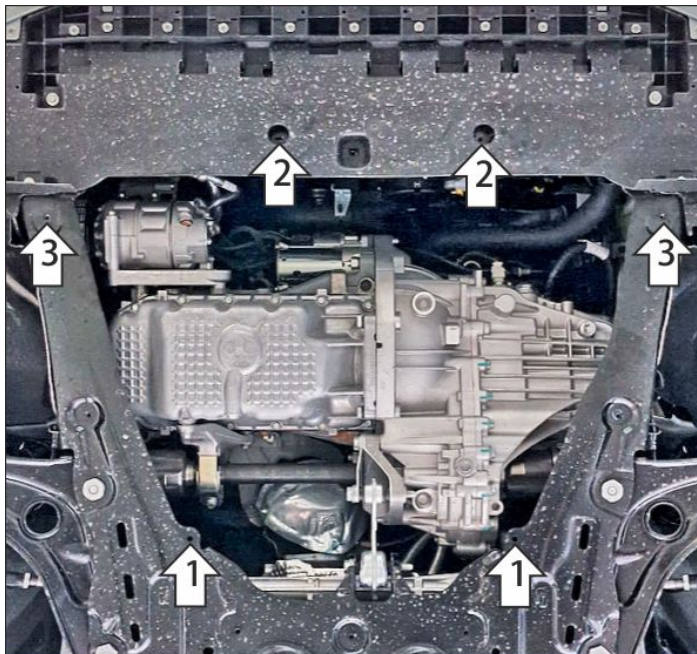

Автомобиль с защитой

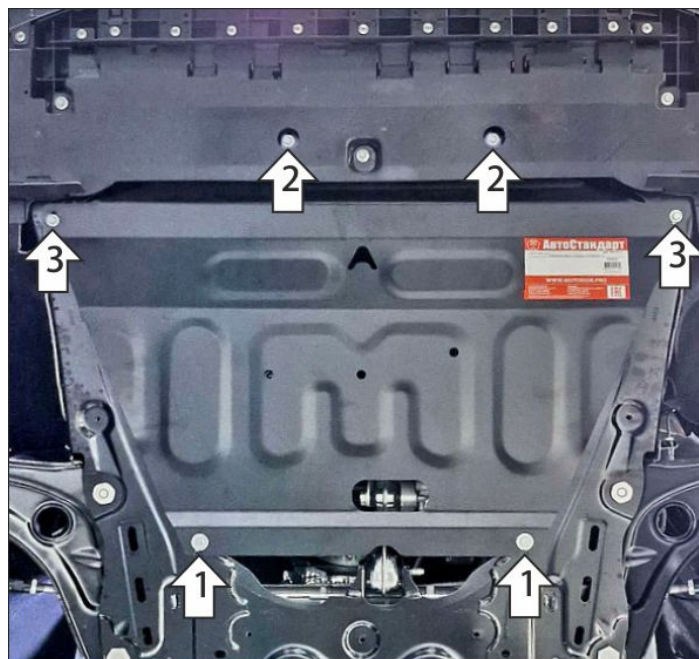

Порядок установки

Снять штатный пыльник (больше не понадобится).

1. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления защиты при помощи КЛ 51х20 М8, болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.

2. В штатные отверстия в рамке радиатора установить передние точки крепления щита защиты при помощи болтов М6х20 с шайбами и гр. шайбами 6: щит для этого необходимо положить сверху на нижнюю поперечину рамки радиатора.

3. В штатные резьбовые отверстия в продольных балках установить средние точки крепления щита при помощи Проставок 10, болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.09.2025 18:22:03