


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

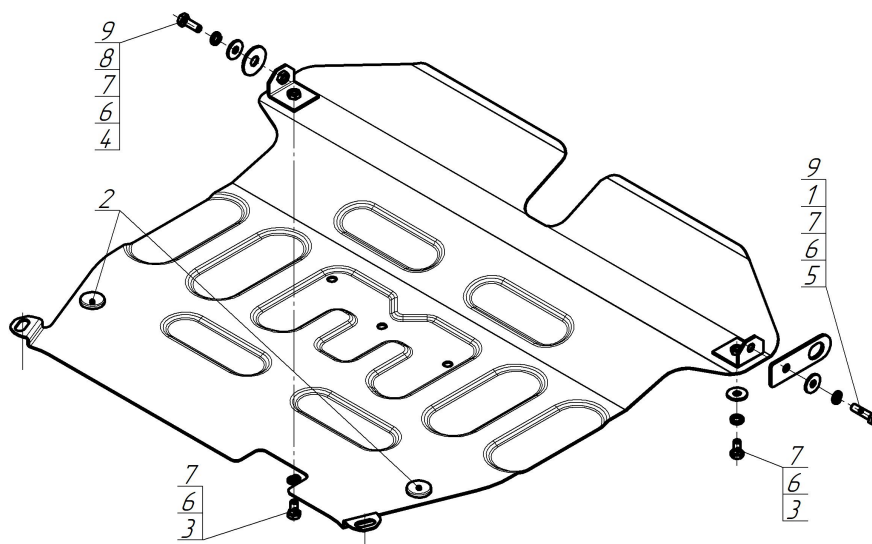


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Suzuki	Liana	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8	2001-2004	Suzuki	Liana	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8	2004-2007




Комплект крепежа

1		Петля буксировочная_000603	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
2		Демпфер	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	1 шт	9		Уголок A25 M10	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт				

Автомобиль без защиты

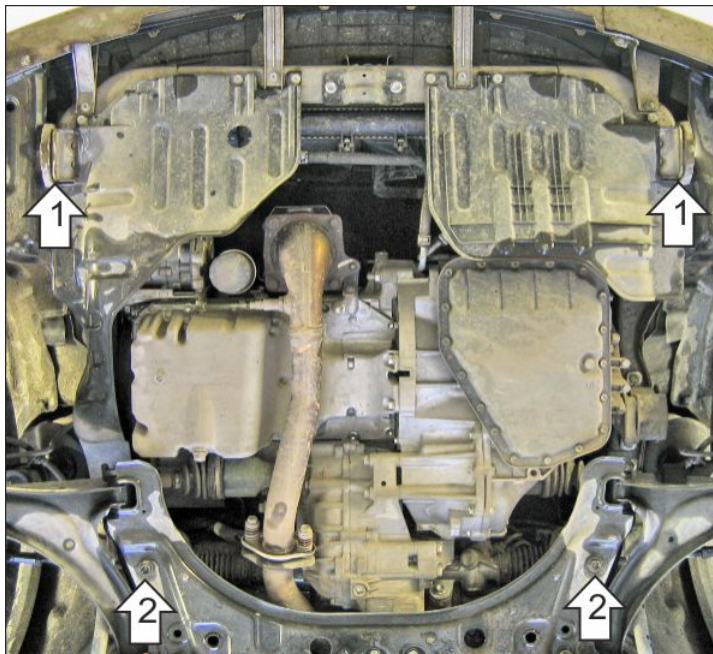

Автомобиль с защитой

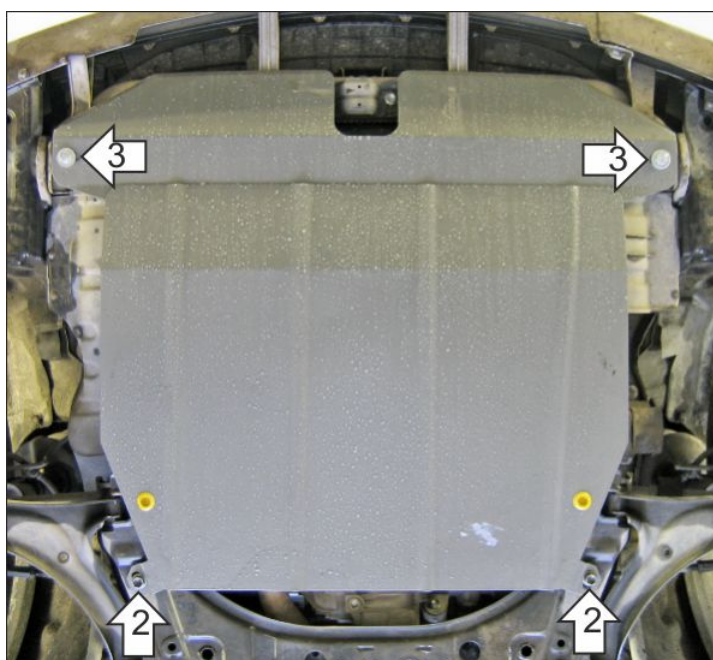

Порядок установки

1. В штатные буксировочные проушины установить уголки A25 M10 при помощи болта M10x30 и шайбы 45 с шайбой и гр. шайбой 10 слева и при помощи болта M10x40, буксировочной проушины из комплекта крепежа, шайбы и гр. шайбы 10 справа.
2. Под штатные болты подрамника подвески установить задние точки крепления защиты.
3. Прикрепить передние точки крепления защиты к уголкам при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 14.03.2025 16:38:47