

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник и штатные крепёжные скобки.
2. Установить крепёжную полку **3** болтами M8x20 и крепёжными планками **1**, болты затянуть.
3. В отверстия подрамника установить крепёжные скобы **2**.
4. Установить защиту к ранее установленным крепёжным скобам **2** и крепёжной полке **3** при помощи болтов M8x20 и M8x25(30)
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	6 шт.
Болт M8X25(30)	4 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	10 шт.
Крепёжная планка 1	3 шт.
	4 шт.
Крепёжная полка 3	1 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3624st

Mercedes-Benz A class
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz B class
Mercedes-Benz GLA

Год выпуска: 2018-
Год выпуска: 2019-
Год выпуска: 2018-
Год выпуска: 2020-

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

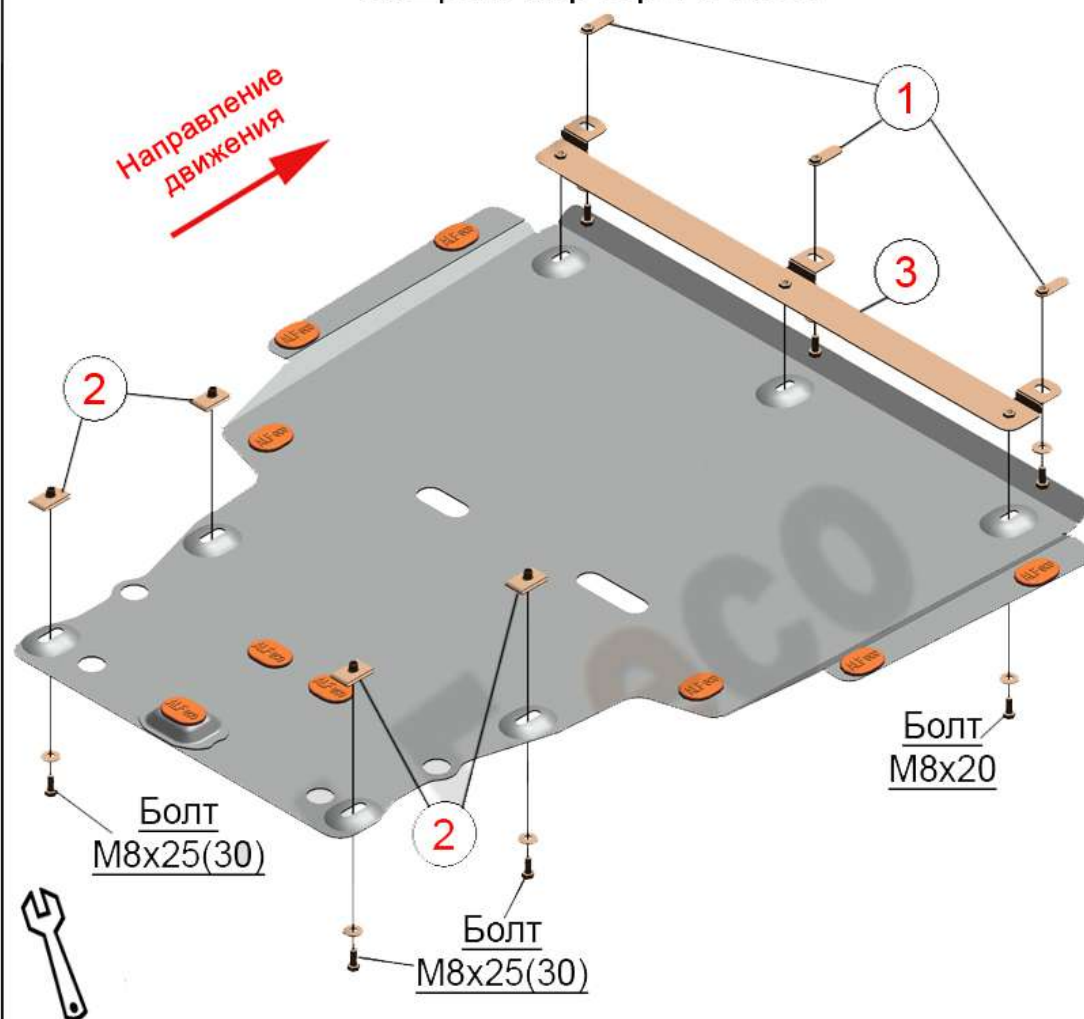

Вес защиты: 11.7 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 1035x952x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ