



## Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **2** в подрамник и вкрутить в них на несколько оборотов болты M8x25(30).
3. Установить крепёжную полку **1** при помощи болтов M6x20 и гаек M6 к силовому элементу подрамника.
4. Установить защиту, одев задними пазами на ранее вкрученные болты M8x25, переднюю часть прикрепить болтами M8x25 к ранее установленной крепёжной полке **1**, закрепить защиту штатными болтами.
- Дополнительно закрепить защиту винтом M8x20 к бамперу.
5. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

Болт M6x20	2 шт.
Болт M8x25(30)	4 шт.
Винт M8x20	1 шт.
Гайка M6	2 шт.
Шайба 6 увеличенная	4 шт.
Шайба 8 простая	1 шт.
Шайба 8 увеличенная	4 шт.
Крепёжная полка M8 1 	1 шт.
Крепёжная планка M8 2 	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

## ALF1809st

Renault Arkana  
Renault Kaptur  
Renault Duster  
Nissan Terrano

Год выпуска: 2019 - 2022  
Год выпуска: 2016 - 2022  
Год выпуска: 2012 - 2022  
Год выпуска: 2014 - 2022

Объём двигателя: all 4WD  
Объём двигателя: all  
Объём двигателя: all  
Объём двигателя: all

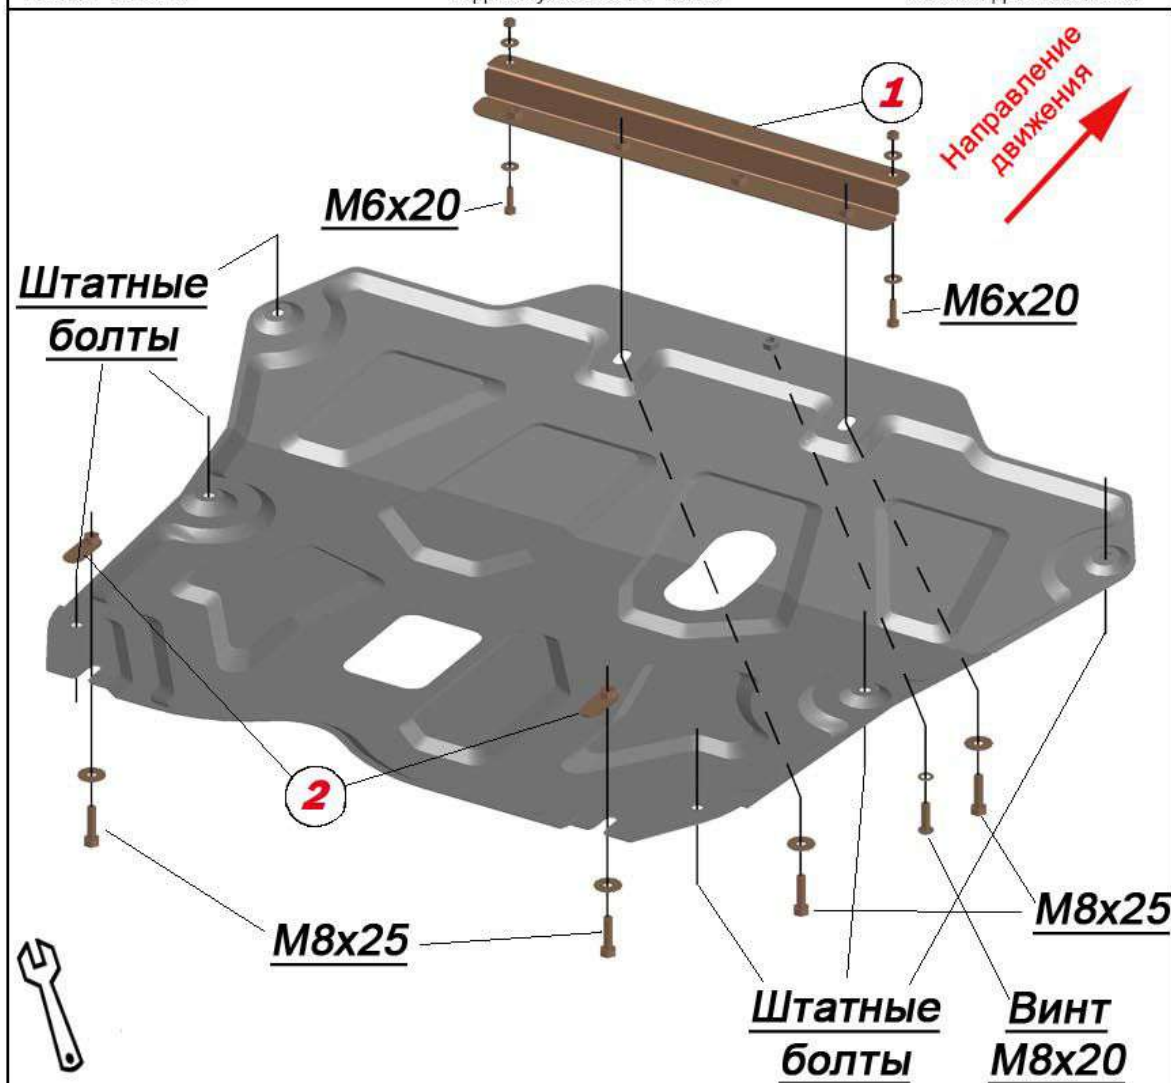

Вес защиты: 5,8 кг  
Вес комплектации: 0,8 кг  
Размер защиты: 875x730x50  
Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм  
Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ