

Инструкция по установке защиты

1. Установить закладные планки **1** в отверстия балки переднего моста и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
2. Установить к буксировочным проушинам крепёжные кронштейны **2**.
3. Установить защиту одев заднюю часть на ранее установленные болты M10x30, переднюю часть закрепить болтами M8x20 к крепёжным кронштейнам **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Шайба 10	6 шт.
Шайба 12	2 шт.
Крепёжная планка M10 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн M10 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2484st

Toyota Allex 4WD

Год выпуска: 2001-2006

Об.двигателя: 1.8

Toyota Corolla E120 4WD

Год выпуска: 2000-2007

Об.двигателя: 1.5

Toyota Corolla Fielder 4WD

Год выпуска: 2000-2007


Об.двигателя: 1.8

Toyota Matrix(USA) 4WD

Год выпуска: 2002-2008

Об.двигателя: 1.8

Защита картера и КПП

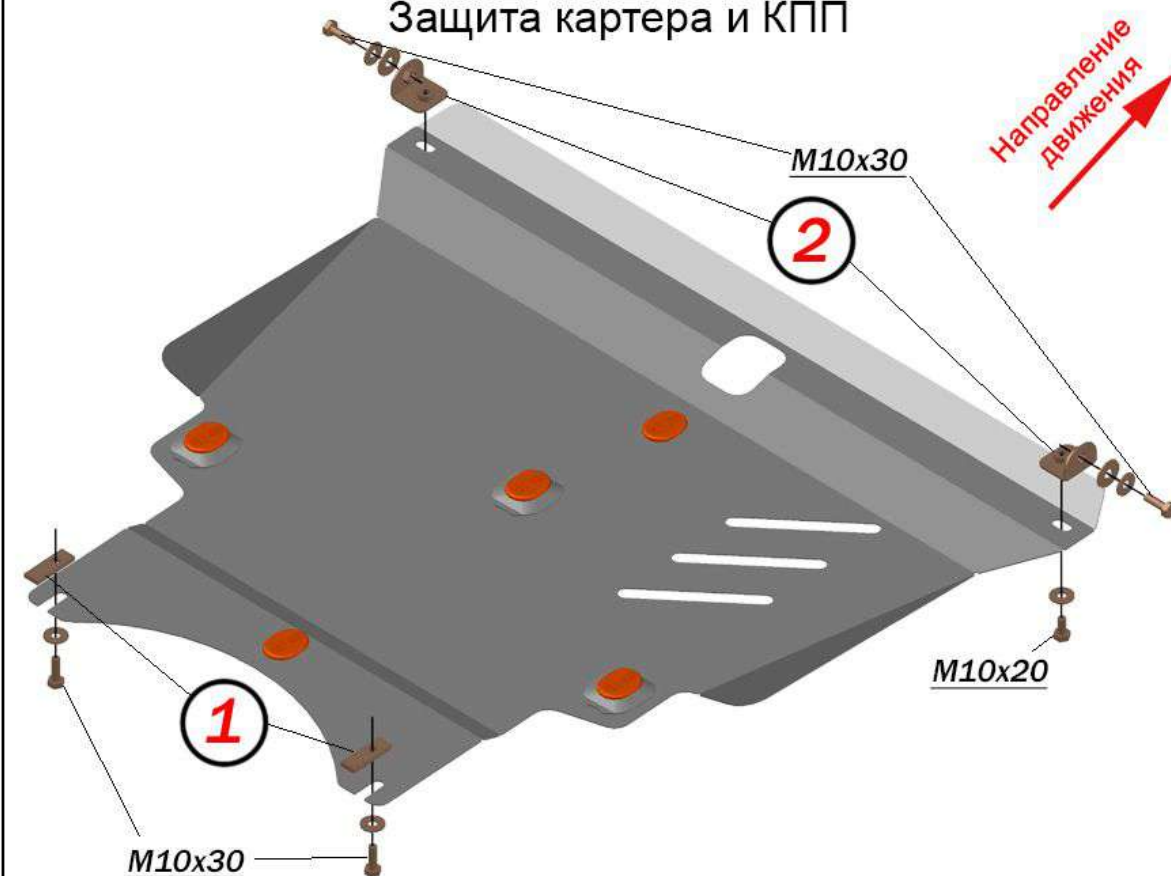

Вес защиты: 11.1 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 1019x961x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ