

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные планки **1** к балке радиатора.
3. Вкрутить на несколько оборотов болты M10x20 в штатные точки подрамника.
4. Установить защиту одев заднюю часть пропилами на ранее установленные болты M10x20, а переднюю часть закрепить к ранее установленным планкам **1** болтами M8x30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	2 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Шайба 8 пружинная	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10 пружинная	2 шт.
Шайба 10	2 шт.

Крепёжные планки **1**

2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0431st

Citroen C5

Год выпуска: 2004-2008

Объём ДВС: 1.6; 1.8; 2.0; 2.2; 3.0

Защита картера и КПП

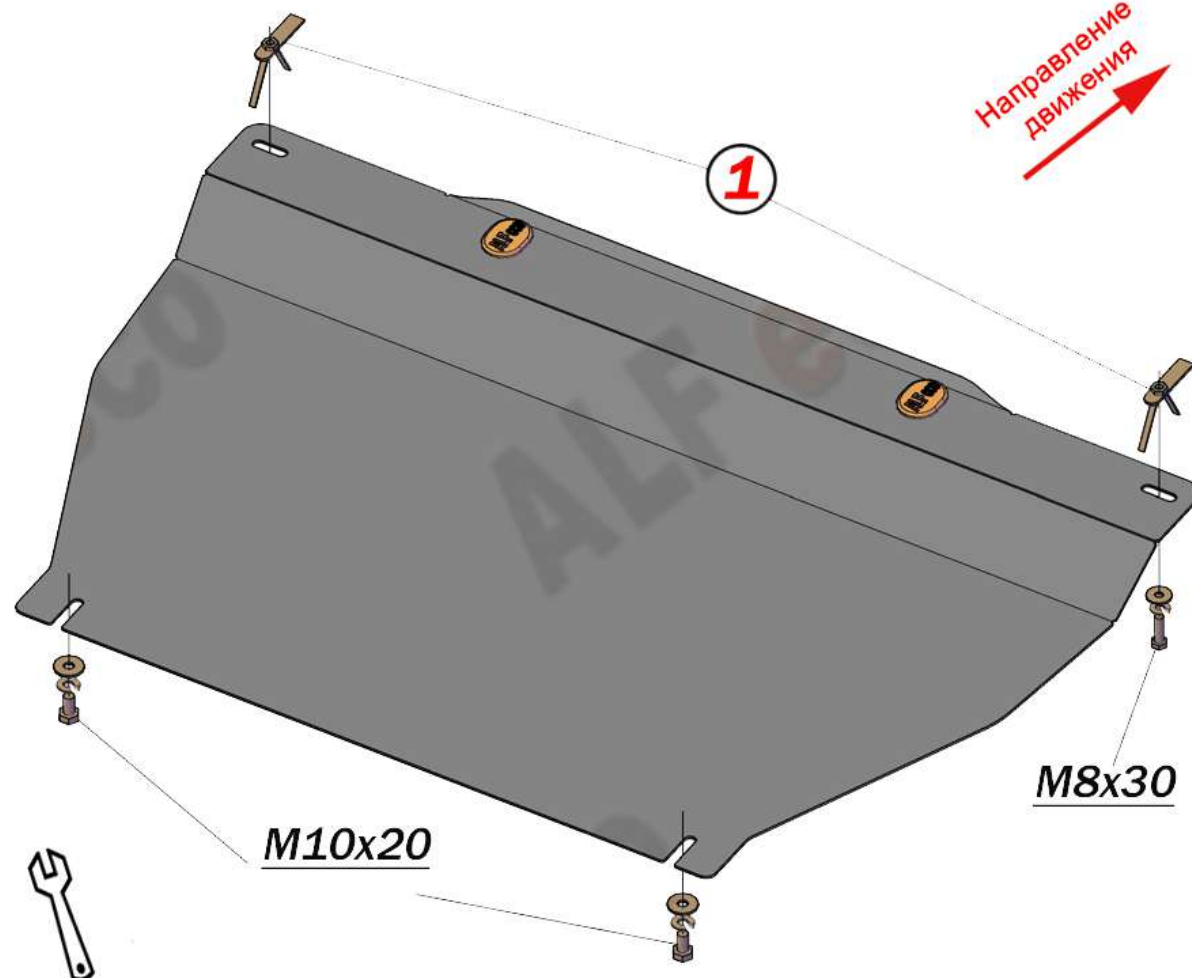

Вес защиты: 10,3 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 1045x707x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ