

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Вкрутить на несколько оборотов в штатные точки подрамника болты M8x20.
3. Установить защиту одев заднюю часть на ранее вкрученные болты M8x20, переднюю часть закрепить болтами M8x60 через втулки 1 к штатным кронштейнам.
4. Все точки крепления затянуть, дополнительно закрепить защиту штатными саморезами к штатным точкам крепления.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M8x60	2 шт.
Шайба 8	5 шт.
Втулка 1	2 шт.




ALF2650st

Volkswagen Taos

Год выпуска: 2021-

Объем двигателя: all

Защита картера и КПП

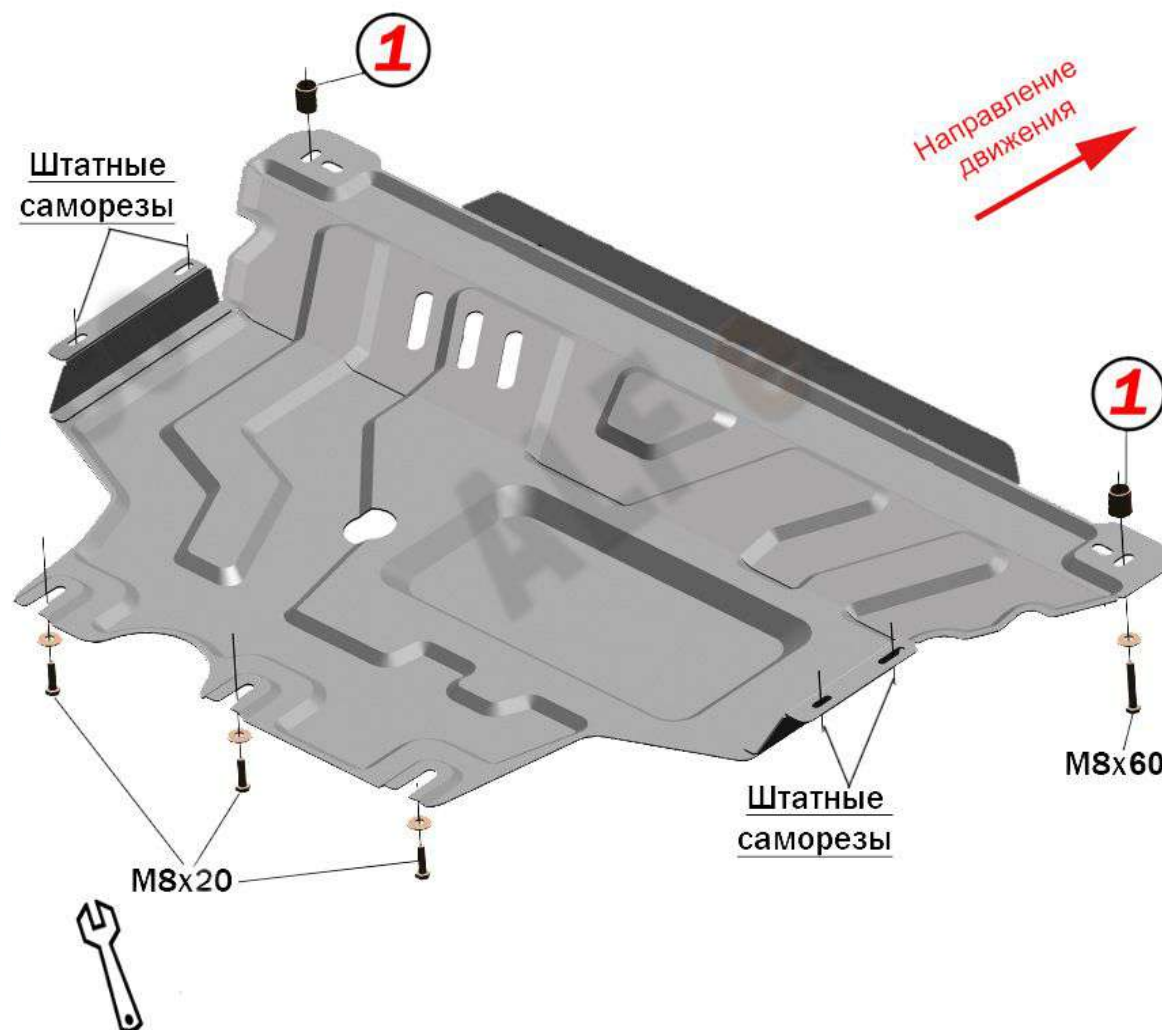

Вес защиты: 7 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 1100x800x50

Момент затяжки: M8 - 15.7

M10 - 32Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.