

Инструкция по установке защиты

1. Защита ставится поверх штатного пыльника.
2. Установить крепёжные планки **1** в отверстие подрамника автомобиля и вкрутить в них болты M10x50 с втулками **4** на несколько оборотов.
3. Выкрутить два передних болта крепления пыльника.
4. Защиту надеть на установленные болты M10x50 и прикрепить заднюю часть при помощи крепёжных планок **2** и болтов M8x30, а переднюю часть болтами M10x50 через втулки **3** к штатным точкам крепления.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


1	Болт M8x30		2 шт.
2	Болт M10x50		4 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)		2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)		4 шт.
5	Шайба 12 (увеличенная)		2 шт.
6	Крепёжная планка 1		2 шт.
7	Крепёжная планка 2		2 шт.
8	Втулка L10 3		2 шт.
9	Втулка L15 4		2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3003st
Audi A6 (C6) Год выпуска: 2004-2011 V - 1,8T 2,4; 3,2

Защита картера и КПП

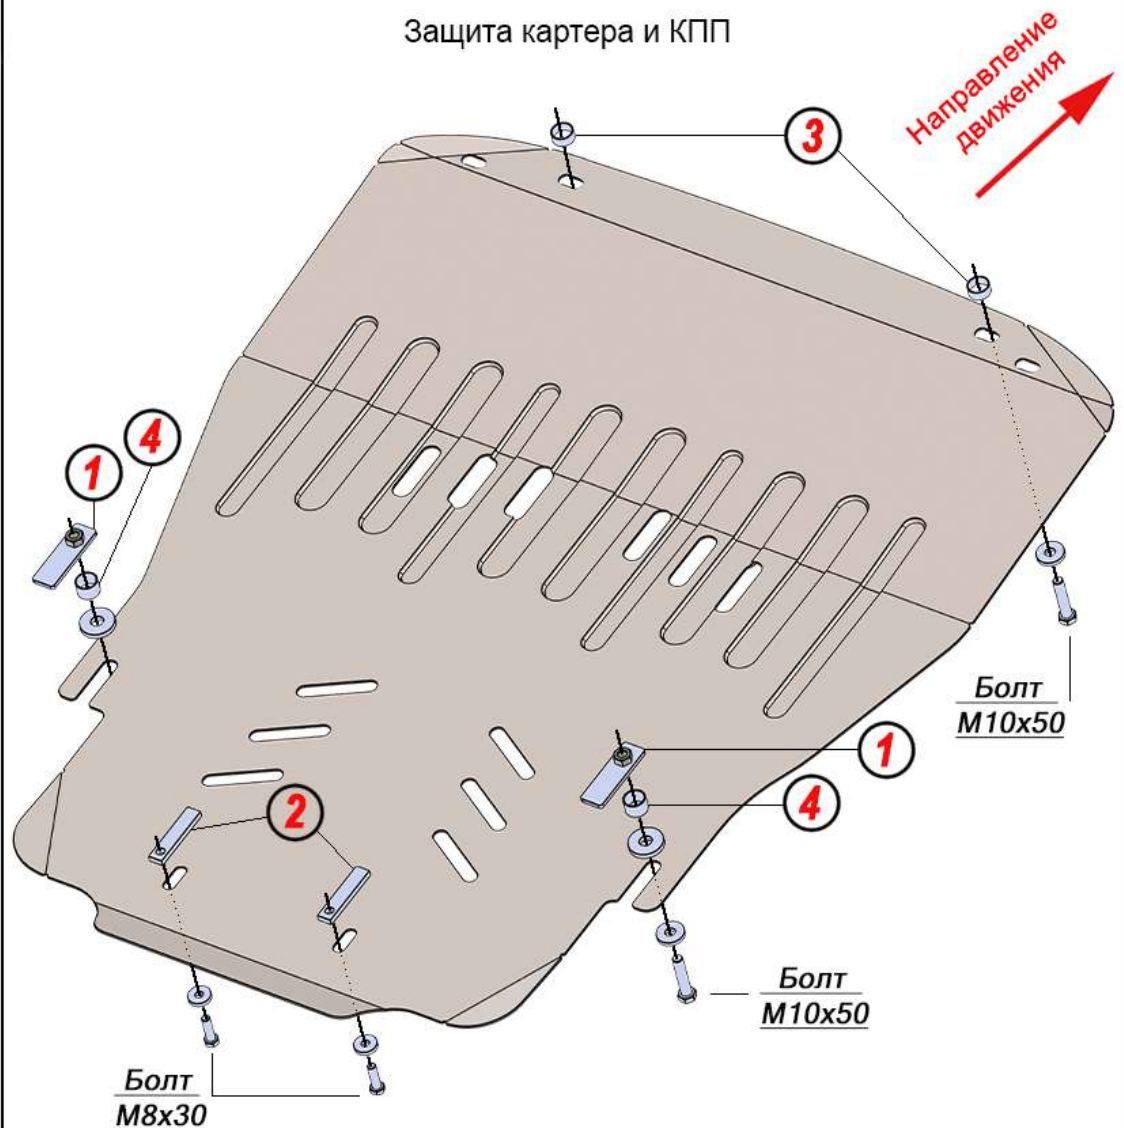

Вес защиты: 11,7 кг
 Вес комплектации: 0,4 кг
 Размер защиты: 860x1050x50
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ