

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** к буксировочным проушинам при помощи болтов M10x30 через шайбы 10 и 12.
3. Установить защиту одев заднюю часть на ранее установленные болты M10x30, а переднюю закрепить болтами M10x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Шайба 10	6 шт.
Шайба 12	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF24151st

Toyota Caldina(4WD)
Toyota Ipsum
Toyota Noah(4WD)

Год выпуска: 2002-2007
Год выпуска: 2001-2009
Год выпуска: 2001-2007

Объём ДВС: all
Объём ДВС: 2.4
Объём ДВС: 2.0

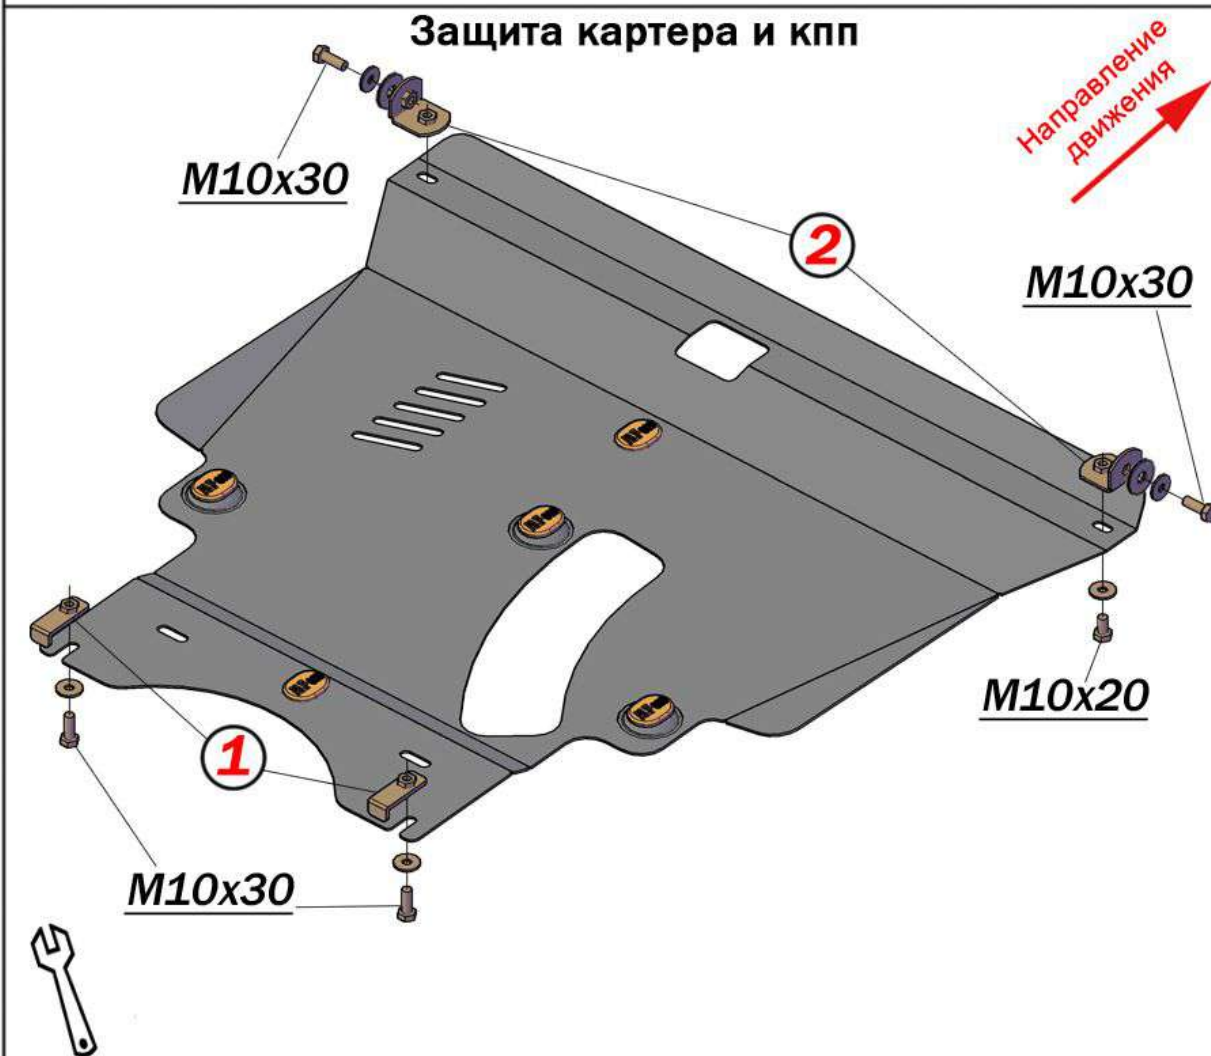

Вес защиты: 10,9 кг
Вес комплектации: 0.3 кг
Размер защиты: 1020x970x100
Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.