

Инструкция по установке защиты

1. Заложить два специальных болта **1** в лонжероны кузова и прикрепить к ним крылья **2** с помощью двух гаек М10
2. Заложить две крепежные планки **3** в штатные отверстия подрамника автомобиля и ввернуть в них на несколько оборотов два болта М10х35.
3. Установить защиту, надев ее заднюю часть на ранее установленные болты М10х35, а переднюю часть прикрепить шестью болтами М8х20 к ранее установленным крыльям **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х20	6 шт.
Болт М10х35	2 шт.
Гайка М10	2 шт.
Шайба М8 (усиленная)	6 шт.
Шайба М10 (усиленная)	4 шт.
Специальный болт 1	2 шт.
Крыло 2 левое и правое	2 шт.
Крепежная планка 3	2 шт.




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1807st

Renault Master

Год выпуска: 1998-2010 Объем двигателя: all
Защита картера и КПП

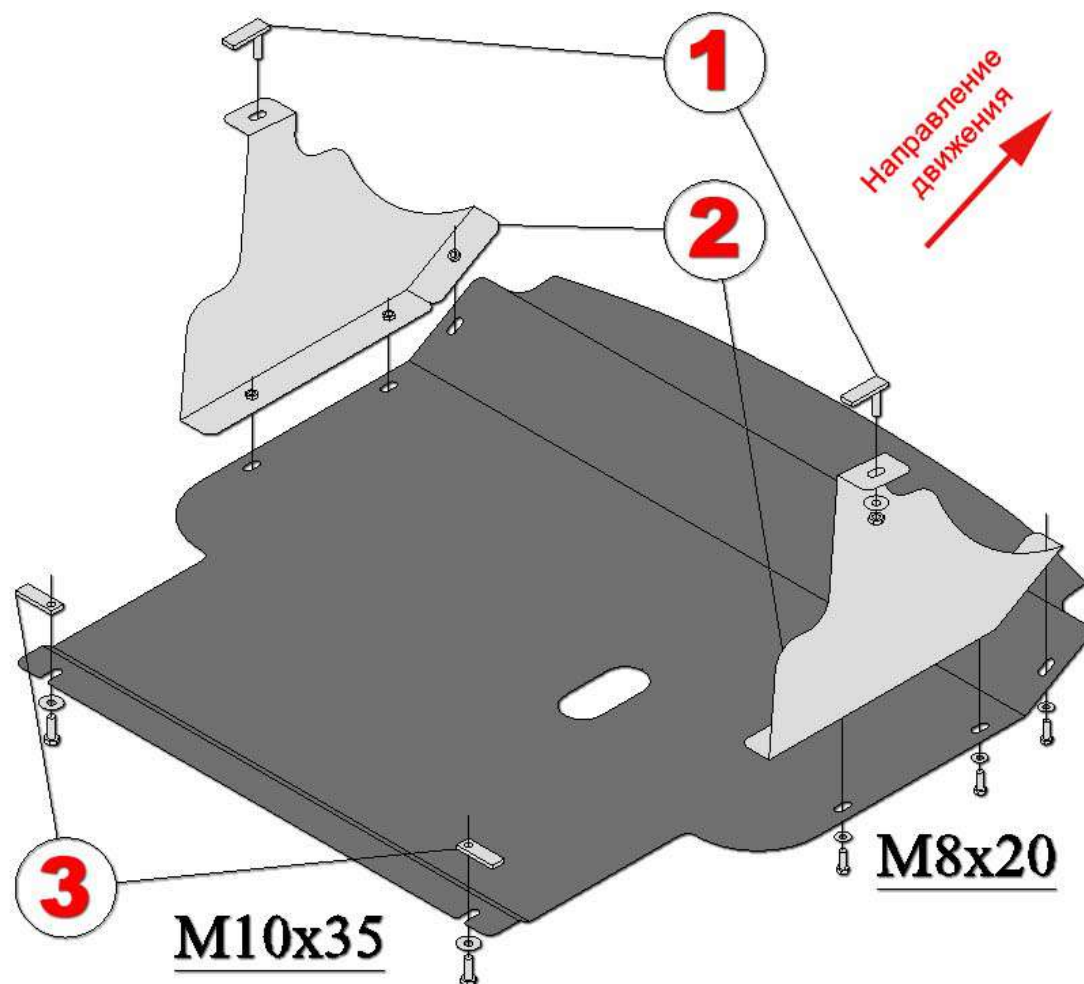

Вес защиты: 15,3 кг

Вес комплектации: 5.9 кг

Размер защиты: 1034x1005x50

Момент затяжки: М8 - 15.7Нм

Момент затяжки: М10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ