


RENAULT Trafic


Кузов:
VIN:-

год вып.:2003 -;

Объём:
TYPE : 18.556

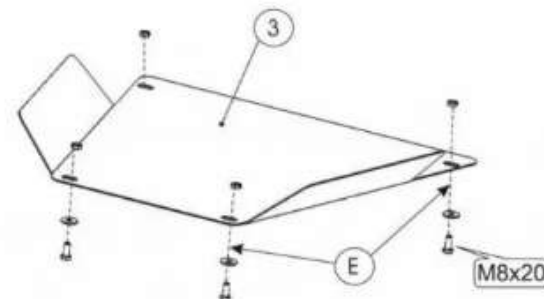

- 4.** Деталь "3" устанавливается под коробкой передач на штатные места в продольных трубах.
- 5.** Все точки крепления затянуть.



ooo "Металлопродукция"