

Инструкция по установке защиты

1. Ослабить задние болты крепления штатной защиты.
2. Завести пропилами защиту под штатную защиту.
3. Прикрепить заднюю часть при помощи крепёжных планок **1** и болтов M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8X25(30)	4 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3622st

Mercedes Benz C class

Год выпуска: 2014-

Объём двигателя: 1.6

КПП

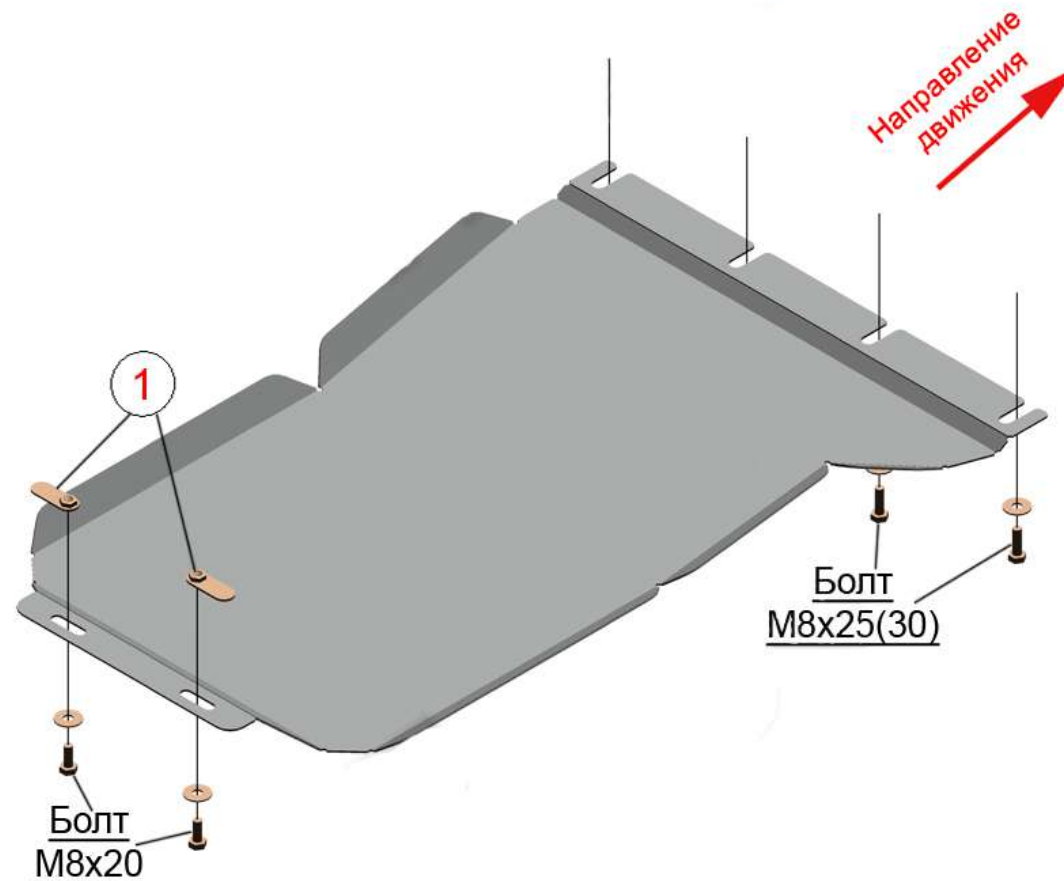

Вес защиты: **5.4 кг**

Вес комплектации: **0.2 кг**

Размер защиты: **807x520x100**

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ