

комплект электрики фаркопа

0128924007

Дата установки " _____ " _____ 20 ____ г.

МП _____

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TowRus
by Baltex

Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ
ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ
РАЗЪЕМАМИ

АРТ. 0128924007


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Geely
Monjaro
21-25





TowRus
by Baltex

Состав набора

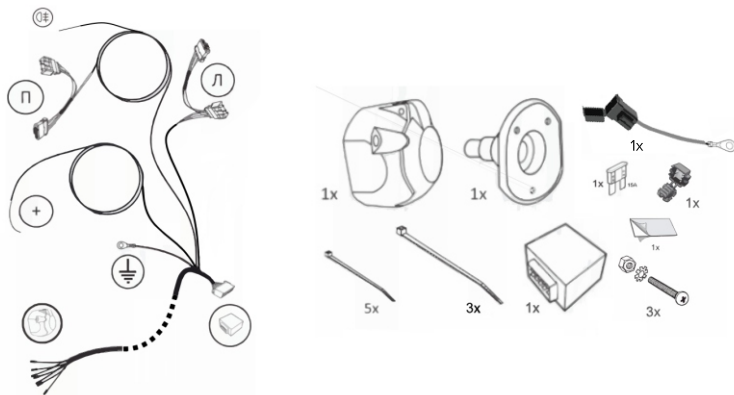

Жгут проводов с разъемами - 1шт; Блок согласования - 1шт; Держатель предохранителя - 1шт;
 Предохранитель 15А - 1шт; Розетка 7-контактная - 1шт; Пыльник розетки - 1шт;
 Двусторонний скотч - 1шт; Нейлоновый хомут - 8шт; Крепеж розетки - 3шт; Скотчлок - 1шт;

Схема установки

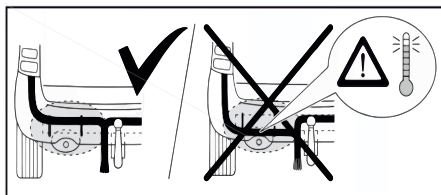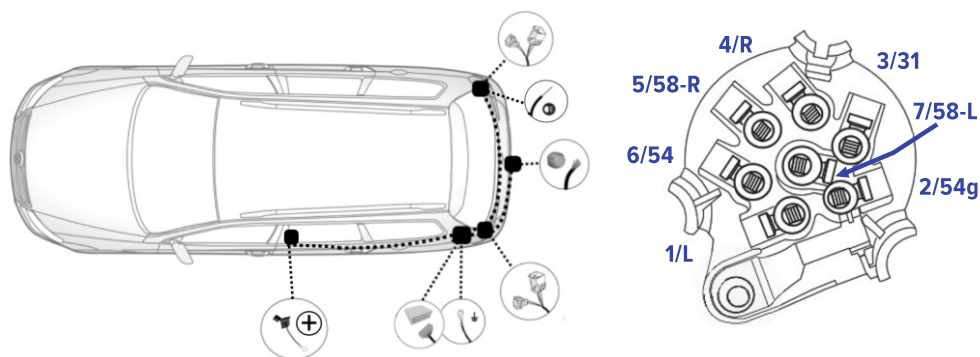

ISO 1724 - РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА - МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ			
	1/L	желтый	21 W
	2	синий	42 W
	3/31	белый	×
	4/R	зеленый	21 W
	5/58-R	коричневый	52 W
	6/54	красный	63 W
	7/58-L	черный	52 W

Инструкция по установке электрического комплекта на автомобиль

Демонтаж элементов:

Перед проведением работ, отключить АКБ.

Снять запаску, пластиковые накладки и другие детали под бампером.

Удалить заглушки в левой и правой задних панелях.

Размещение жгутов проводов:

Короткий жгут — крепится с левой стороны.

Длинный жгут — крепится с правой стороны.

Вывести жгут на розетку через резиновую заглушку (слева), предварительно сделав небольшой надрез. Протянуть жгут на розетку вдоль балки фаркопа и закрепить нейлоновыми хомутами.

Подключение электрики:

Соединить жгут левого фонаря с разъемами комплекта и разъемами на автомобиле - заднем фонаре. Провести жгут к правому фонарю через багажное отделение, аналогично подключив разъемы. Закрепить блок управления в нише левого крыла с помощью двустороннего скотча.

Подключение ПТФ (противотуманной фары): Подключить синий провод комплекта к желто серому проводу в жгуте на бампер (жгут на бампер выходит из кузова с правой стороны из задней панели) при помощи скотчлока.

Подключение массы и питания:

Прикрепить провод массы комплекта к штатной точке на кузове (слева).

Проложить провода питания вдоль левого порога до блока предохранителей под водительским креслом, установить держатель предохранителя. рис.1.

Установить предохранитель на 15А

Финишные работы:

Собрать розетку согласно схеме.

Проверить все соединения и включить АКБ.



рис.1.

