


CADILLAC SRX

Артикул: Сталь 111.00802.1 Картер
111.00803.2 КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2010
Объем двигателя: 3,6; 4,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт M10x20..... | 4 шт. |
| 2. Болт M10x70..... | 2 шт. |
| 3. Шайба 10..... | 6 шт. |
| 4. Гайка закладная M10..... | 2 шт. |
| 5. Гайка закладная M10x65/20..... | 2 шт. |
| 6. Гайка закладная M10x80..... | 2 шт. |

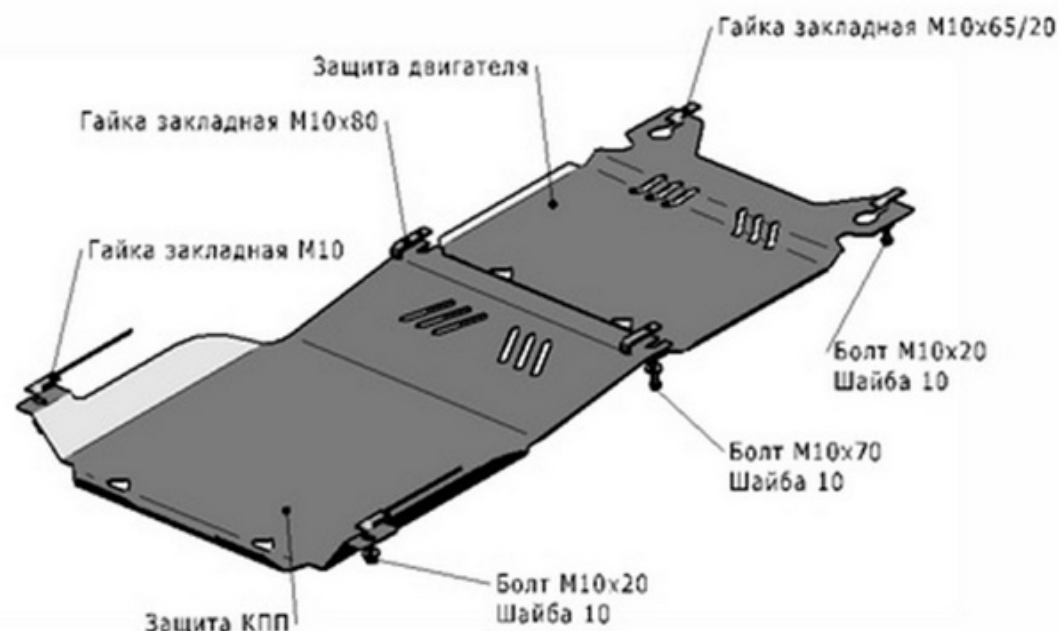

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Установить гайки закладные M10x65/20 в отверстия подрамника автомобиля и ввернуть в них на несколько оборотов болт M10x20.
3. Установить гайки закладные M10x80 поверх подрамника автомобиля и ввернуть в них болты M10x70 на несколько оборотов.
4. Надеть защиту двигателя на установленные болты.
5. Установить гайки закладные M10 в отверстие подрамника автомобиля.
6. Надеть заднюю часть защиты КПП на установленные болты M10x70, поверх защиты двигателя.
7. Закрепить заднюю часть защиты КПП болтами M10x20 к установленным гайкам закладным M10.
8. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).