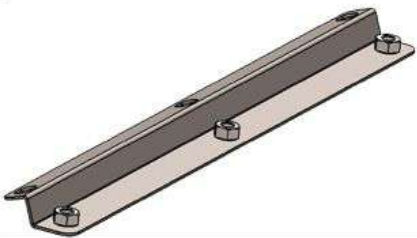


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **2** через крепёжные планки **1** к нижней рамке радиатора болтами M6x25 и M8x30 в штатную резьбу.
2. Установить кронштейны **3** штатными болтами крепления рычагов.
3. Закрепить защиту к ранее установленным кронштейнам болтами M10x35.
4. Все точки крепления затянуть.

	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x25	1 шт.
2	Болт M8x30	2 шт.
3	Болт M10x35	5 шт.
4	Шайба M6 (увеличенная)	1 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
6	Шайба M10 (увеличенная)	5 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
8	Крепёжная полка 2	1 шт.
		
9	Крепёжный кронштейн левый и правый 3	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2328st

Suzuki Hustler

Год выпуска: 2014-2019

Объём двигателя: all 4WD

Защита картера и КПП

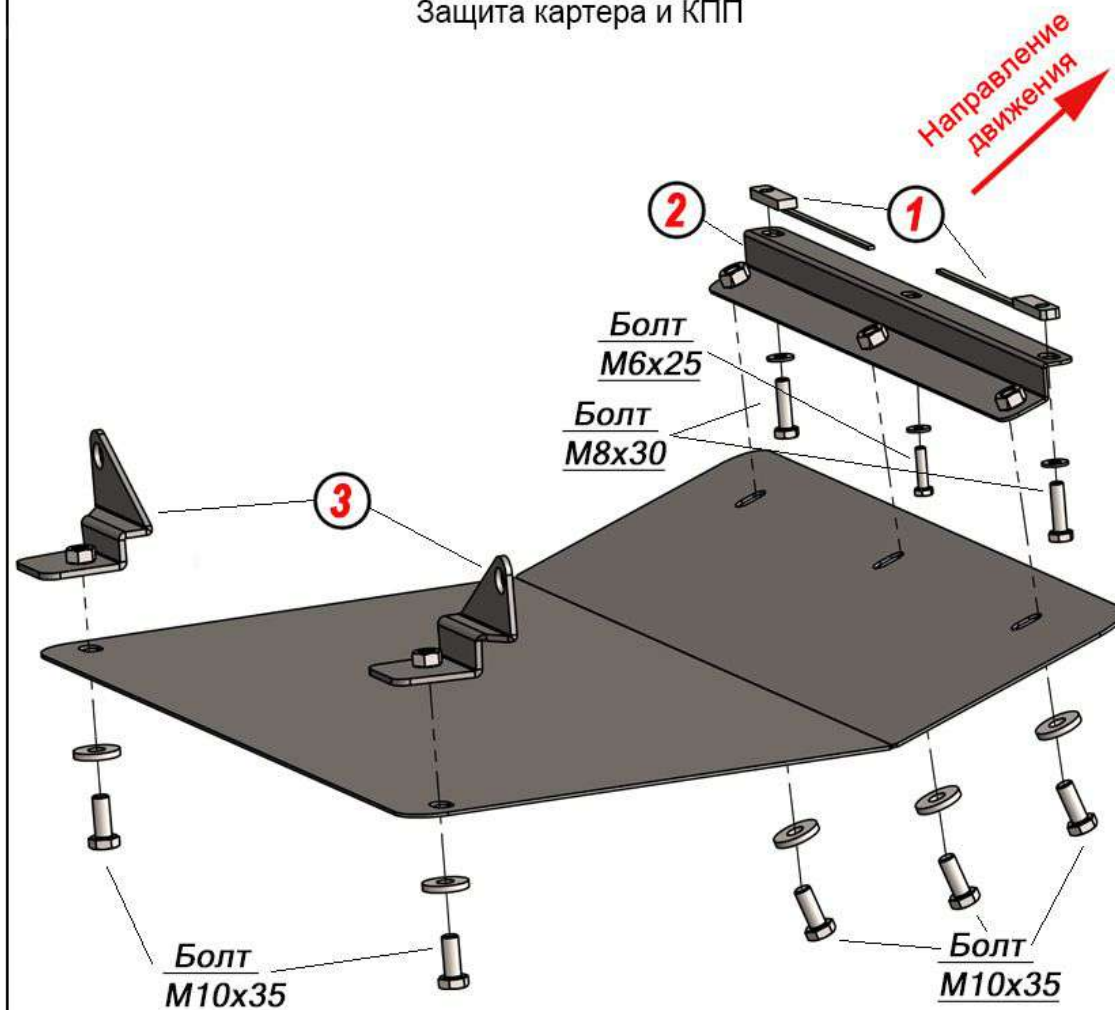

Вес защиты: 5 кг

Вес комплектации: 1,9 кг

Размер защиты: 660x475x65

Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.