
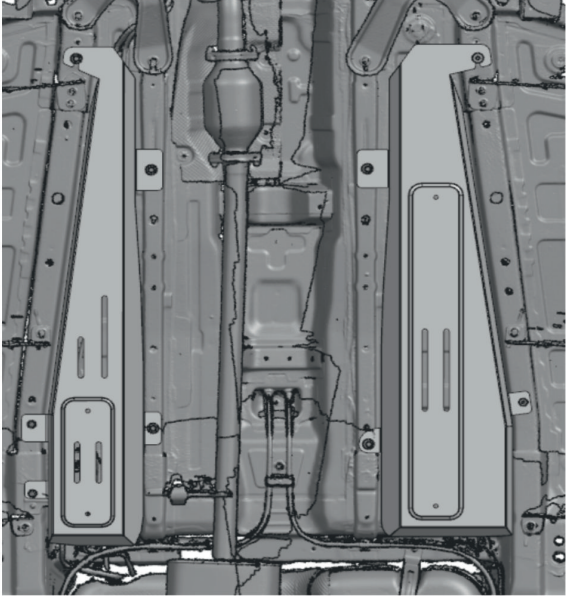
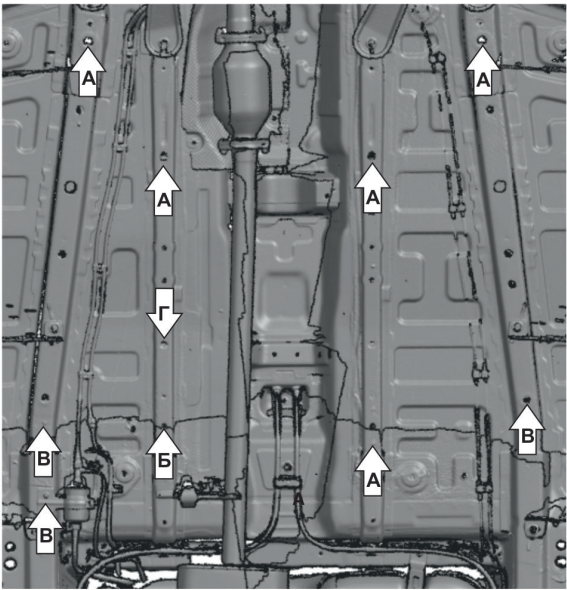


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Защиты топливных и тормозных
магистралей.

111.00932.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Chery	Tiggo 4	2019-2022	1.5	Все	ПЕРЕДНИЙ

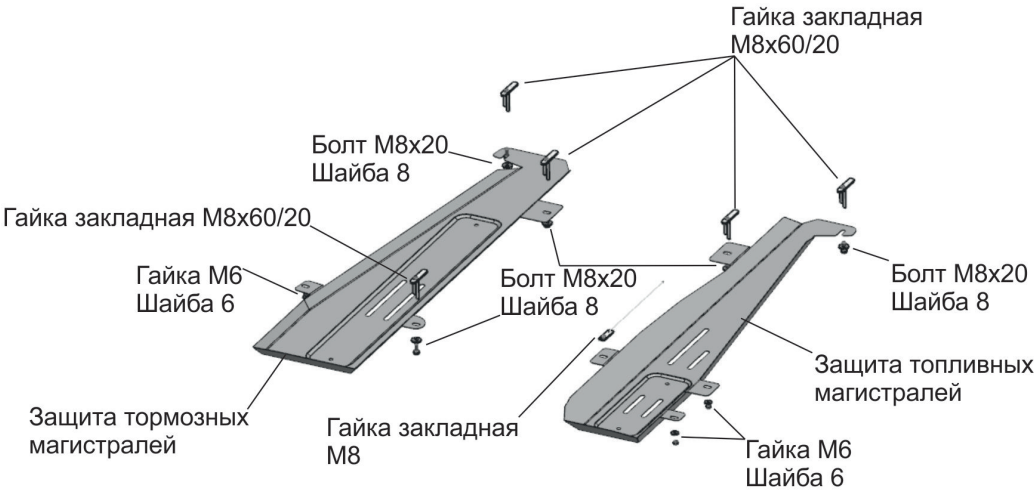

Инструкция по установке:

1. Установить закладные гайки М8х60/20 в отверстия лонжерона (Поз.А) и зафиксировать разогнув усики.
 2. Установить закладную гайку М8 в отверстие лонжерона (Поз.Б), просунув ее через отверстие (Поз.Г).
 3. Установить защиты закрепить в местах (Поз.А) и (Поз.Б) болтами М8х20, в местах (Поз.В) закрепить гайками М6 с шайбой 6.
 4. Затянуть болты с необходимым усилием.
- *Использование пневмоинструмента запрещается.**

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	6 шт	24 Нм
Шайба 8	6 шт	
Шайба 6	3 шт	
Закладная гайка М8х60/20	5 шт	9,8 Нм
Закладная гайка М8	1 шт	
Гайка М6	3 шт	
Защита топливных магистр.	1 шт	
Защита тормозных магистр.	1 шт	