


Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить два болта крепления штатного пыльника.
2. Выкрутить два штатных болта крепления усилителя балки.
3. Основание защиты прикрепить двумя штатными болтами к усилителю балки, а переднюю часть закрепить в штатные точки при помощи болтов M8X60 через втулки **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x60	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Втулка Ø20(22) L30 1	2 шт.

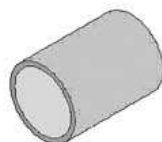

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2219st

Subaru Forester

Год выпуска: 2008-2012

Объём двигателя: 2.5

Защита картера

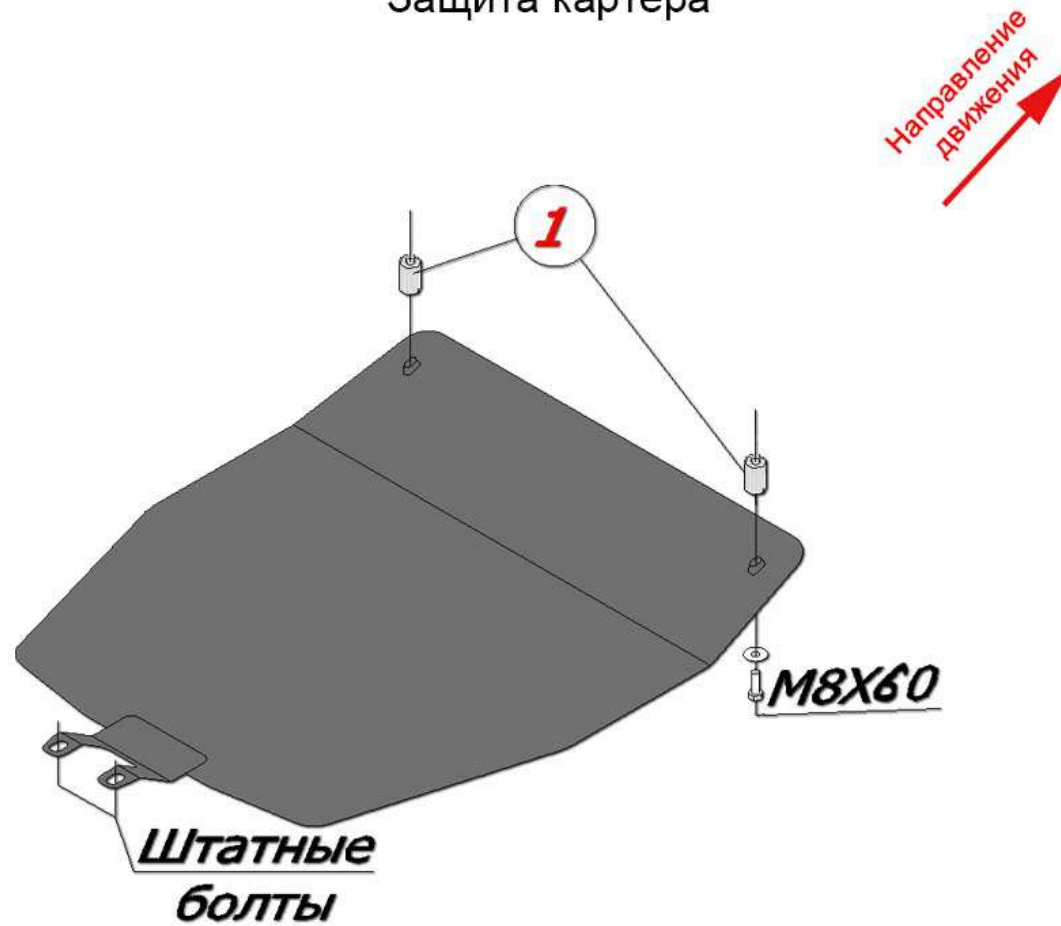

Вес защиты: 6 кг

Вес комплектации: 0.1 кг

Размер защиты: 665x580x50

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ