

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **2** внутрь силового элемента.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** через втулки и спец шайбы **3** (расположение втулок и шайб указан на схеме) к ранее установленным крепёжным планкам **2**.
3. Установить крепёжный кронштейн **5** при помощи болта M10x90 и крепёжной планки **4**.
4. Установить крепёжный кронштейн **6** при помощи крепёжной планки **4** и болта M10x90.
5. Установить защиту, прикрепив к ранее установленным кронштейнам болтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	4 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Болт M10x90	2 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба спец. Ø13-50 3	2 шт.

Втулка L12 Ø21-25 2 шт.

Крепёжная планка M10 **2** 2 шт.

Крепёжная планка M10 **4** 2 шт.

Крепёжный кронштейн M8 **5** 1 шт.

Крепёжный кронштейн M8 **6** 1 шт.

Крепёжный кронштейн M8 **1** 1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1043st

Hyundai Creta

Год выпуска: 2016 -
Защита редуктора заднего моста

Объём двигателя: all

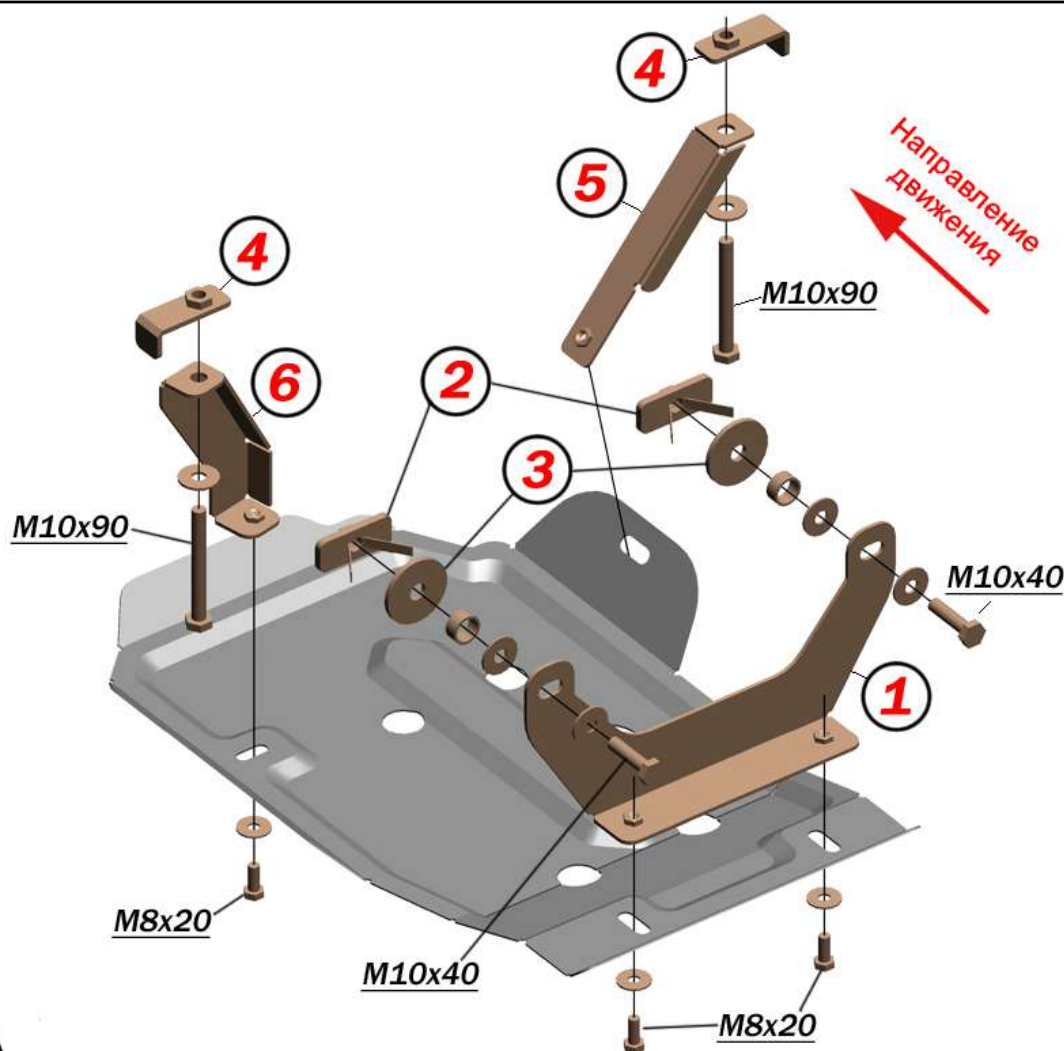

Вес защиты: 2,8 кг

Вес комплектации: 1.6 кг

Размер защиты: 412x573x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ