


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепежные кронштейны **1**, поочередно снимая штатные болты крепления бензобака (не требуется, при имеющейся защите редуктора).
2. Установить крепежный кронштейн **2**, используя штатный болт крепления бензобака.
3. Установить крепежный кронштейн **4**, прикрепив его гайкой М8 с втулкой L-10 **5** к креплению бензобака.
4. Установить защиту, прикрепив ее к кронштейнам болтами М8х20.
5. Дополнительно прикрепить защиту топливного бака к защите топливопровода с помощью болта М8х20 и кперечной планки **3**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х20	5 шт.
Гайка М8	1 шт.
Шайба М8 (усиленная)	6 шт.
Крепежный кронштейн 1	2 шт.
Крепежный кронштейн 2	1 шт.
Крепежная планка 3	1 шт.
Крепежный кронштейн 4	1 шт.
Втулка 5 L-10	1 шт.

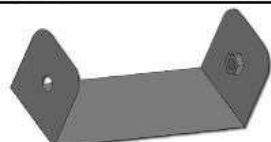

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1811st

Nissan Terrano 4WD
Renault Duster 4WD
Renault Kaptur 4WD
Renault Arkana 4WD

Год выпуска: 2014-2022
Год выпуска: 2015-2022
Год выпуска: 2016-2022
Год выпуска: 2019-2022

V: 1.6; 2.0
V: all
V: all
V: all

Защита топливного бака

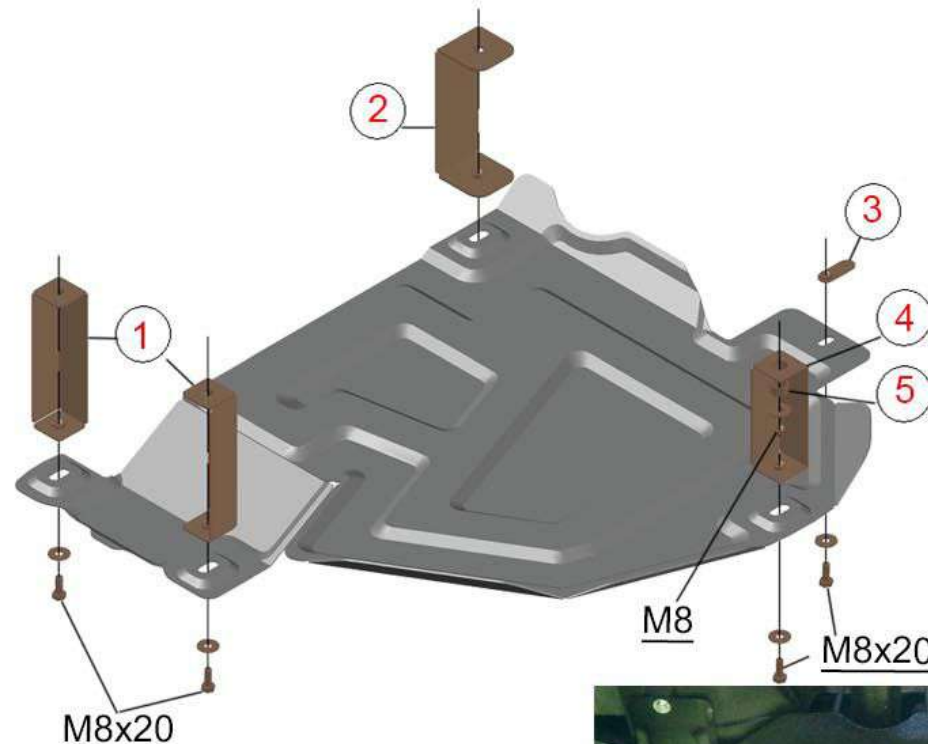

Вес защиты: **4,5 кг**

Вес комплектации: **1.4 кг**

Размер защиты: **753x687x100**

Момент затяжки: М8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ