

Mercedes W 123


Кузов: 123

год вып.:1979 - 1985;

Объём: 2,5;

VIN:- WDB12302612080000

TYPE :13.093

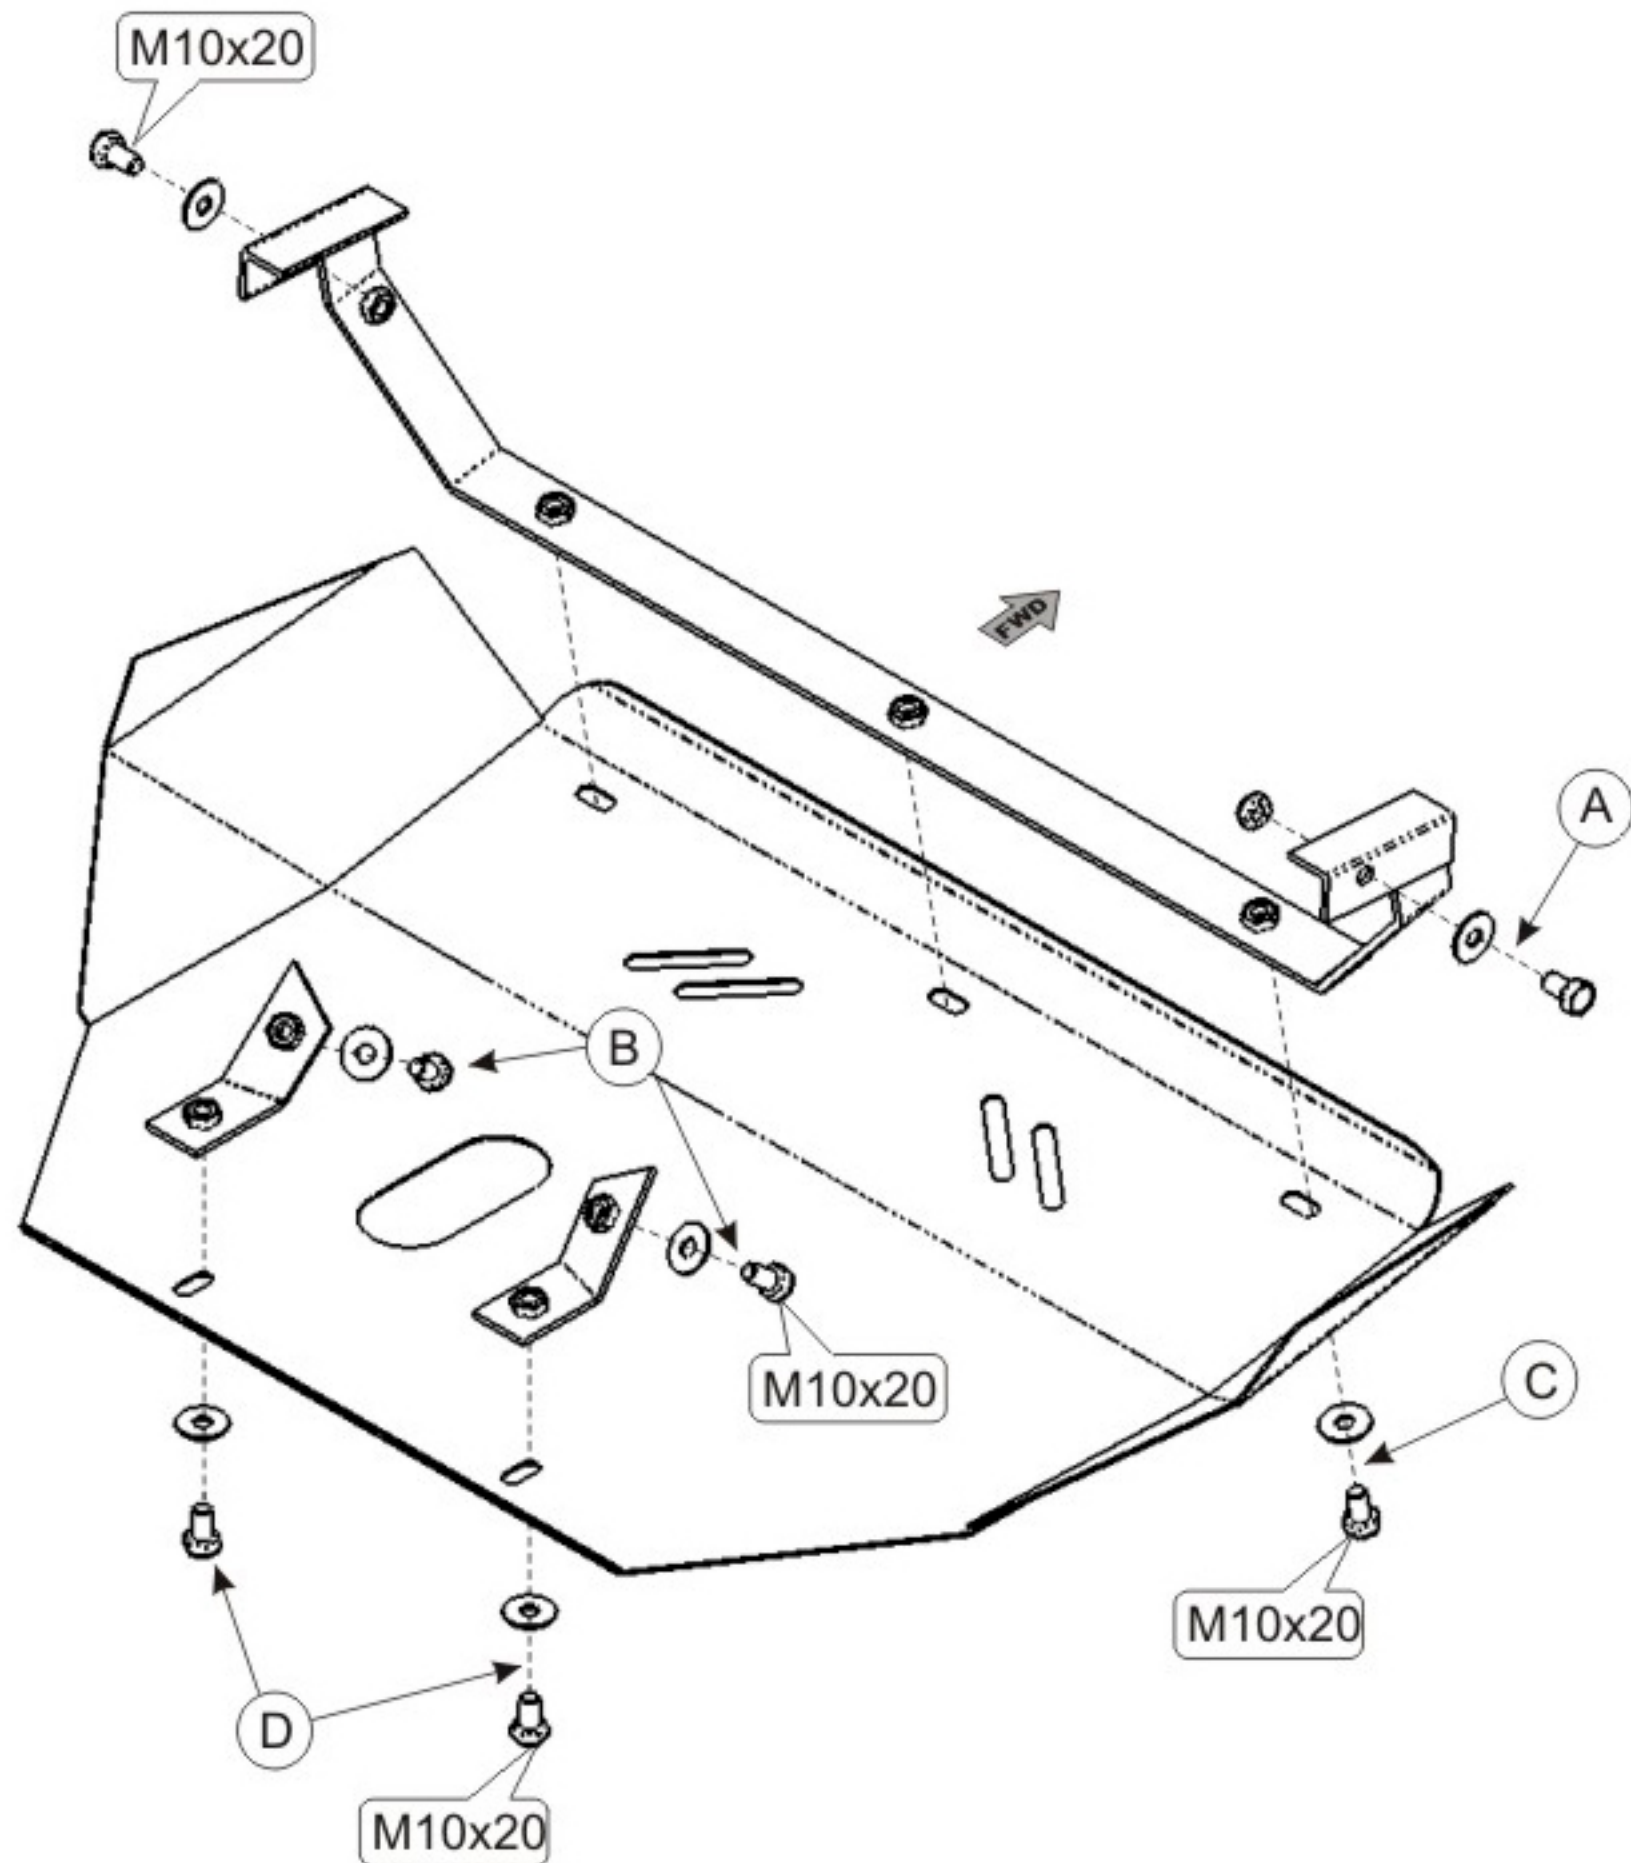

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить балку защиты прикрепив её к лонжеронам через штатные ушки болтами М 10х20 -(А).
3. В упоры рулевых тяг на балке переднего моста вставить кронштейны защиты.Закрепить через отверстия болтом М 10х20 -(В).
4. Основание защиты прикрепить к установленной балке и кронштейнам болтами М 10х20 -(С),(D).
5. Все точки крепления затянуть.

