

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия задней части подрамника и наживить в них болты M8x30.
3. Закрепить крепёжные кронштейны **2** к силовым элементам кузова болтами M10x30 (на hybrid открутить штатные болты крепления продольных балок и установить под них кронштейны).
4. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживленные болты M8x30.
5. Закрепить переднюю часть защиты к крепёжным кронштейнам **2** болтами M10x25.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x30	3 шт.
2	Болт M8x30	2 шт.
3	Болт M10x25	2 шт.
4	Болт M10x30	2 шт.
5	Шайба M6 (увеличенная)	3 шт.
6	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
7	Шайба M10 (увеличенная)	6 шт.
8	Гровер M6	3 шт.
9	Гровер M8	2 шт.
10	Гровер M10	2 шт.
11	Гайка M10	2 шт.
12	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
13	Крепёжный кронштейн правый и левый 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF6401st

Forthing Yacht
Forthing T5 EVO

Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2020-

V - all
V - all; Hybrid

Защита картера и КПП

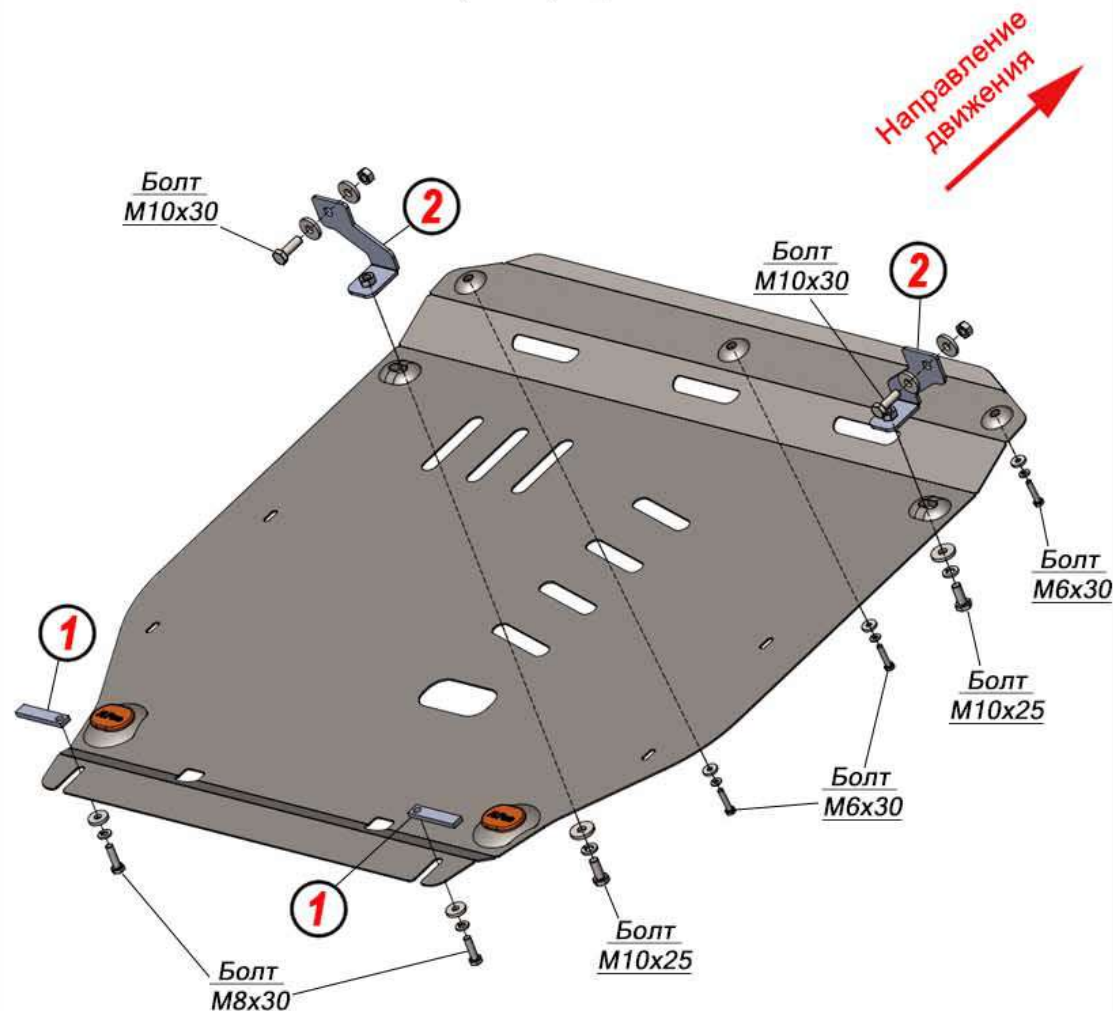

Вес защиты: 12.5 кг
Вес комплектации: 0.8 кг
Размер защиты: 955x900x45
Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.