

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника.
2. Прикрепить защиту на ранее заложенные крепёжные планки **1** при помощи болтов M10x20.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	4 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
Крепёжная планка 1	4 шт.
6 M10 КП 60x20x30	



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1801st

Renault Megane
Renault Scenic

Год выпуска: 1995-2003
Год выпуска: 1999-2003

Об. двигателя: all
Об. двигателя: all

Защита картера и КПП

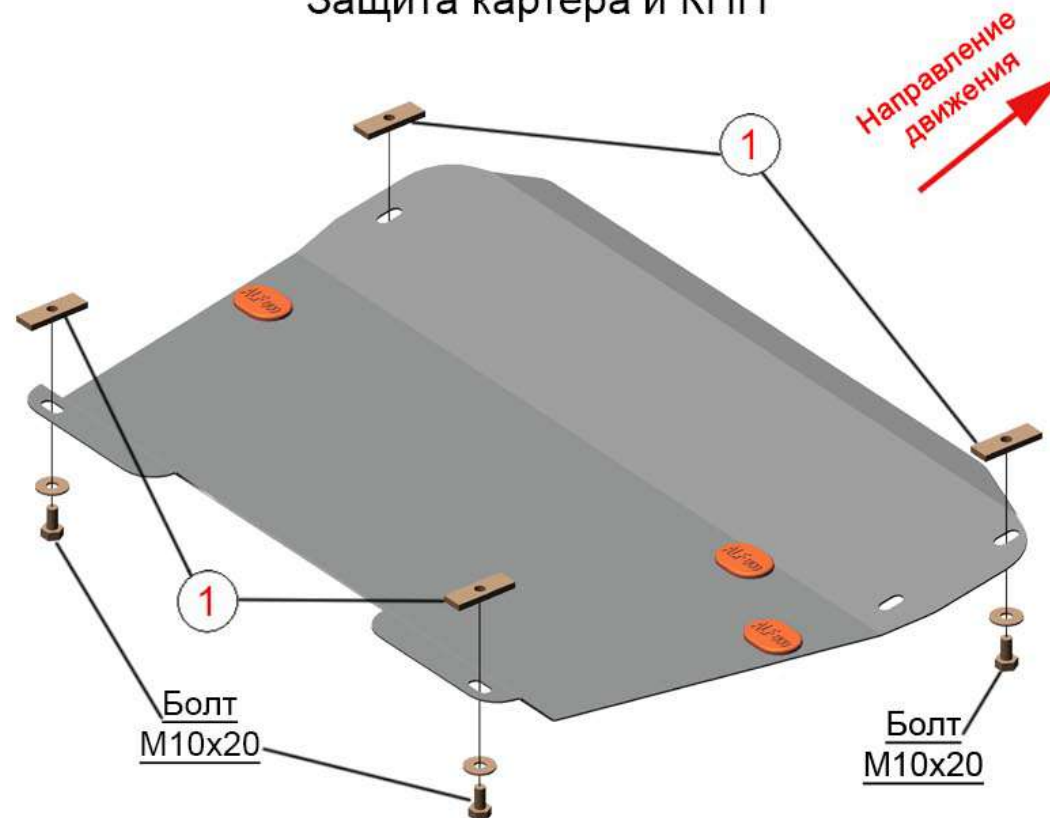

Вес защиты: **6,2 кг**

Вес комплектации: **0.2 кг**

Размер защиты: **800x565x50**

Момент затяжки: M10 - 32Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ