

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Через отверстия в задней части подрамника установить болты M10x60 с крепёжными планками 1.
3. Основание защиты надеть на установленные болты.
4. Переднюю часть прикрепить к штатным местам крепления пыльника.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x60

2 шт.

Шайба 10

2 шт.

Крепёжная планка 1

2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1002st

Changan Eado
Hyundai Avante IV(HD)
Hyundai Elantra IV(HD)
Hyundai I30(FD)
KIA Ceed I
KIA Cerato

Год выпуска: 2013-2017
Год выпуска; 2006-2011
Год выпуска; 2006-2011
Год выпуска; 2007-2011
Год выпуска; 2006-2012
Год выпуска; 2008-2013

Объём двигателя: all
Объём двигателя; all
Объём двигателя; all
Объём двигателя; all
Объём двигателя; all
Объём двигателя; all

Защита картера

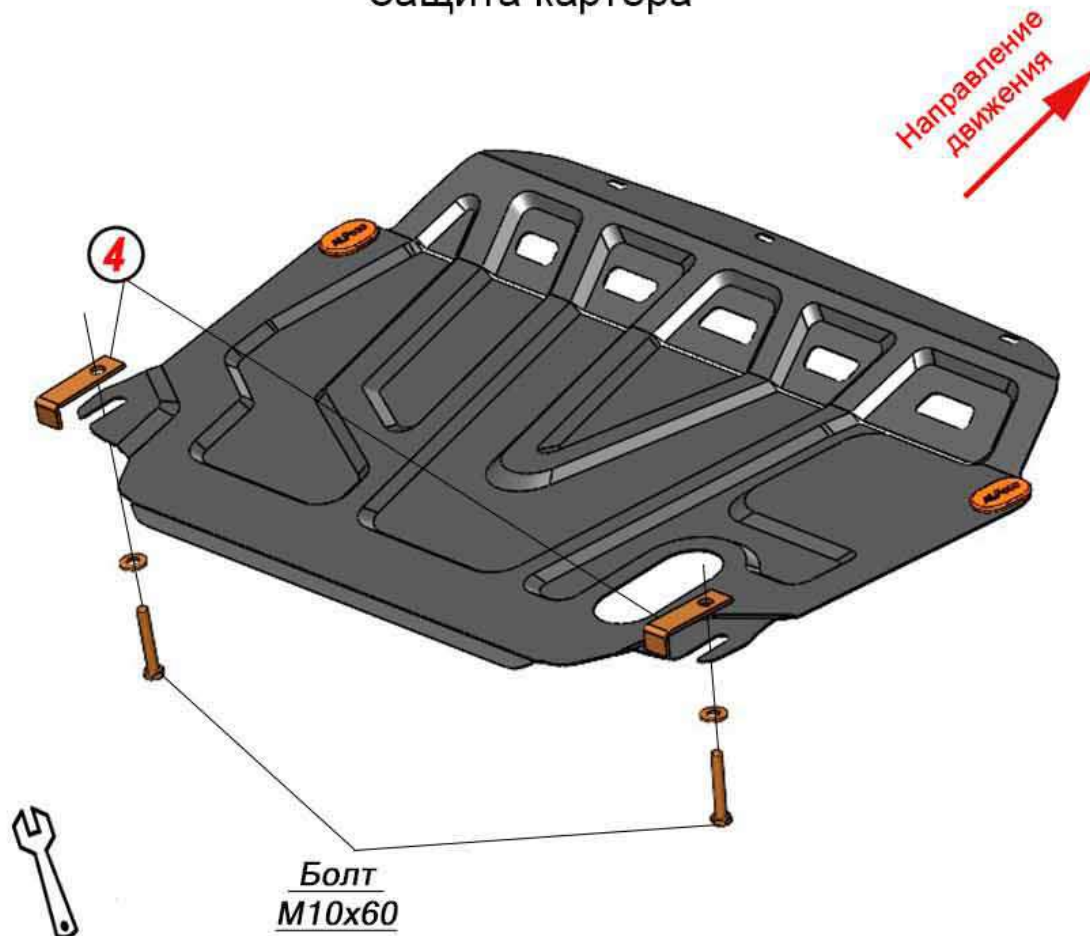

Вес защиты: 5 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 854x580x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ